СХЕМА СБОРКИ Шкаф «Хельсинки-4-GT-M» и «Хельсинки-4-SP-GT-M»

BELFAN
www.belfan.ru

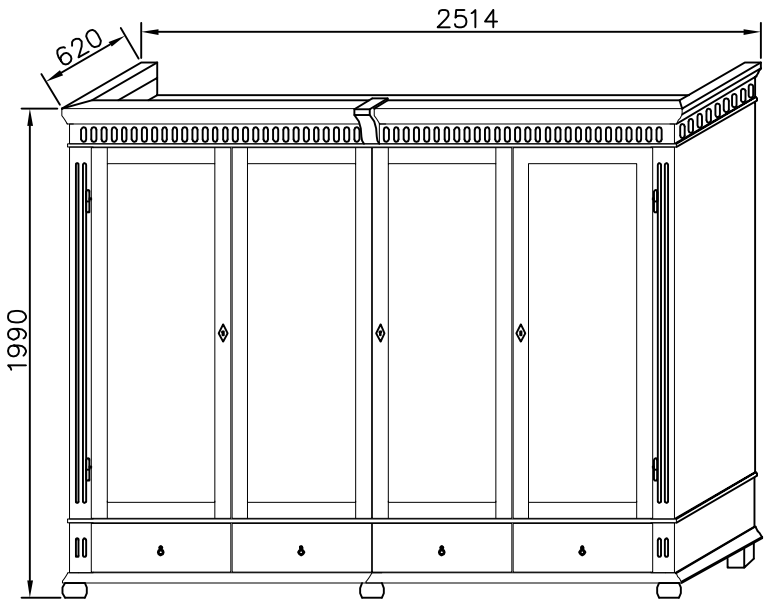

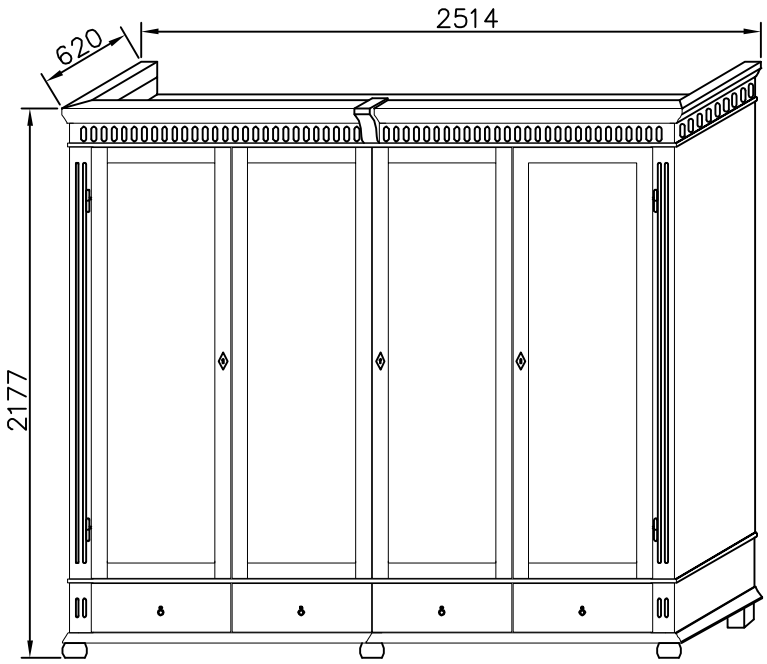

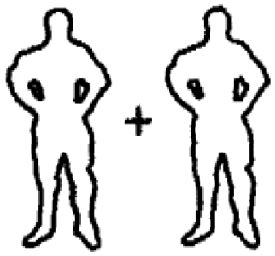

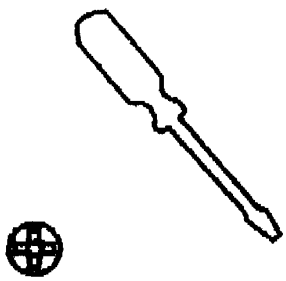

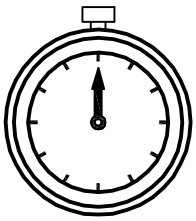

140 min

«Achtung! Im Falle einer Reklamation bitte unbedingt das entsprechende Teil auf der der „Explosionszeichnung“ (Seite 2) einkrei sen und diese Seite zur Verf gung stellen! Dies sichert eine reibungslose Abwicklung“

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ASSEMBLY INSTRUCTION

Ax66	Bx66	Cx8	Dx4	D1x2	Ex62 3.5x15
Fx13 3.5x25	Gx20 3.5x35	Hx8 M4x10	Ix150 1.2x20	Jx114 Ø8x32	J1x3 Ø10x50
Kx2	Lx4	L1x4 M4x27	Mx4	M1x4	Nx6
N1x6	Ox4	Px2	P1x2	Qx20	Rx2
R1x1	R2x3	Sx10	Tx3	T1x6 2x13	Ux8
Wx3	W1x3	W2x6	W3x6 Ø6	Xx10 4x50	Yx1

Teil Nr. 46 nur bei Schrankhöhe 2177 mm

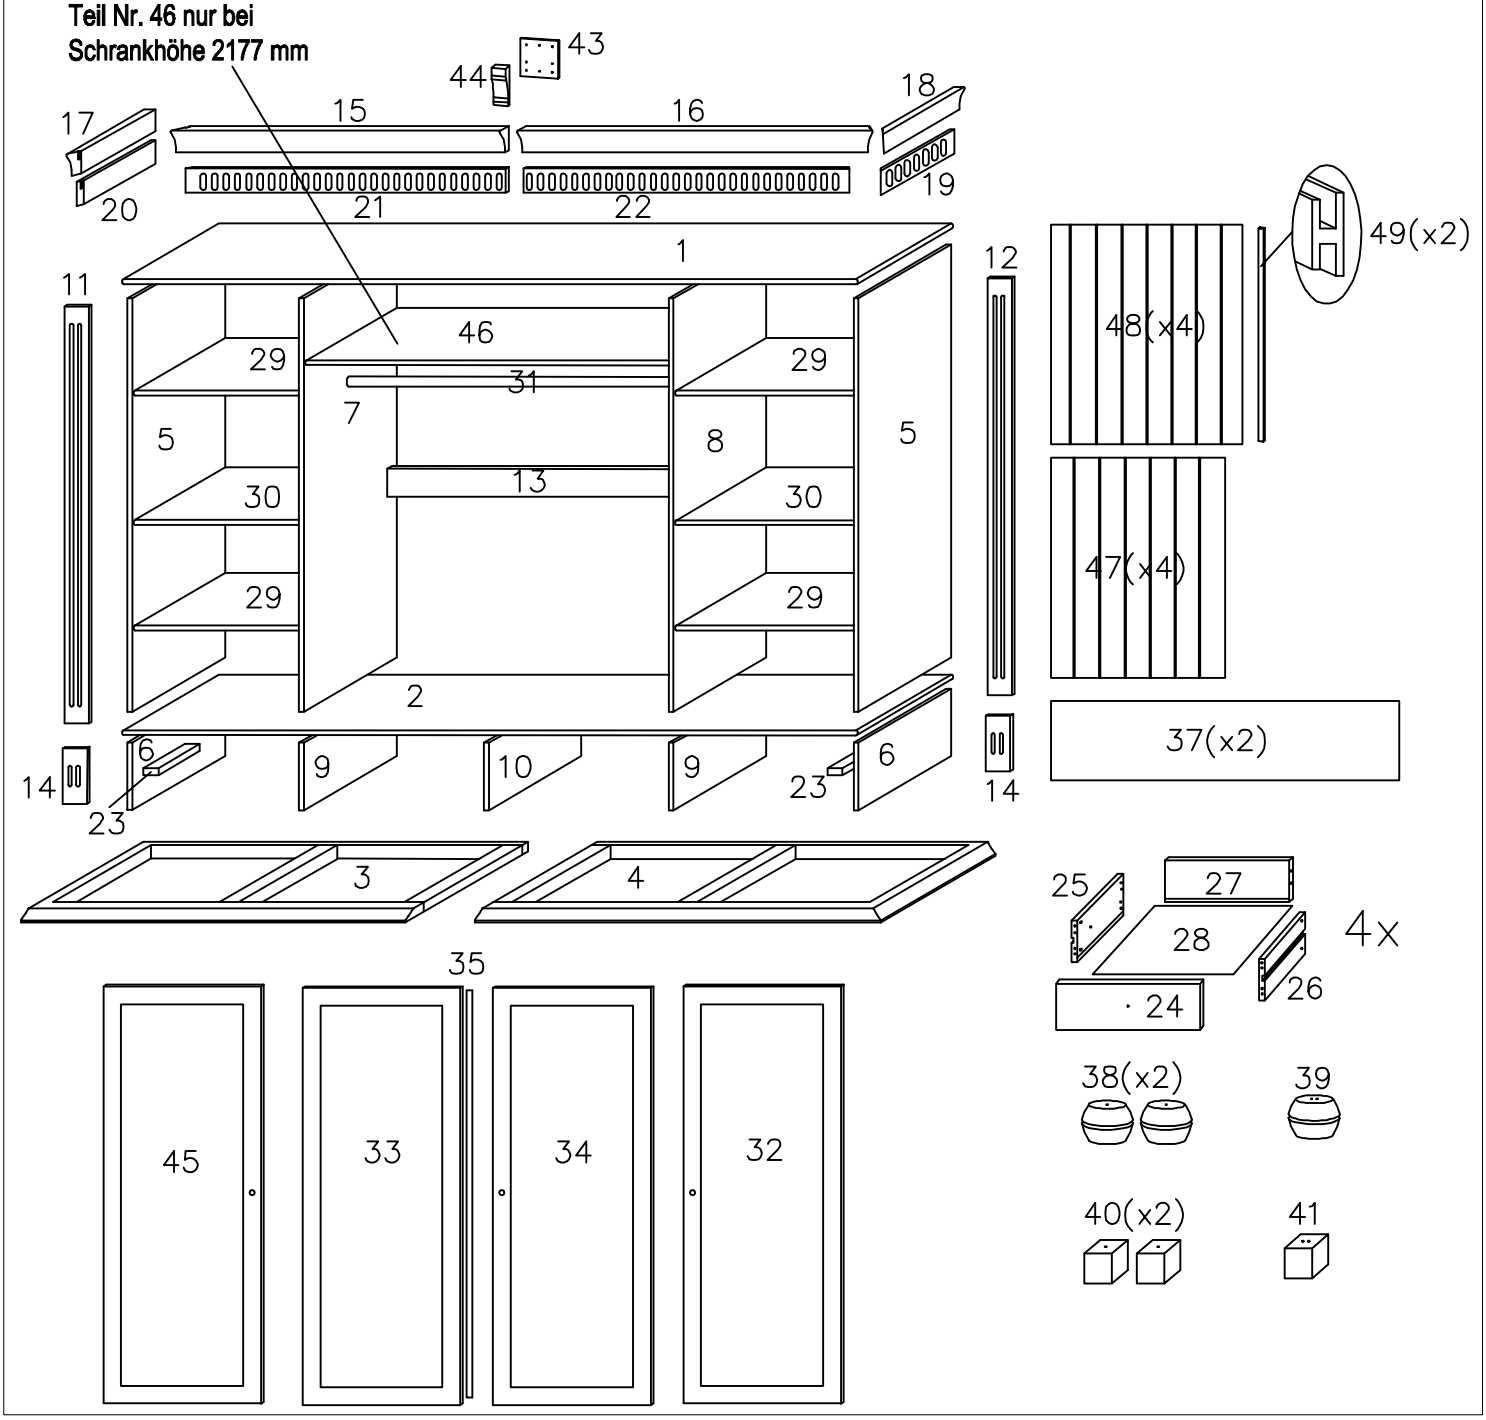

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

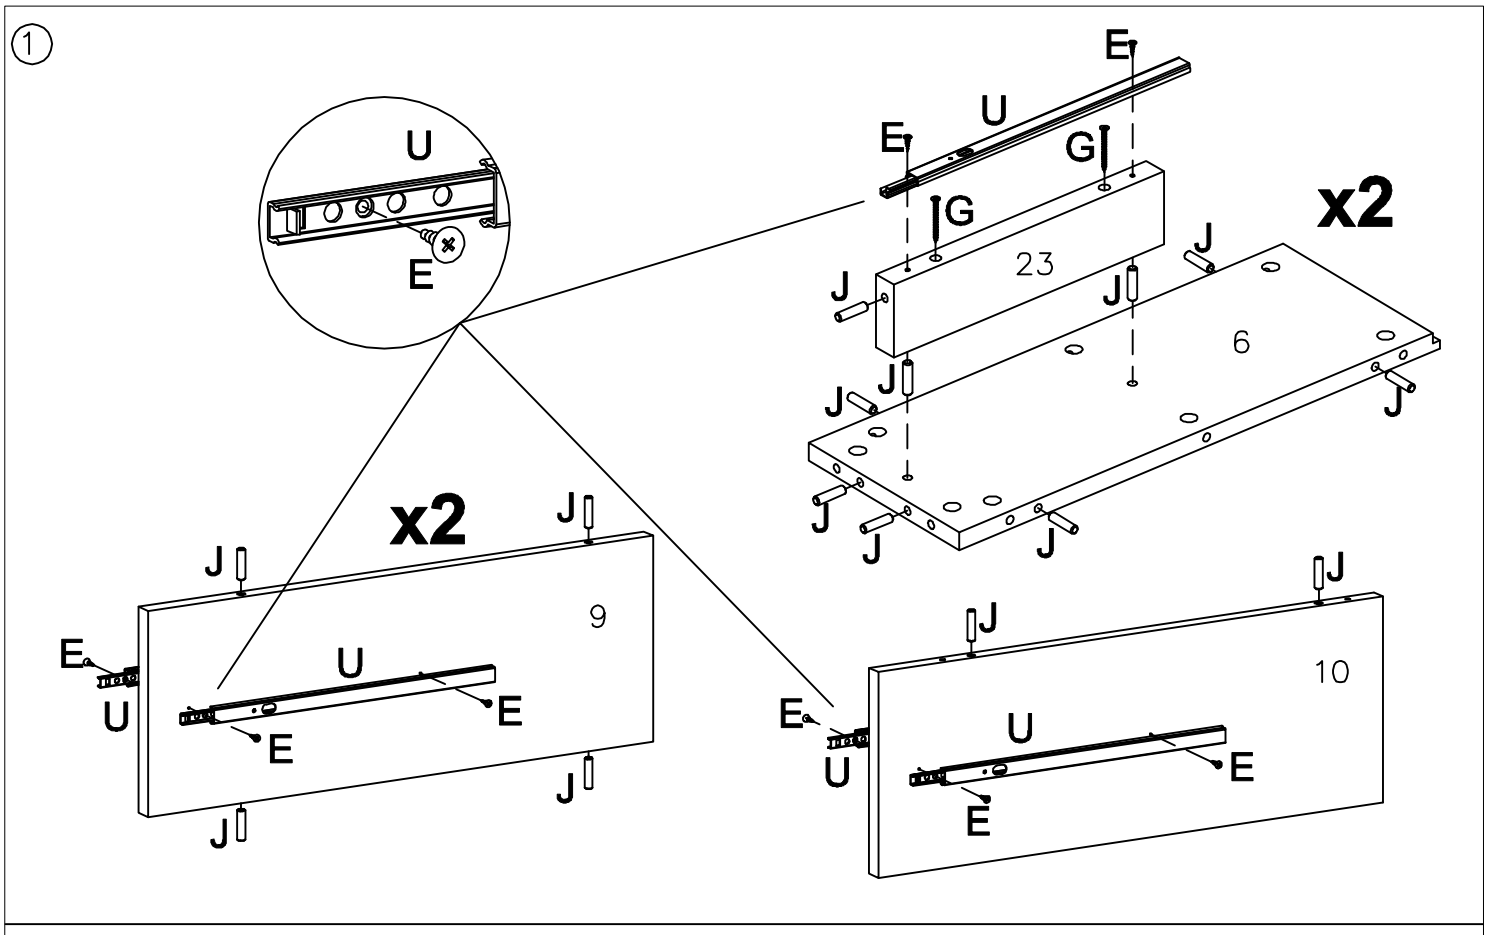

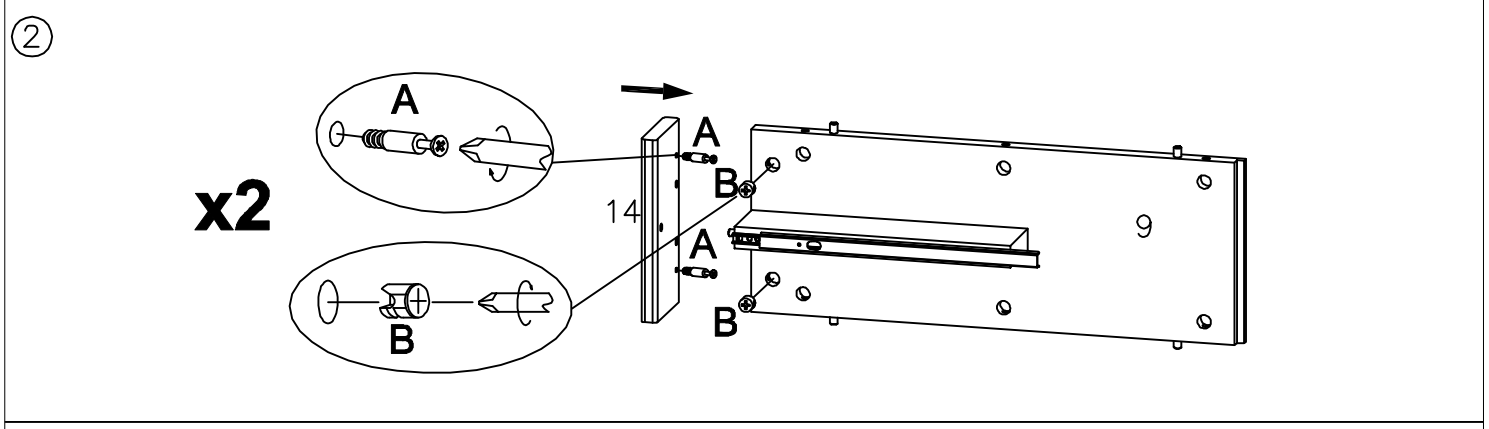

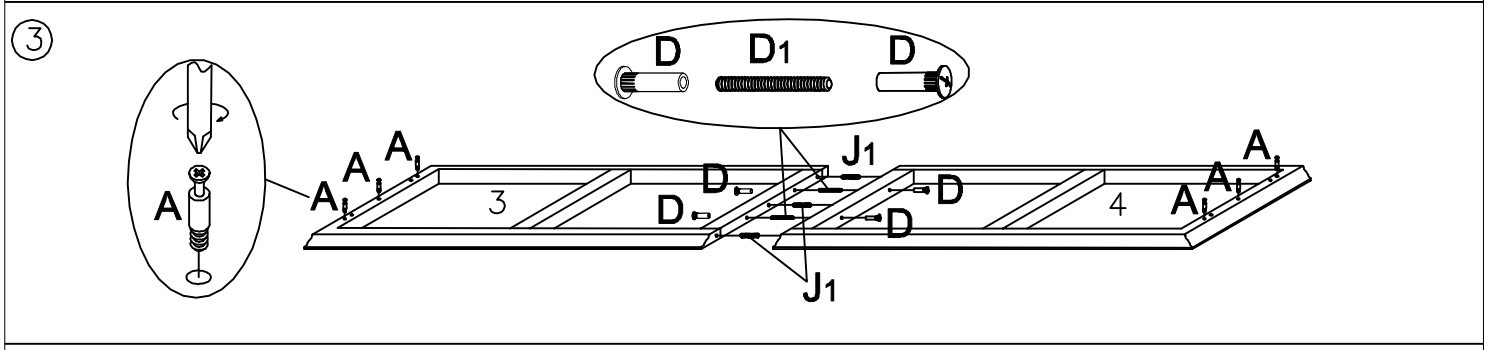

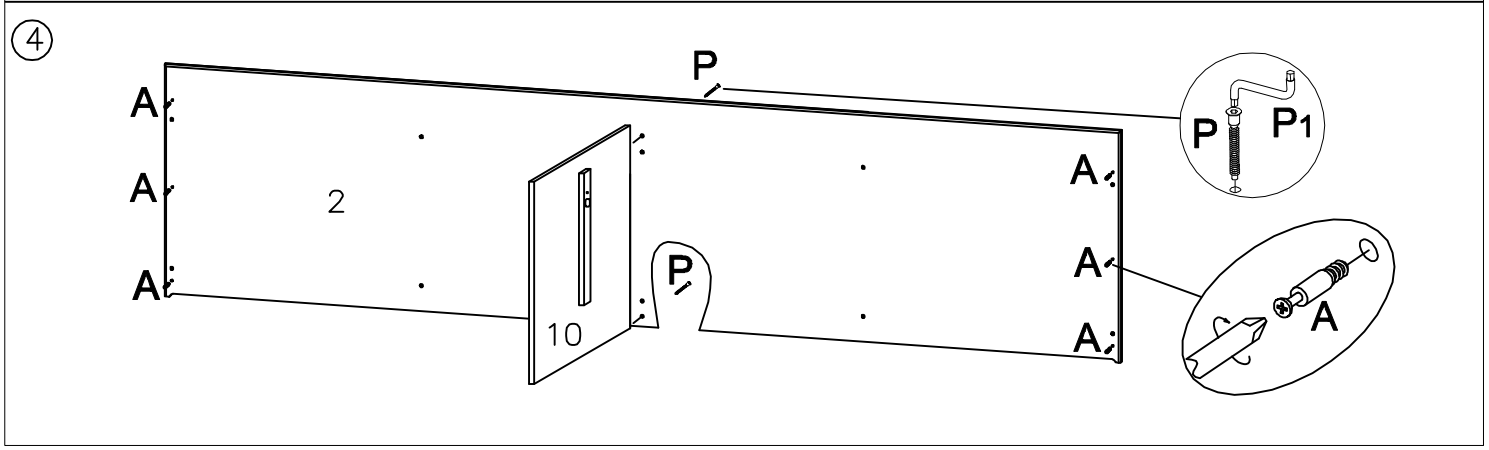

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

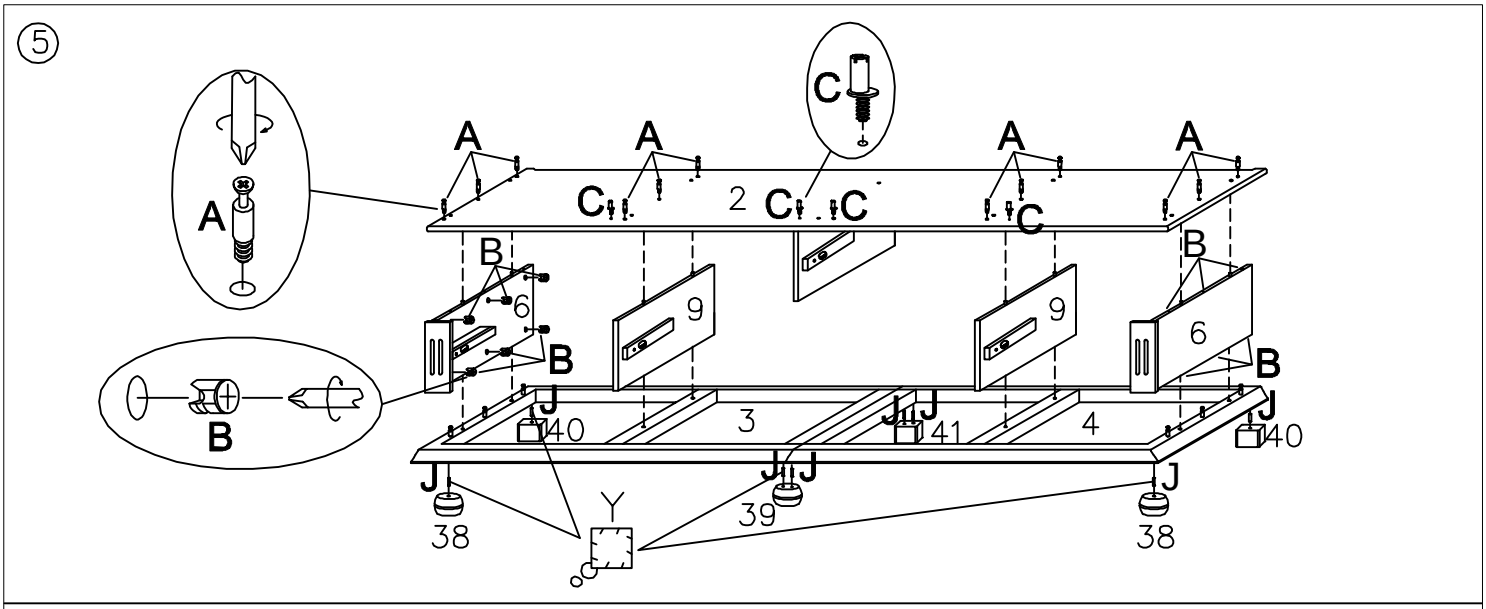

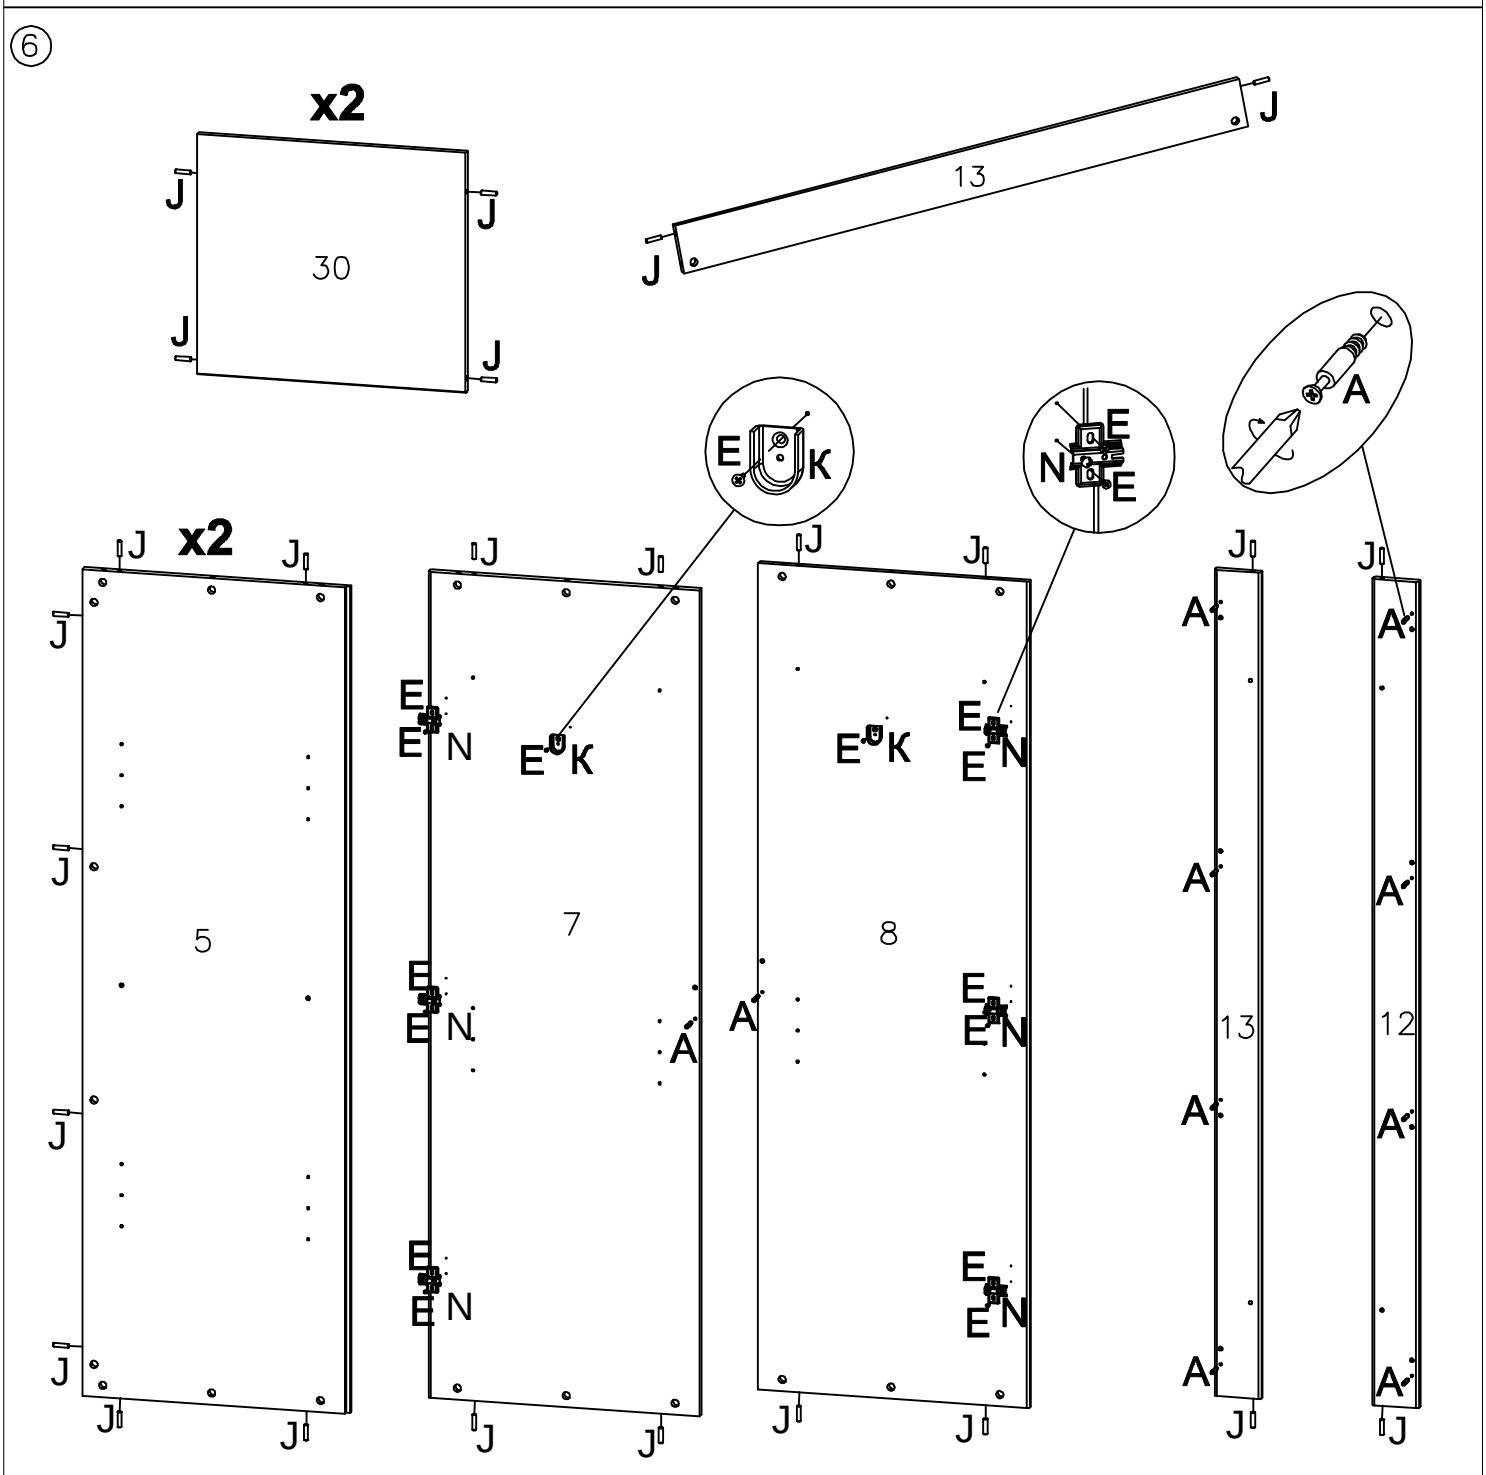

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

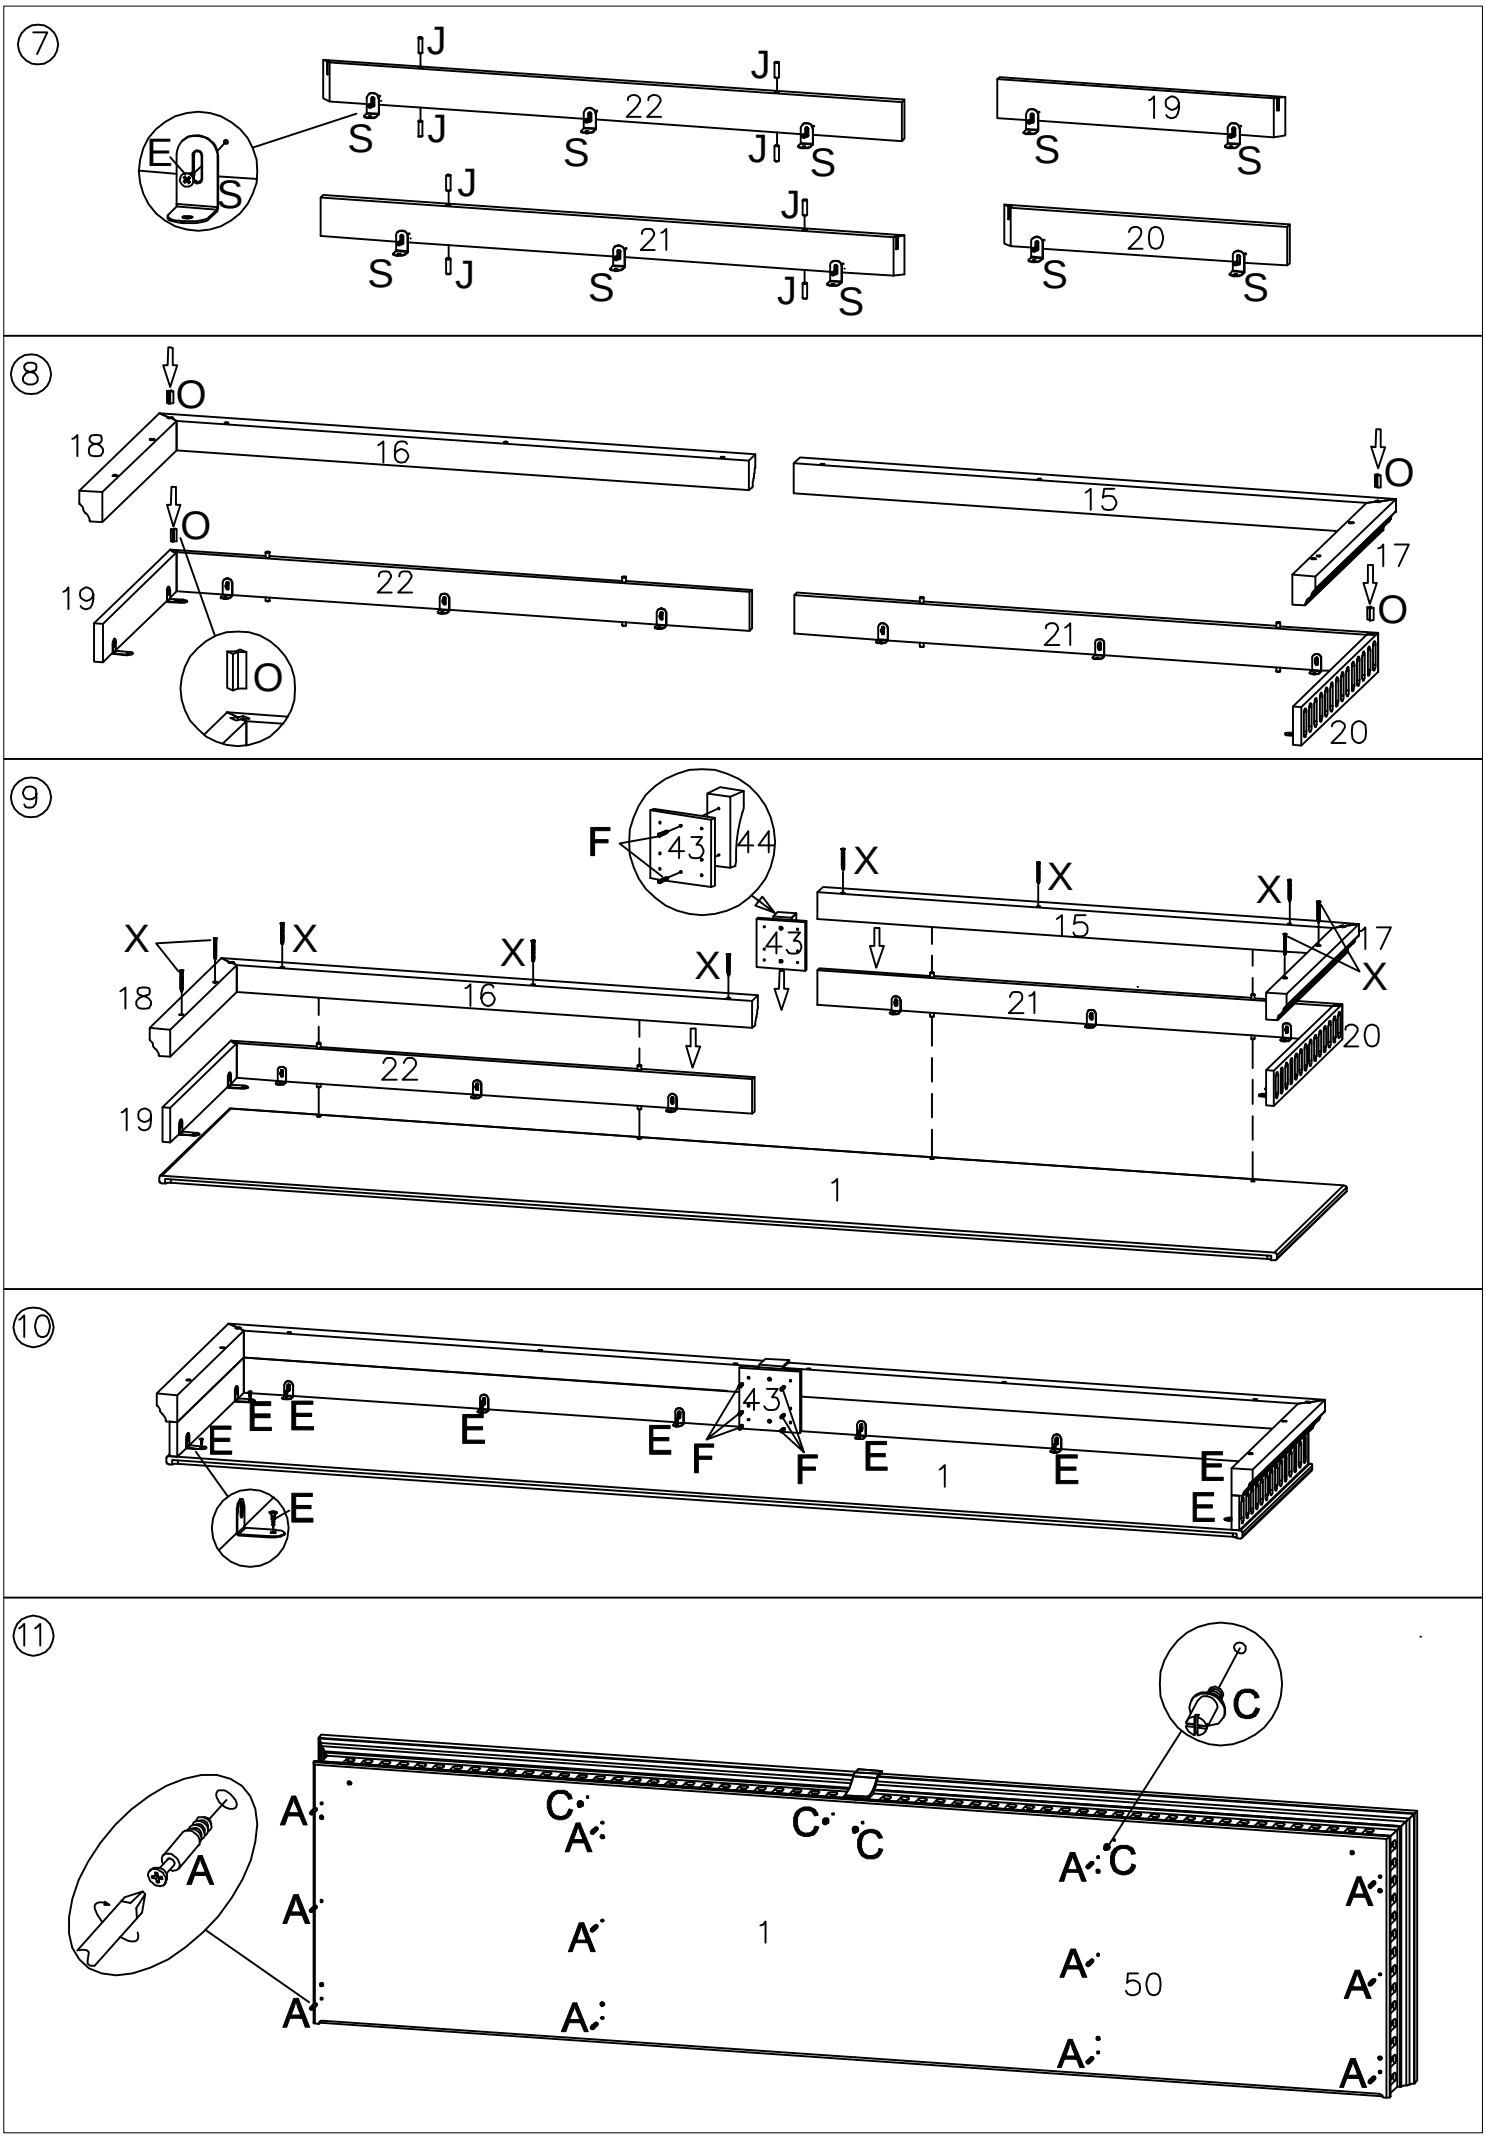

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

12

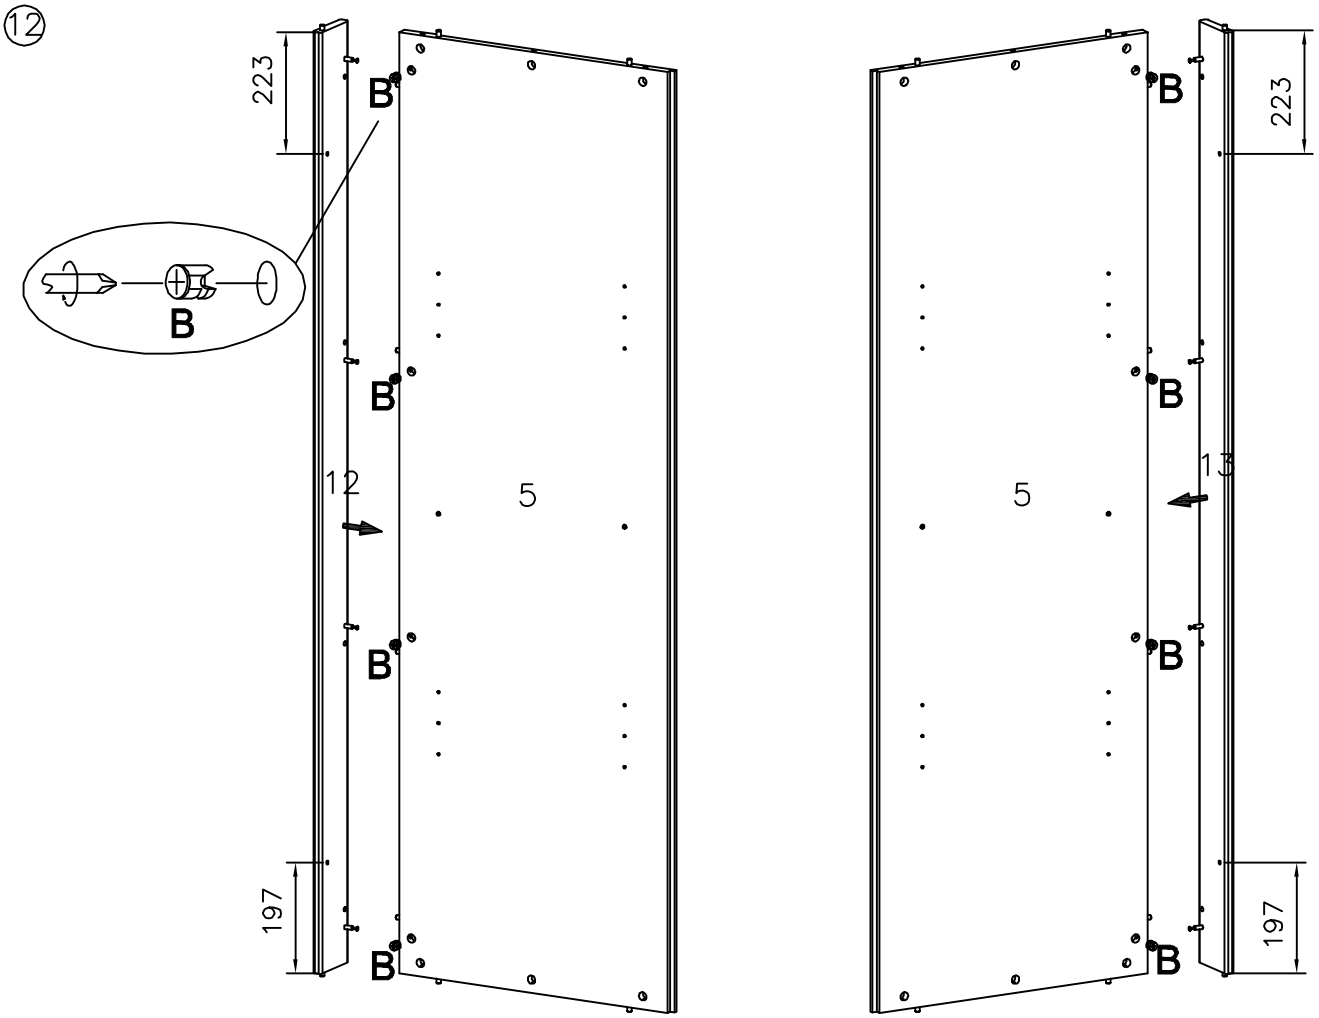

13

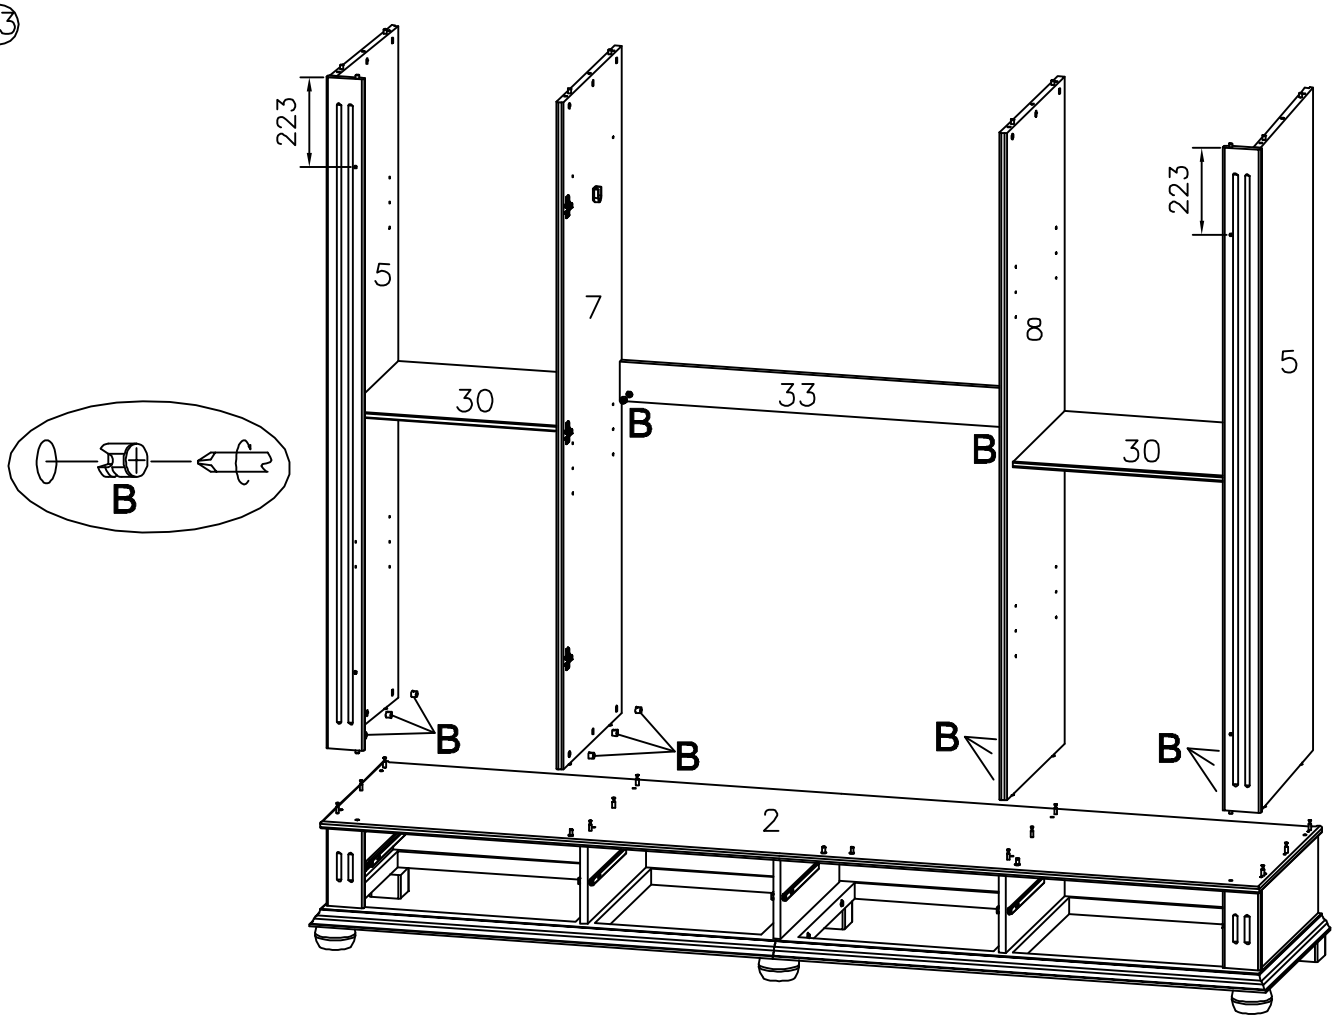

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

14

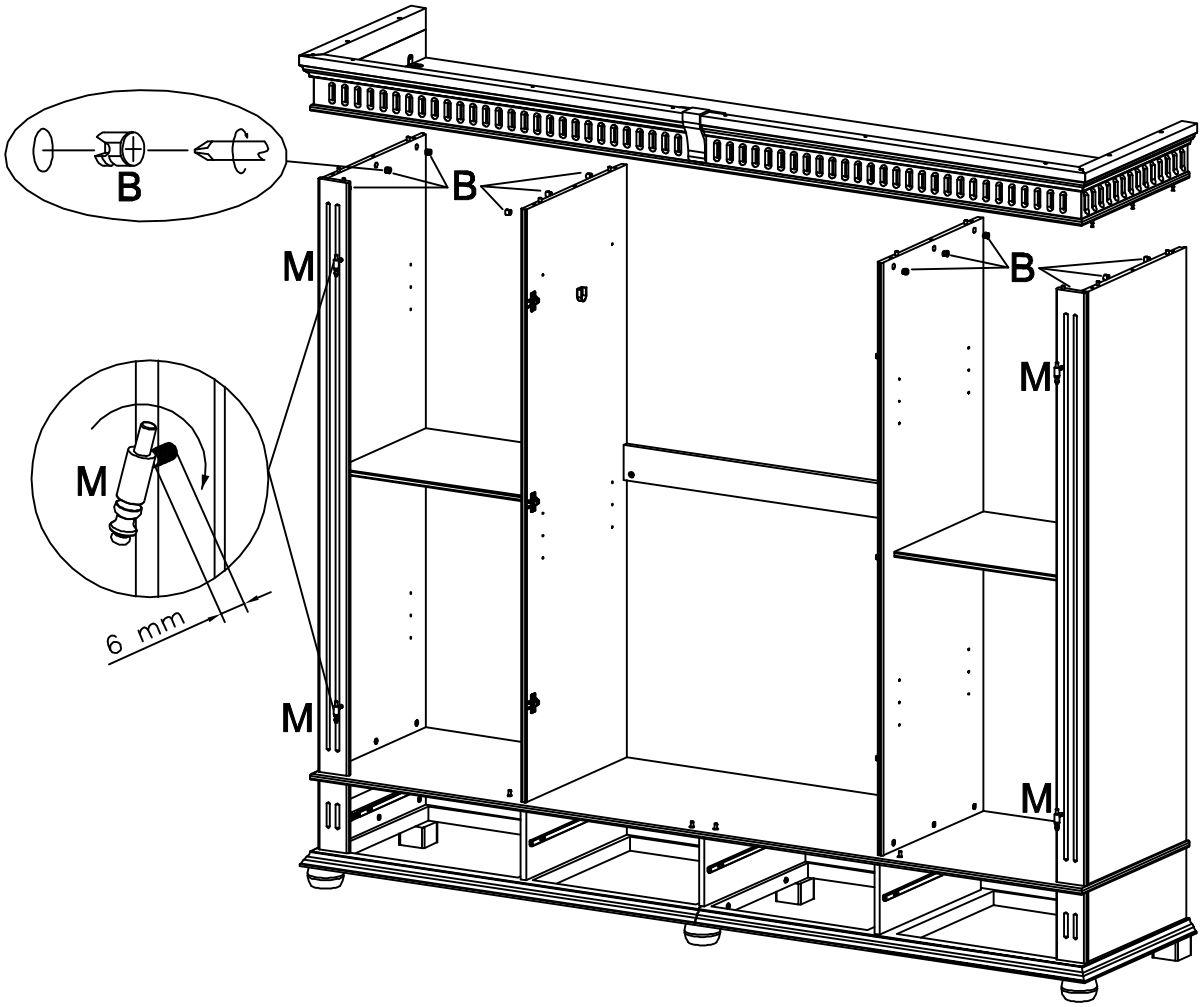

15

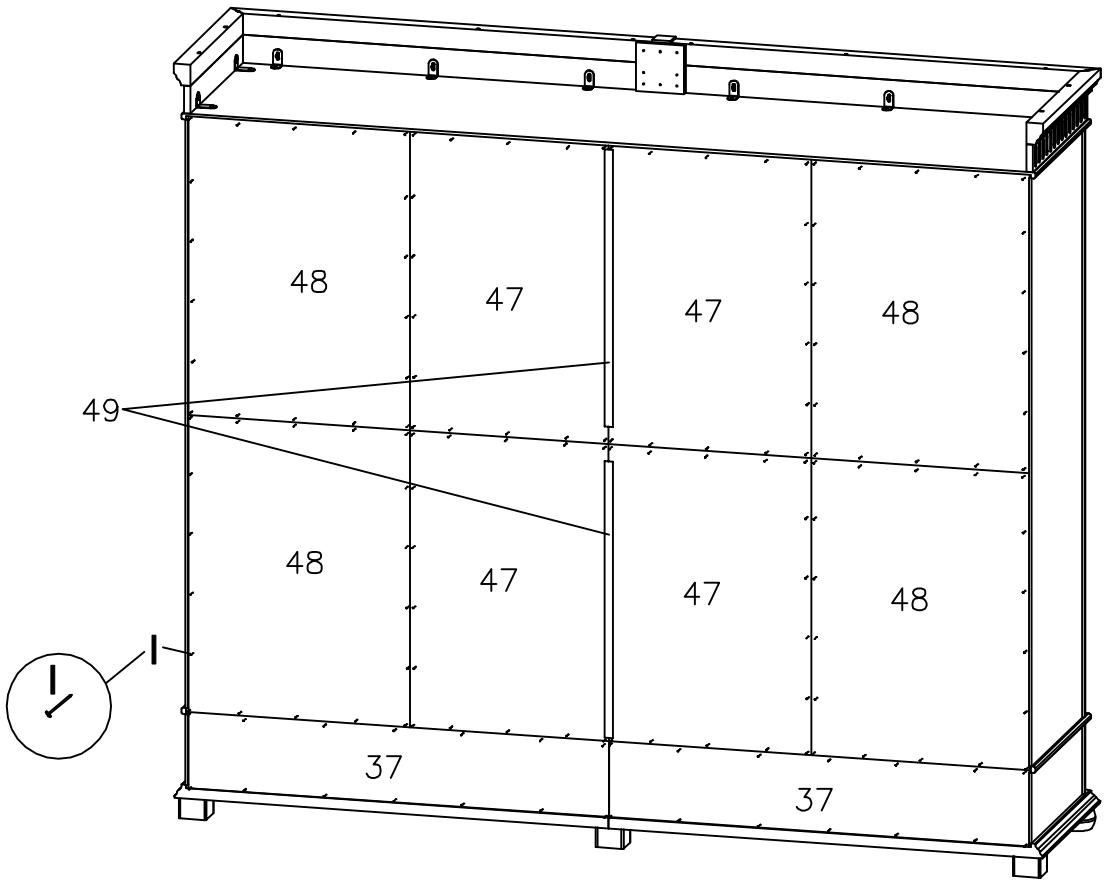

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

16

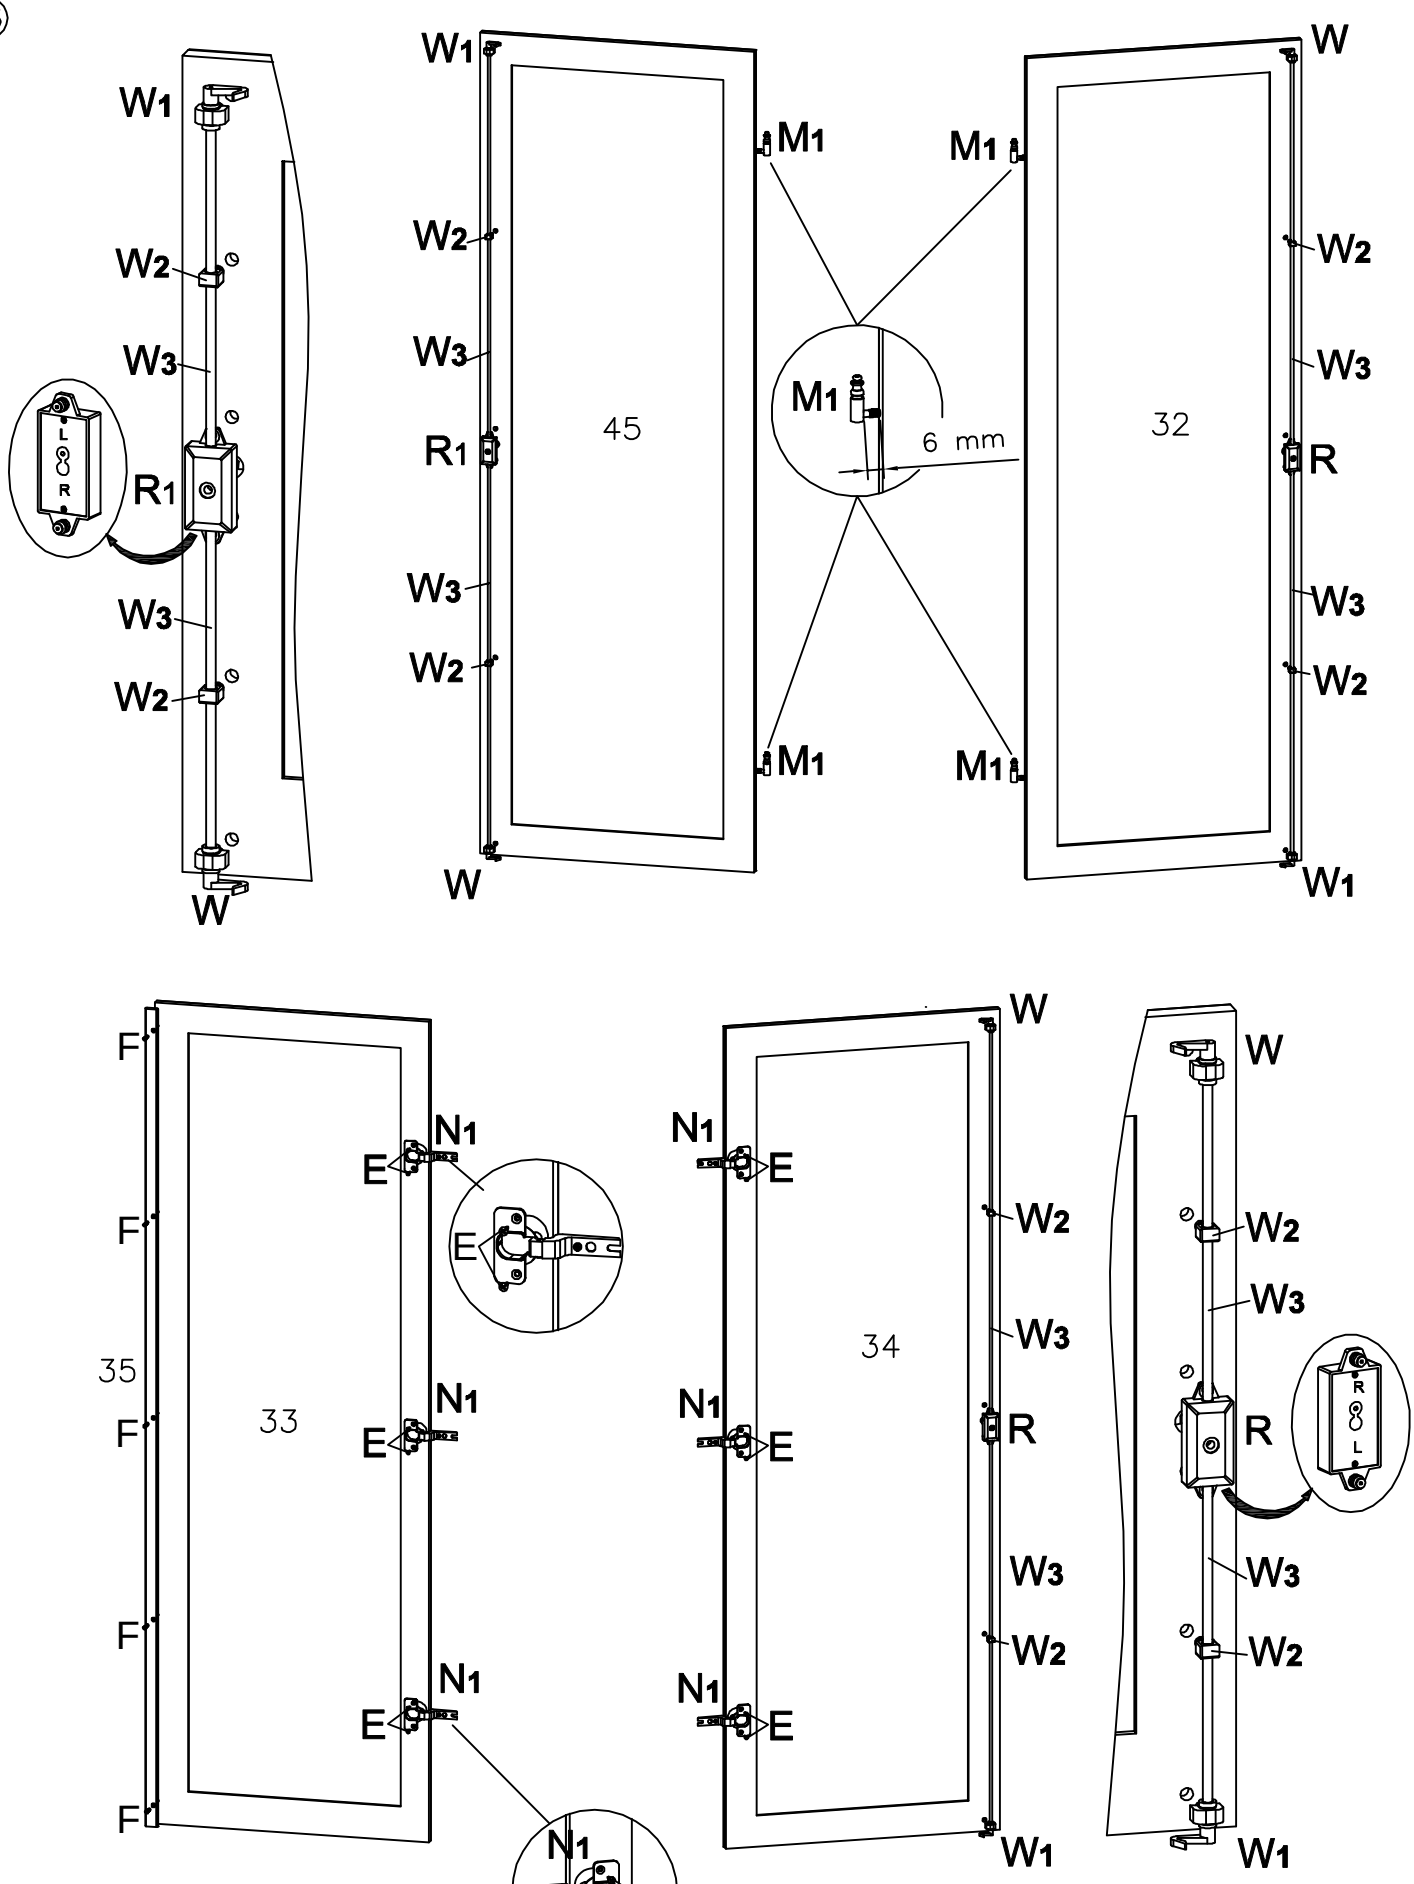

Sollte das Schloss im Laufe der Zeit etwas Schwergängig werden, liegt dies daran, dass das Schlossgehäuse austrocknet. Bitte benutzen Sie einen Tropfen Öl, um das Schloss wieder gängig zu machen!

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

17

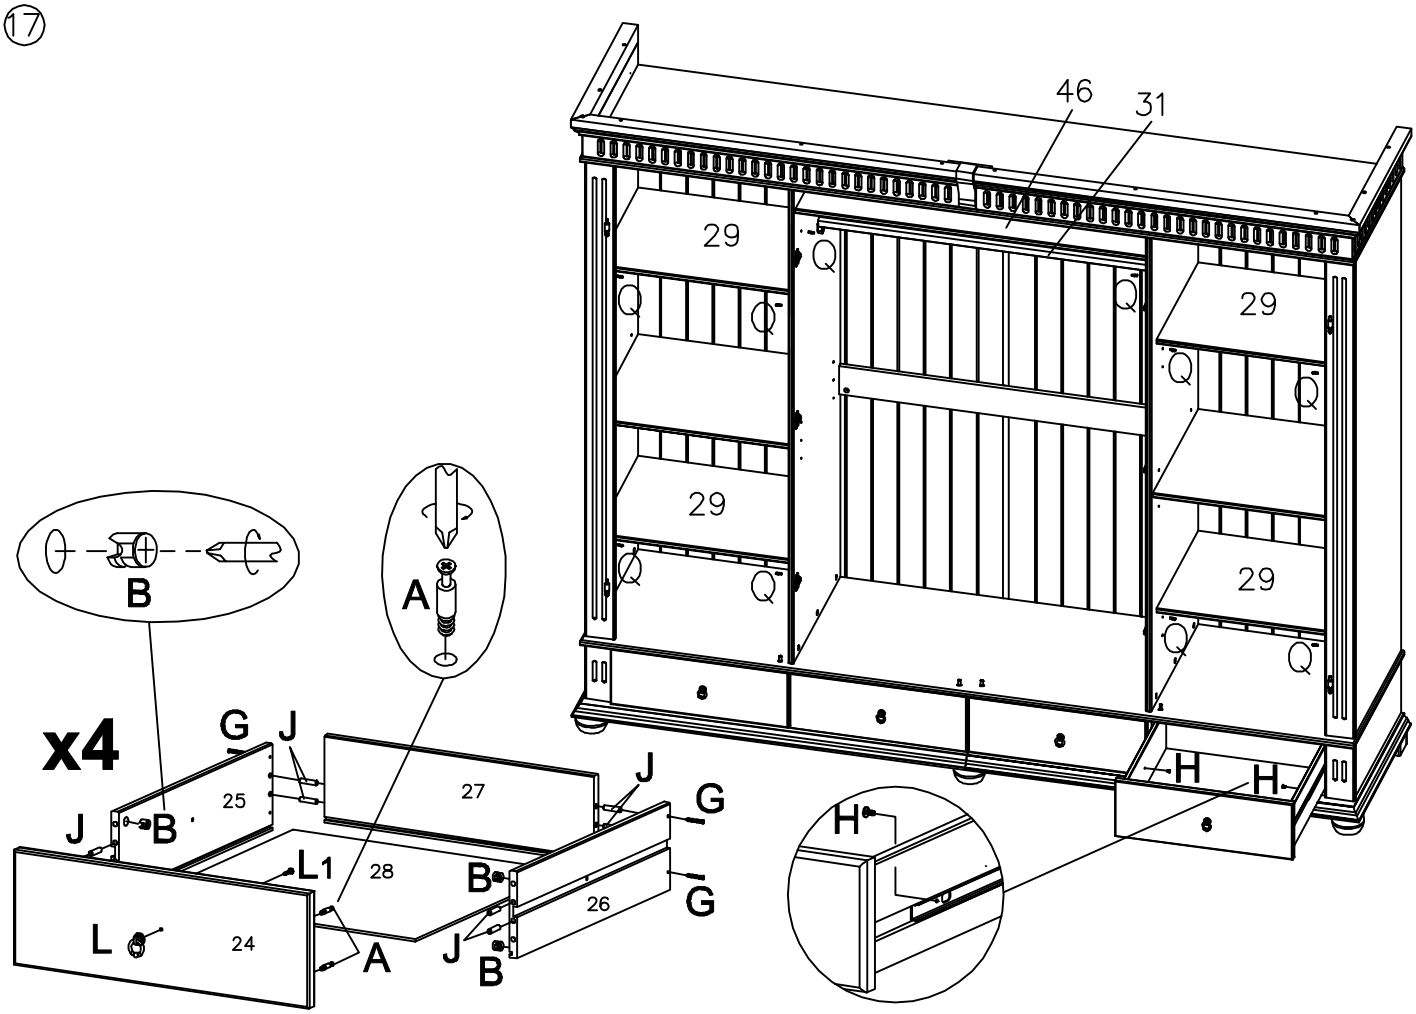

18

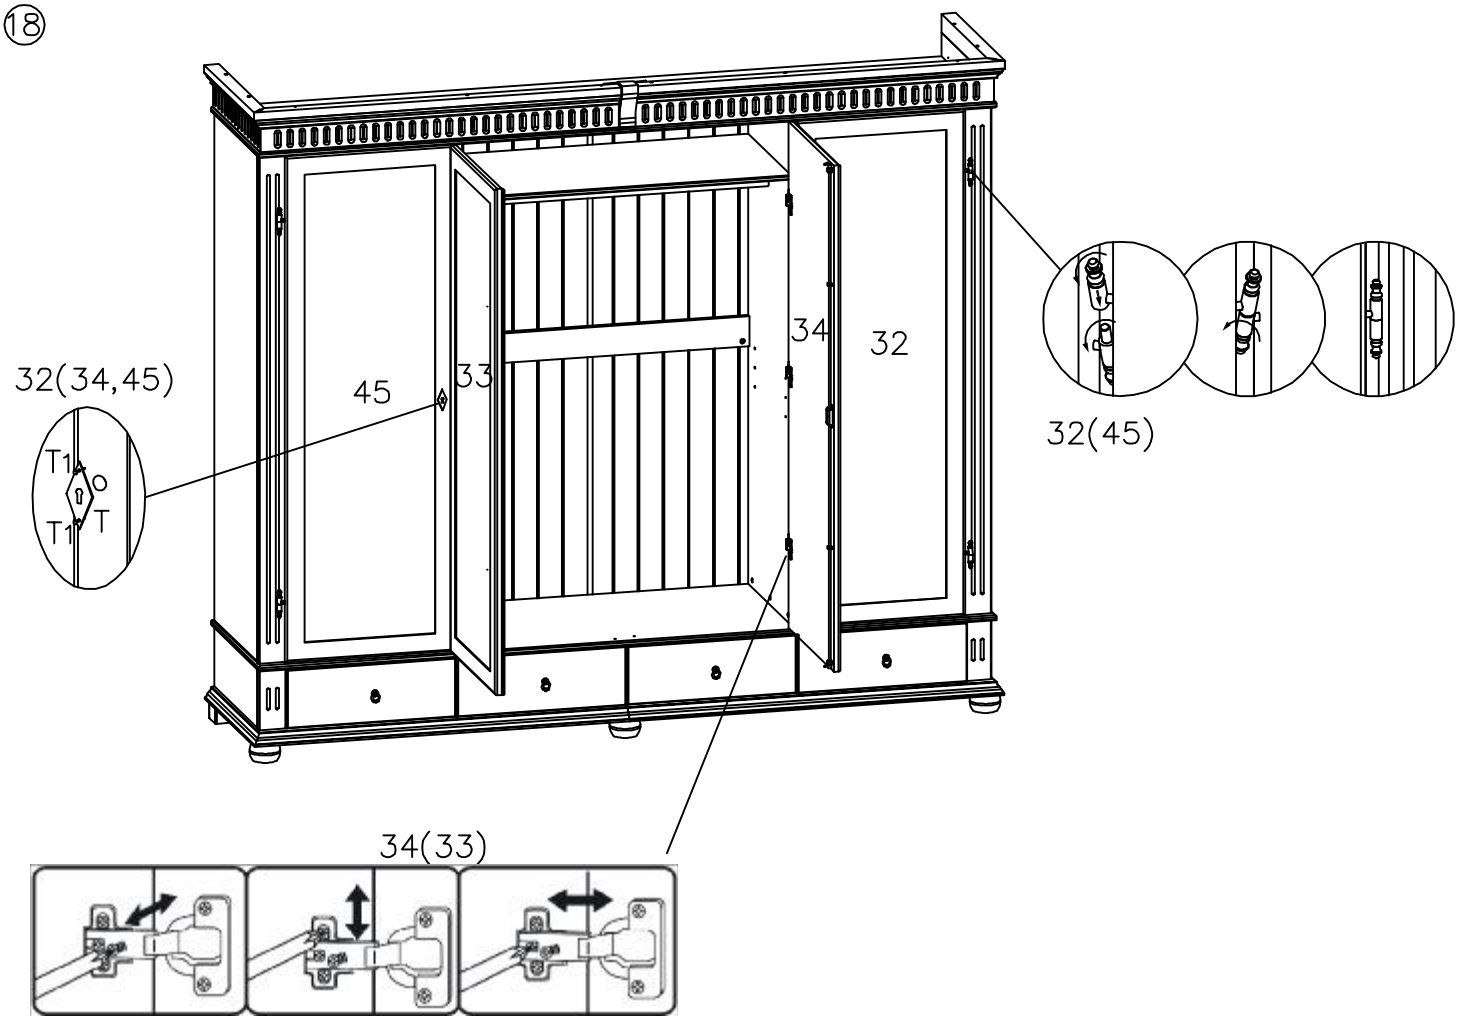

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com