




Стол письменный "Chicago" (2 тумбы)

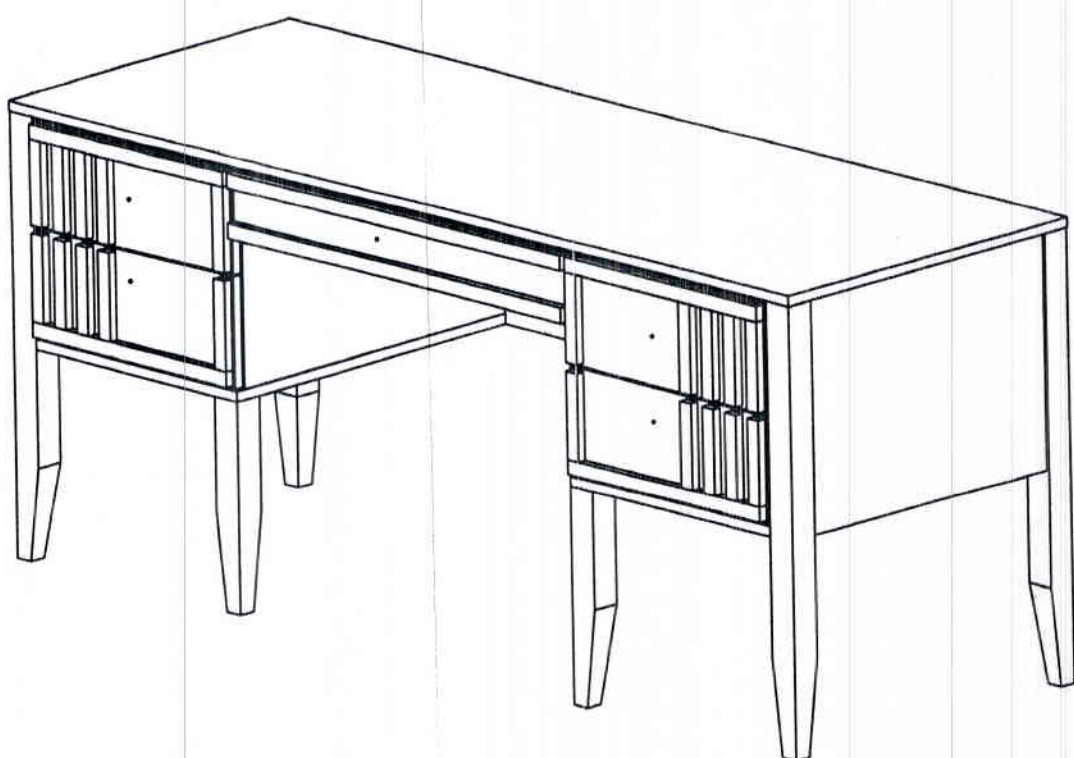


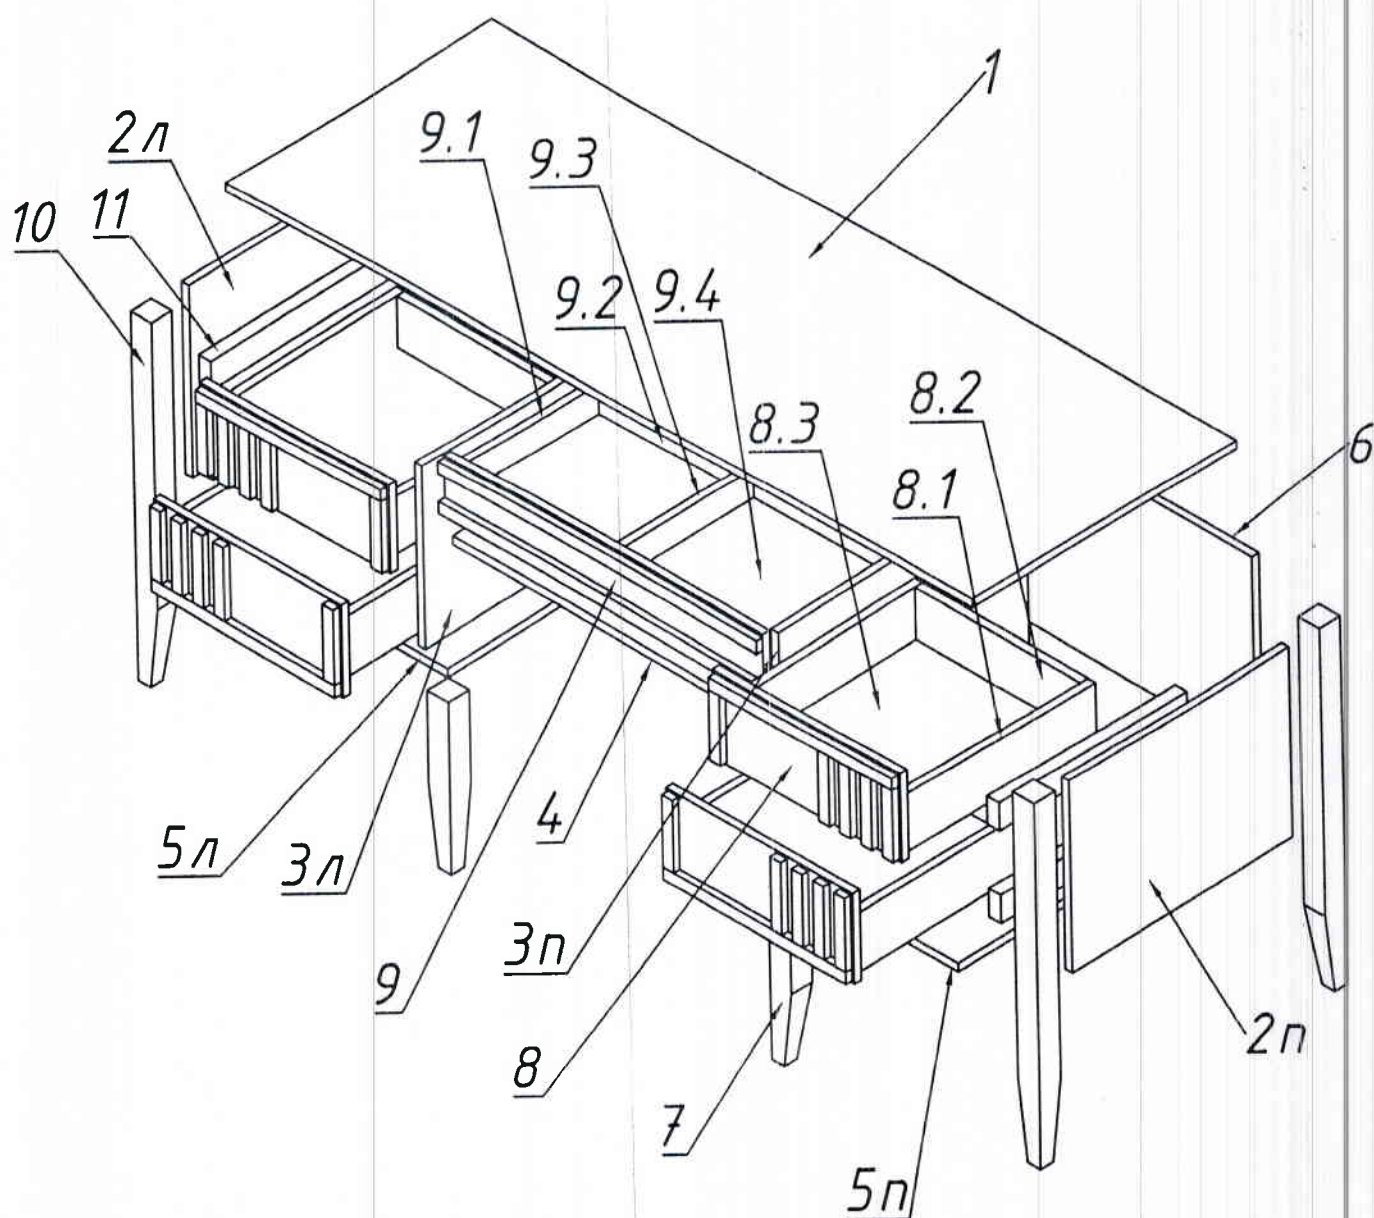

Комплектность деталей			
Поз.	Наименование	Размеры	К-во, шт.
1	Крышка	1750x635	1
2л,2п	Стенка боковая	388x533	2
3л,3п	Стенка вертикальная	371x592	2
4	Щит горизонтальный	754x100	1
5л,5п	Щит горизонтальный	611x448	2
6	Стенка задняя	1648x388	1
7	Опора средняя	355x50x50	2
8	Накладка ящика	181x442	4
8.1	Стенка боковая ящика	450x117	8
8.2	Стенка задняя ящика	384x102	4
8.3	Дно ящика	396x455	4
9	Накладка ящика	120x750	1
9.1	Стенка боковая ящика	350x75	2
9.2	Стенка задняя ящика	780x60	1
9.3	Стенка средняя ящика	332x60	1
9.4	Дно ящика	794x355	1
10	Опора	743x50x50	4
11	Брусок под направляющие	450x57x28	4

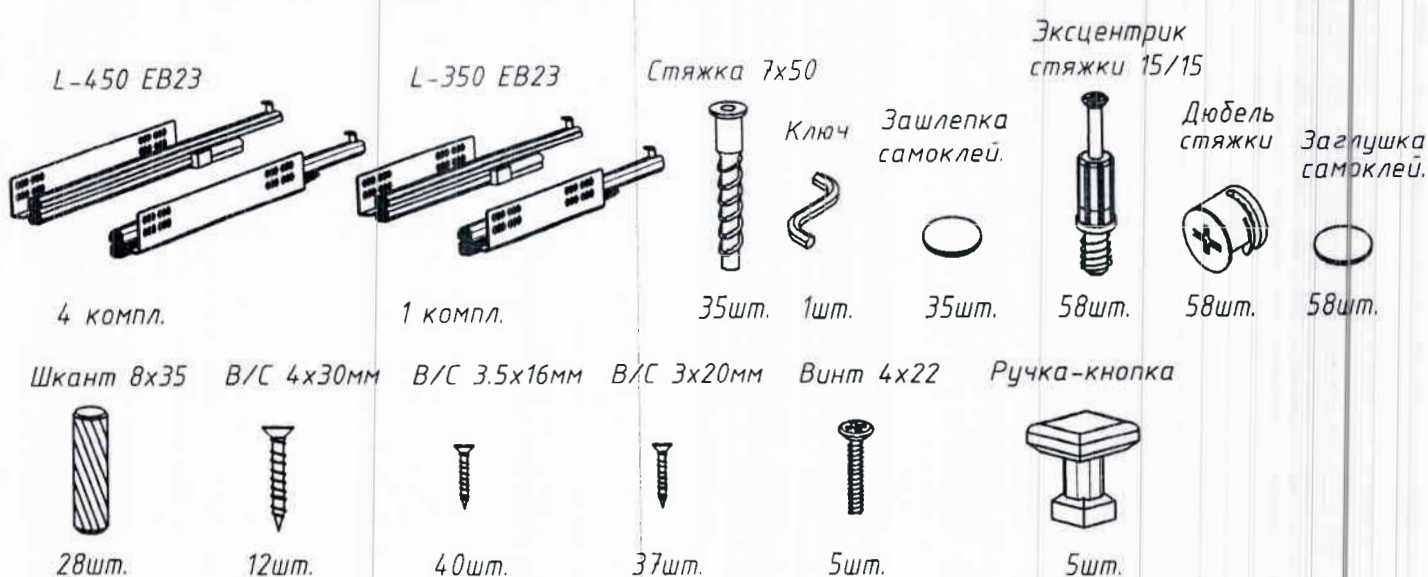



1. В опоры (поз.10) вкручиваем дюбеля, в торцы вставляем шканты. В боковые стенки (поз.2л,2п) вставляем шканты, эксцентрики 15/15 и крепим к опорам стола.
2. Крепим бруски под направляющие (поз.11) к боковым стенкам стола (поз.2л,2п) с помощью в/с 4х30.
3. К щитам горизонтальным (поз.5л,5п) крепим опоры средние (поз.7) с помощью евростяжек 7х50, вставляем эксцентрики и крепим к опорам стола (поз.2л,2п).
4. В стенки вертикальные (поз.3л,3п) вставляем эксцентрики и шканты.
5. В стенку заднюю (поз.6) вкручиваем дюбеля, вставляем шканты и эксцентрики 15/15
6. Крепим направляющие к брускам (поз.11), и стенкам вертикальным (поз.3л,3п) с помощью в/с 3,5х16.

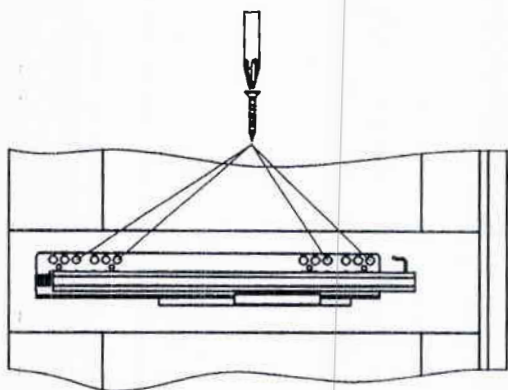

BELFAN
www.belfan.ru


7. Стенку заднюю (поз.6) крепим с стенкам вертикальным (поз.3л,3п) с помощью эксцентриков.
8. К выше собранной конструкции присоединяем стенки боковые.
9. Соединяем щиты горизонтальные со стенками вертикальными с помощью стяжки 7х50.
10. В крышку стола (поз.1) вкручиваем дюбеля и крепим к собранной конструкции с помощью стяжки эксцентриковой и шкантов.
11. Крепим щит горизонтальный (поз.4) с помощью стяжки 7х50.
12. Устанавливаем стол в вертикальное положение.
13. Собираем ящики и вставляем их в стол.

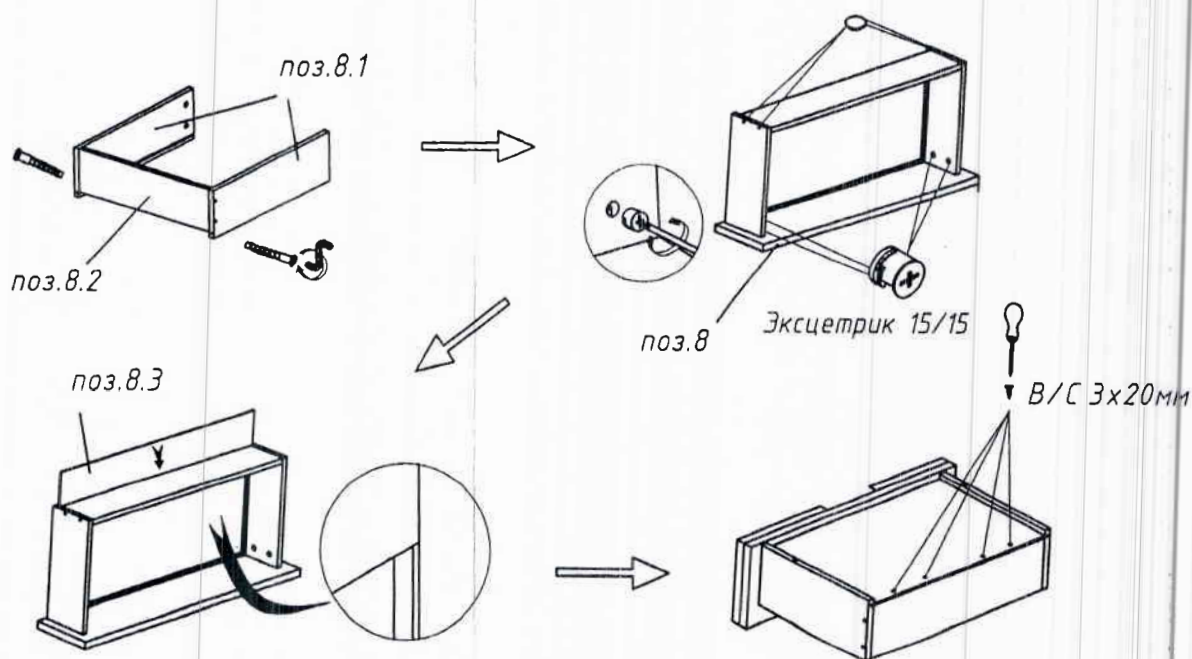

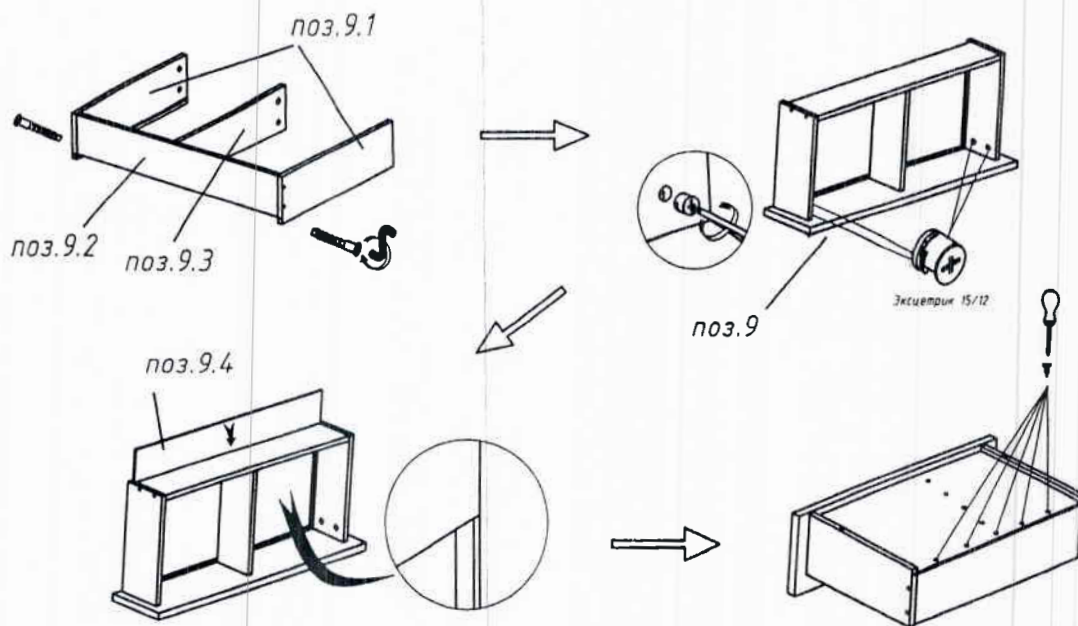

13. Вставить ящики в направляющие.

14. Произвести регулировку по высоте (при необходимости).

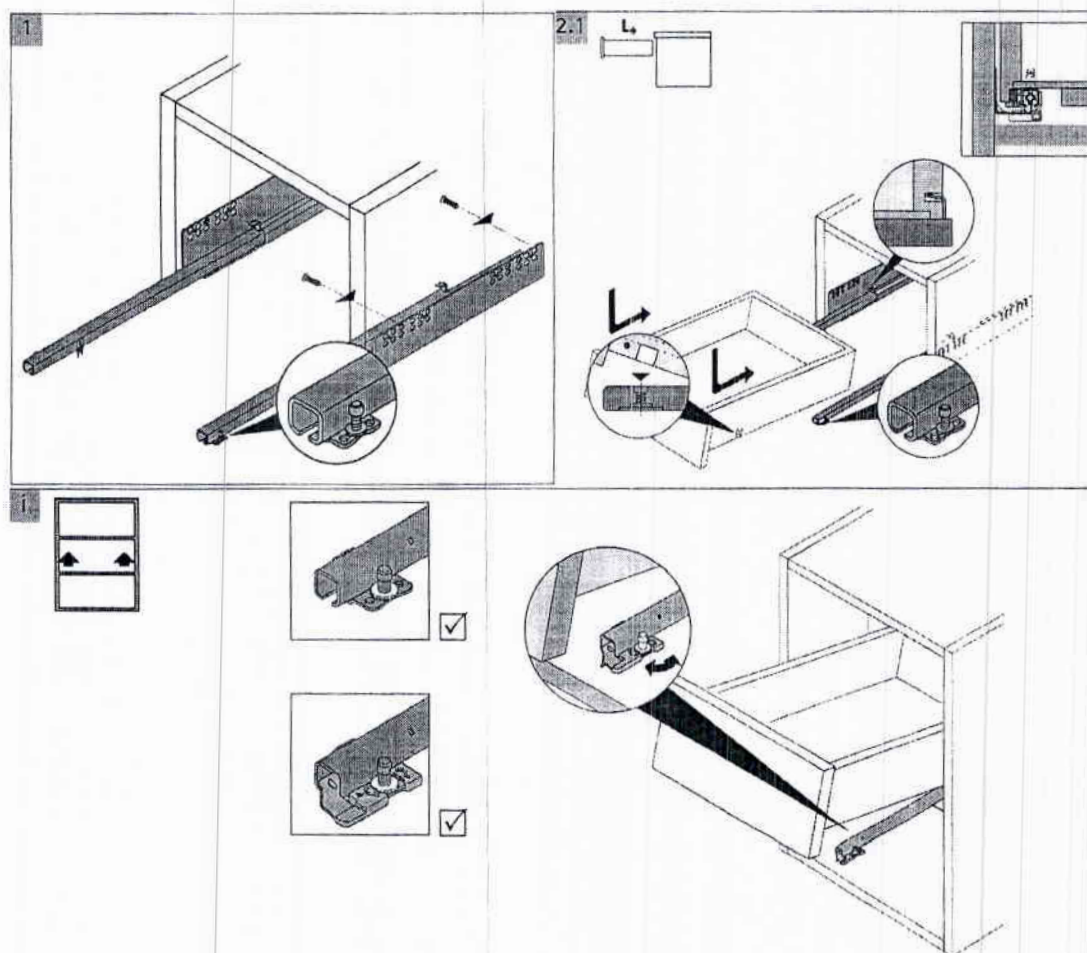

15. Зафиксировать винтами-саморезами направляющие к боковым стенкам ящика.

