

ИНСТРУКЦИЯ

Кровать "Brianson-32"

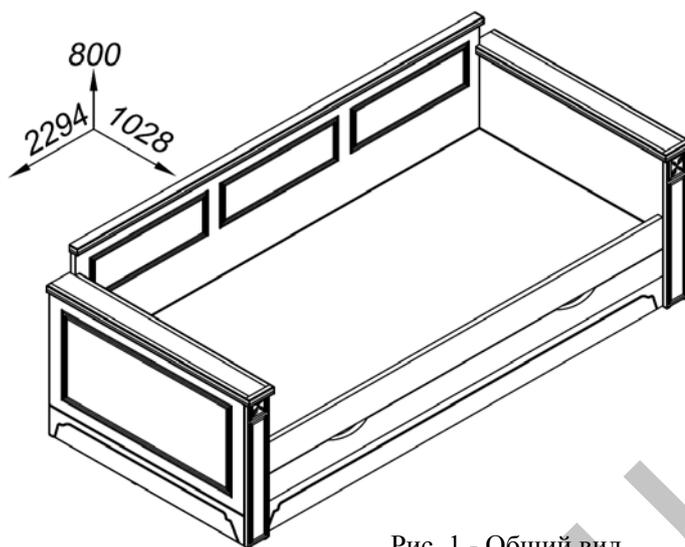
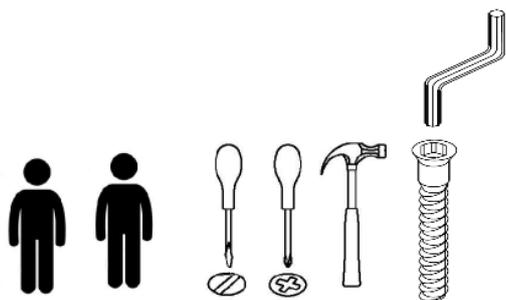


Рис. 1 - Общий вид.

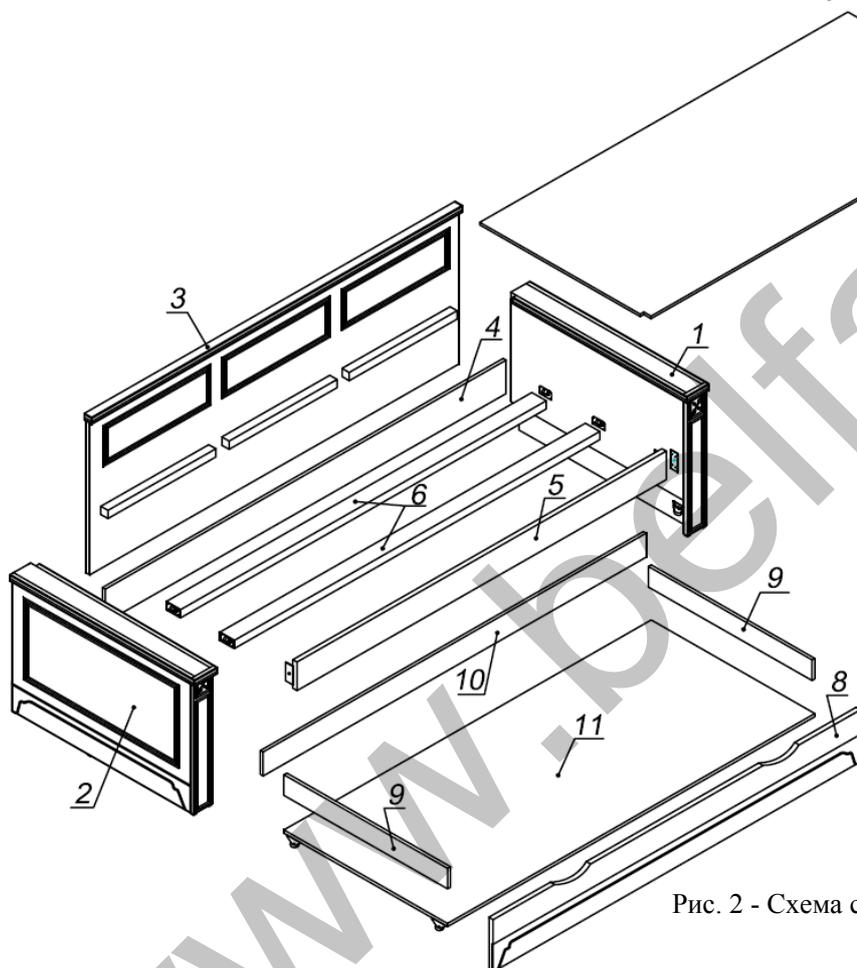


Рис. 2 - Схема сборки.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ПО ПАКЕТАМ

пакет № 1/3

- декоративный блок правый 1028x696x137 = 1шт
- декоративный блок правый 1028x696x137= 1шт
- пакет с фурнитурой

пакет № 2/3

- стенка горизонтальная 2047x932x12 = 1шт
- стенка горизонтальная 2042x909x16 = 1шт
- стенка вертикальная 2094x800x65 = 1шт
- царга передняя 2052x120x63 = 1шт

пакет № 3/3

- царга задняя 2228x163x16= 1 шт
- стенка передняя ящика 2042x253x27 = 1 шт
- стенка задняя ящика 2130x116x16 = 1шт
- стенка боковая ящика 909x100x16 = 2 шт
- брусок (п/м хвойн.) 2032x80x40 = 2 шт

Поз.	Наименование	Колич. шт.	L, мм	B, мм	S, мм
1	Декоративный блок правый	1	1028	696	137
2	Декоративный блок левый	1	1028	696	137
3	Стенка вертикальная	1	2094	800	65
4	Царга задняя	1	2228	163	16
5	Царга передняя	1	2052	120	63
6	Брусок (п/м хвойн.)	2	2032	80	40
7	Стенка горизонтальная	1	2047	932	12
8	Стенка передняя ящика	1	2042	253	27
9	Стенка боковая ящика	2	909	100	16
10	Стенка задняя ящика	1	2130	116	16
11	Стенка горизонтальная	1	2042	909	16

Порядок сборки

При сборке изделий соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем.

Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). **Перед сборкой изучите настоящую инструкцию.**

1.1 В отверстия $\varnothing 8$ мм в торцах и кромках деталей (3,9,11) легким постукиванием молотка установите шканты.

1.2 В отверстия $\varnothing 5$ мм пластей деталей (1,2,8,10) завинтите штоки эксцентриков (Рис.3).

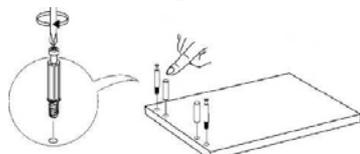


Рис. 3 - Установка шкантов и штоков эксцентриков.

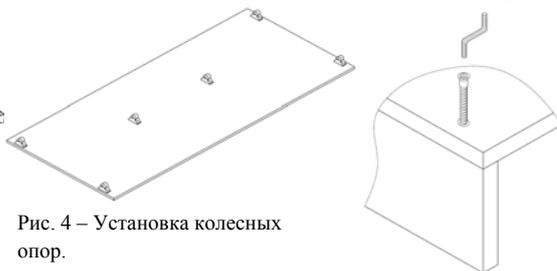


Рис. 4 – Установка колесных опор.




Рис. 5 – Соединение эксцентриковой стяжкой.



Рис. 6 – Соединение стяжкой ФРМЗ 212.00

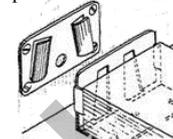


Рис. 7 – Соединение фиксатором SISO H-69

Рис. 8 – Соединение винтом комфирматом 7x50

1.3 Прикрепите колесные опоры к стенке горизонтальной (11) шурупами-саморезами 4x16мм (Рис.4) в насверленные отверстия.

1.4 Прикрепите к декоративным блокам (1,2) шурупами-саморезами 4x20мм в насверленные отверстия пластины стяжки ФРМЗ 212.00 и пластины фиксатора SISO H-69.

2.1 Приступите к сборке (Рис.9). Соедините стенки боковые ящика (9) и стенку горизонтальную (11) при помощи шкантов и винтов-комфирматов 7x50, закрутив их ключом шестигранным S-образным (Рис.8).

2.2 Соедините стенку переднюю ящика (8) и стенку заднюю ящика (10) со стенками боковыми ящика (9) и стенкой горизонтальной (11) при помощи шкантов и эксцентриковых стяжек, завернув эксцентрики (Рис.5) и прикрепите заглушки RASTEX 15.

3.1 Соедините декоративные блоки (1,2) со стенкой вертикальной (3) при помощи шкантов и эксцентриковых стяжек, завернув эксцентрики (Рис.5) и прикрепите заглушки RASTEX 15. **Перед тем как соединять декоративные блоки (1,2) со стенкой вертикальной (3) обязательно установите заранее собранный выдвижной ящик и царгу заднюю (4) между блоками.**

3.2 Соедините декоративные блоки (1,2) и царгу переднюю (5) стяжкой ФРМЗ 212.00 закрутив винт (Рис.6).

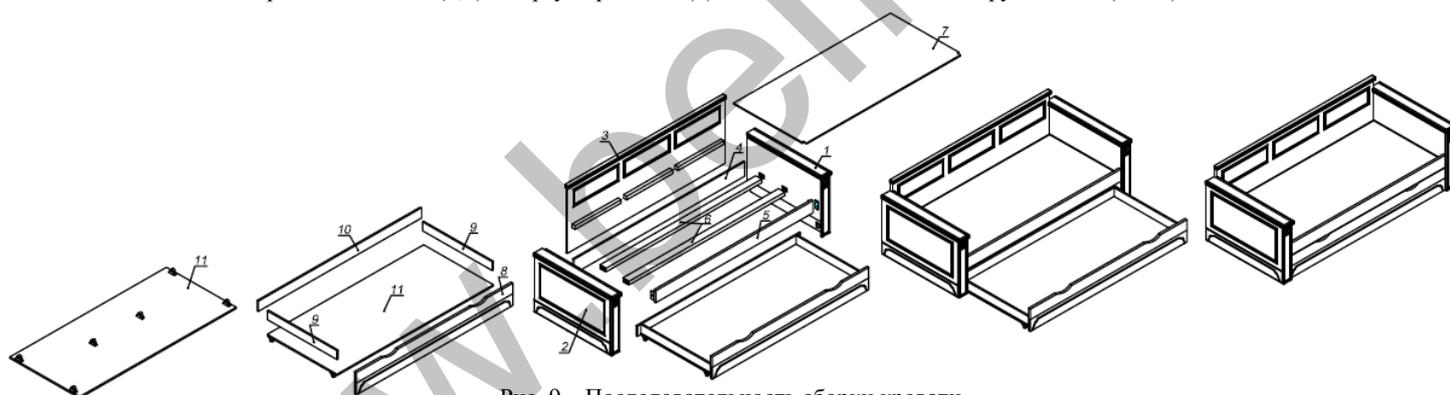


Рис. 9 – Последовательность сборки кровати

4.1 Соедините царгу заднюю (4) и декоративные блоки (1,2) с помощью шурупов-саморезов 4x35мм.

4.2 Соедините стенку вертикальную (3) через насверленные отверстия и царгу заднюю (4) с помощью шурупов-саморезов 4x35мм.

5. Соедините бруски (п/м хвойн.) (6) и декоративные блоки (1,2) при помощи фиксаторов SISO H-69 (Рис.7). Если необходимо, то на пластине фиксатора SISO H-69 слегка разогнуть зацепы за которые цепляется уголок фиксатора.

6. Положите внутрь корпуса кровати на бруски из п/м хвойных стенку горизонтальную (7). Матрасы вкладываются в выдвижной ящик и на верхний ярус кровати.

Рис.	Наименование	Кол., шт	Рис.	Наименование	Кол., шт
	Шток эксцентрика 7x34(45мм) L=29,5	20		Ключ шестигранный S-образный	1
	Заглушка RASTEX 15	20		Шуруп-саморез 4x16 мм	12
	Эксцентрик 15/16	14		Шуруп-саморез 4x20 мм	24
	Эксцентрик 15/22	6		Шуруп-саморез 4x35 мм	13
	Шкант 8x35мм	20		Заглушка самоклеящаяся	20
	Пластина стяжки ФРМЗ 212.00	2			
	Пластина фиксатора SISO H=69	4			
	Опора колесная ОМО 3	6			
	Винт-комфирмат 7x50	6			