



BELFAN

www.belfan.ru

Шкаф 2-х дверный Chicago

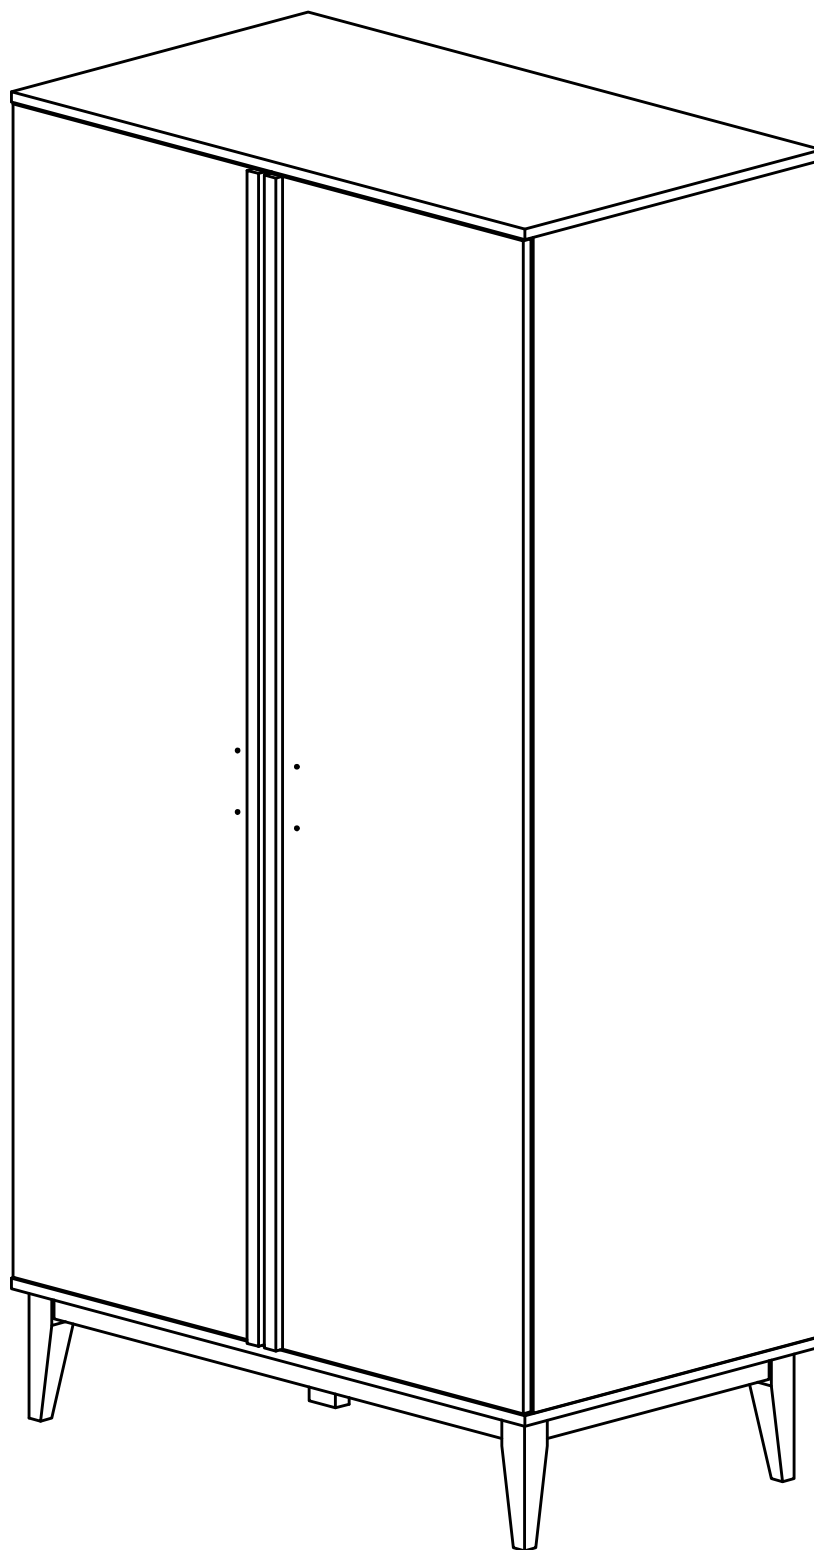

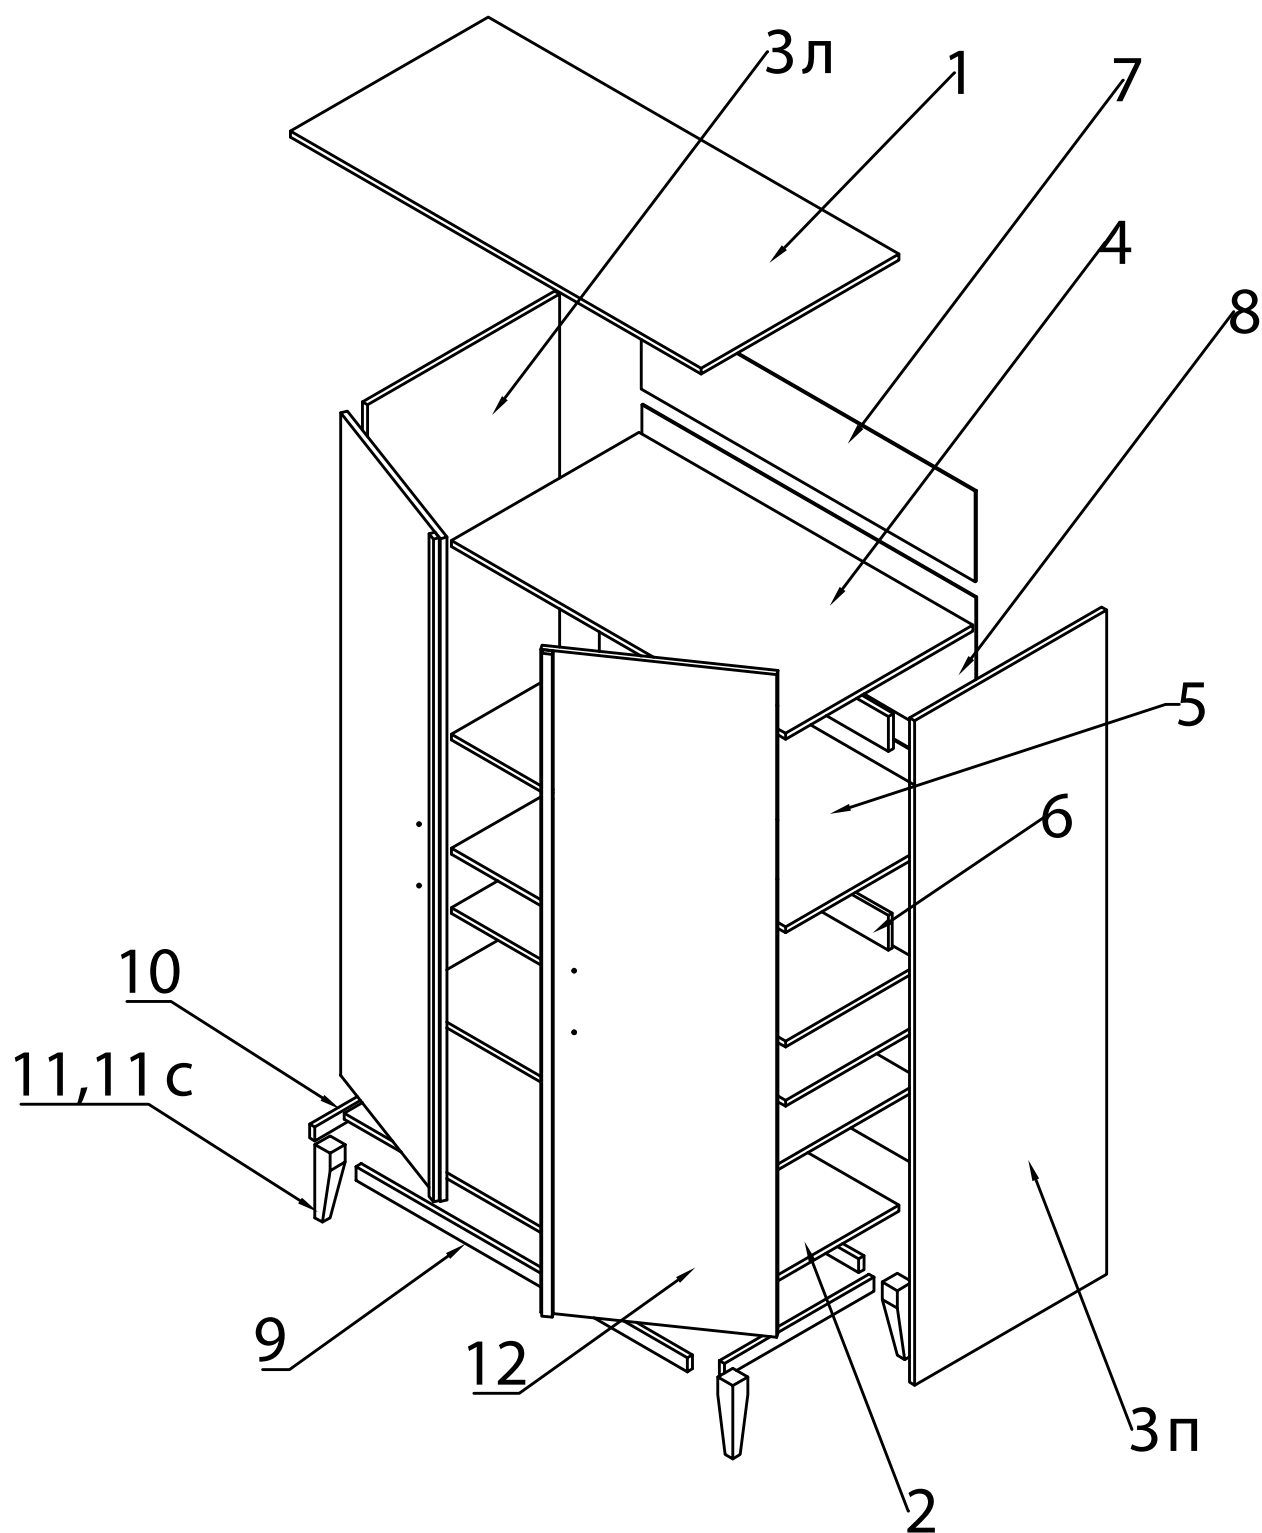


Комплектность деталей			
Поз.	Наименование	Размеры	К-во,шт.
1	Крышка	1133x655	1
2	Щит нижний	1133x655	1
Зл,Зп	Стенка боковая	1906x636	2
4	Щит горизонтальный	1097x621	2
5	Полка	1095x601	3
6	Брусек жесткости	1097x100	2
7	Стенка задняя	1110x263	2
8	Стенка задняя	1110x462	3
9	Брусек продольный	993x40	2
10	Брусек поперечный	515x40	2
11	Опора	210x50x50	4
11с	Опора средняя	210x58x32	1
12	Двери	1901x562	2
12	Брусек крепежный	150x20x20	6

Петля накладная Sensys


BELFAN

www.belfan.ru

Ответная планка петли

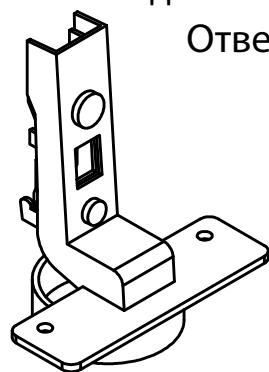

10 шт.

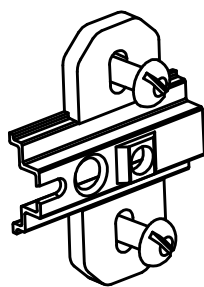

10 шт.

В/С 4x16мм

Крепление
ответных
планок петель



20 шт.

Полкодержатель



12 шт.

Дюбель
стяжки



28 шт.

Стяжка
конфирмат 7x50



12 шт.

Эксцентрик
стяжки 15/15



28 шт.

Заглушка
самоклей.



28 шт.

Шкант



28 шт.

Ключ




1 шт.

Зашлепка
самоклей.



12 шт.

Штангодержатель SL 322

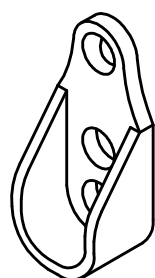


2 шт.

В/С 3,5x16мм
крепление штангодержателя




6 шт.

Штанга 30x15
1089мм

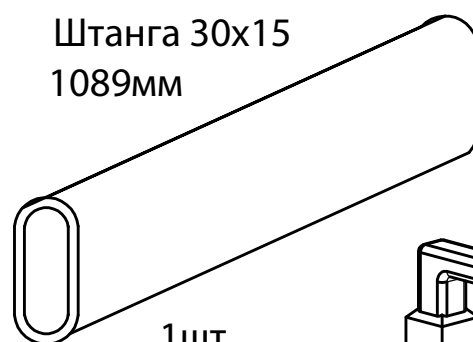


1 шт.

Ручка

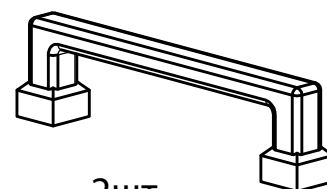


2 шт.

Гвоздь 2x20
кр. стенки задней



60 шт.

Держатель
стенки задней

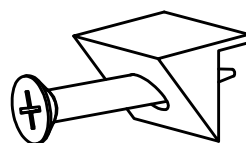


16 шт.

Винт 4x22
кр. ручки




4 шт.

В/С 4x30мм



24 шт.

1. Укладываем стенки боковые (поз.3л и 3п) на чистую, ровную поверхность, вкручиваем дюбеля стяжки, вставляем шканты в торцы стенок, крепим штангодержатели, ответные планки петель и полкодержатели.
2. В щиты горизонтальные (поз.4) вставляем шканты, эксцентрики.
3. В бруски жесткости (поз.6) вставляем, эксцентрики.
4. Укладываем стенку боковую (3п) на торец лицом вниз и крепим к ней щиты горизонтальные (поз.4), бруски жесткости (поз.6) при помощи эксцентриковой стяжки. Далее соединяем со стенкой боковой (поз.3л) эксцентриковыми стяжками.
5. Собираем опорную конструкцию как показано на рисунке и крепим к щиту нижнему (поз.2) через крепежный брусок (поз.12) с помощью в/с 4х30, и опору среднюю (поз.11 с) с помощью стяжки конфирмат.

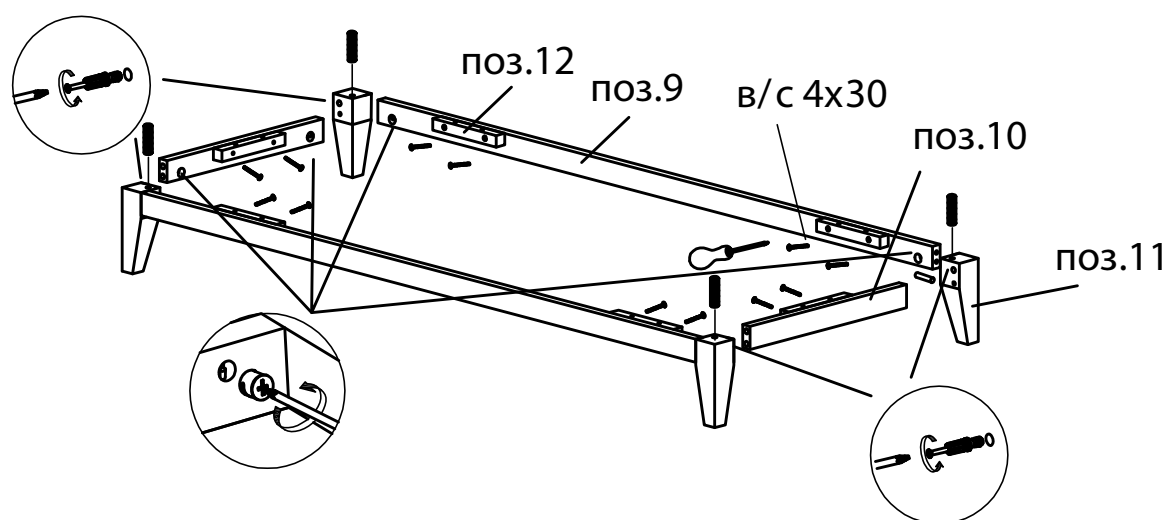

6. К выше собранной конструкции присоединяем щит нижний с опорами и крепим с помощью шкантов и стяжки конфирмат.
7. Вставляем в пазы собранной конструкции стенки задние (поз.7,8) и крепим толковым гвоздем.
8. Крышку (поз.1) крепим к стенкам боковым с помощью шкантов и стяжки кофирмат.
9. Устанавливаем шкаф на ровную поверхность, крепим держатели задней стенки, устанавливаем штангу.
10. Накручиваем петли на двери, прикручиваем ручки.
11. Навешиваем двери, регулируем их.
12. Устанавливаем полки (при необходимости).

