



Витрина 2 -х дв. Chicago (правая)

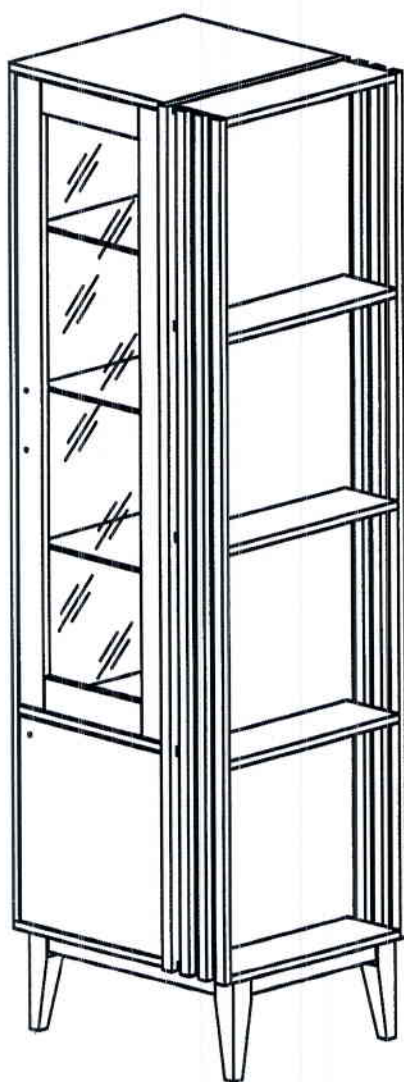

BELFAN

www.belfan.ru

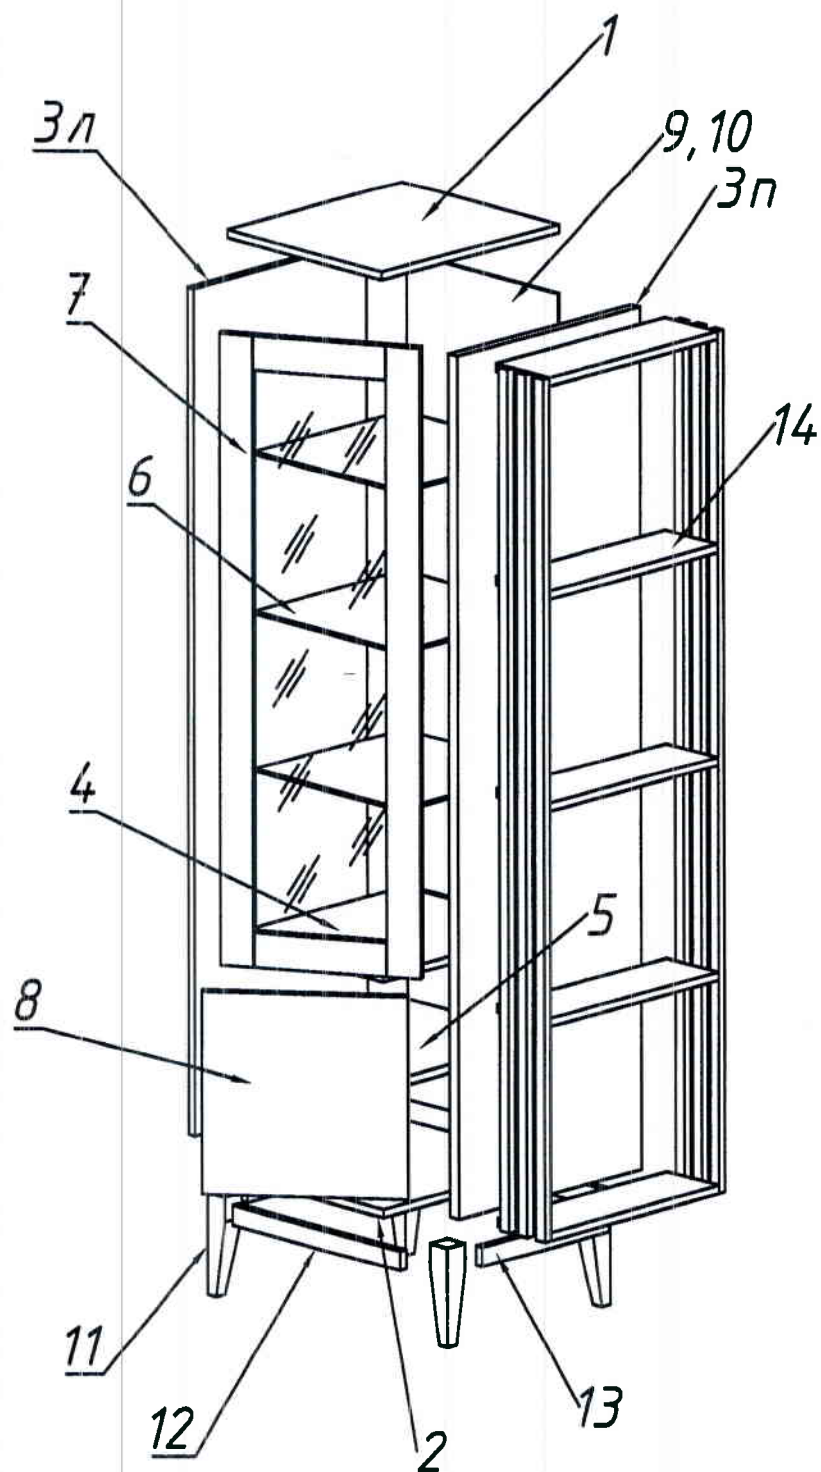


Комплектность деталей			
Поз.	Наименование	Размеры	К-во, шт.
1	Крышка	444x500	1
2	Щит нижний	444x500	1
3л	Стенка боковая	1756x500	1
3п	Стенка боковая	1790x518	1
4	Щит горизонтальный	426x485	1
5	Полка	423x426	1
6	Полка (стекло)	423x426	3
7	Двери	1308x421	1
8	Двери	421x421	1
9	Стенка задняя	1328x440	1
10	Стенка задняя	441x440	1
11	Опора	210x50x50	4
12	Брусек продольный	480x40	2
13	Брусек поперечный	360x40	2
14	Полка (в сборе)	1790x518	1
15	Брусек крепежный	150x20x20	4

BELFAN


www.belfan.ru

Петля вкладная Sensys

Ответная планка петли

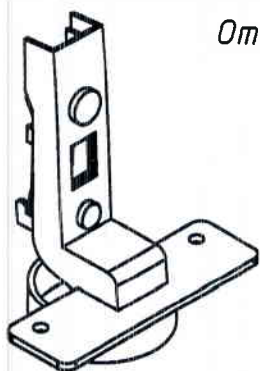

5шт.

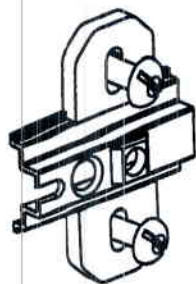

5шт.


В/С 4x16мм

Крепление
ответных
планок петель



10шт.

Полкодержатель

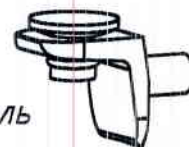

12шт.



4шт.

Дюбель
стяжки



30шт.

Стяжка
конфирмат 7x50



6шт.

Заглушка
самоклей.



30шт.

Ключ



1шт.

Зашлепка
самоклей.



6шт.

Шкант



32шт.

Эксцентрик
стяжки 15/15




30шт.

Гвоздь 2x20
кр. стенки задней



10шт.

Держатель
стенки задней

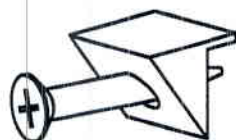

10шт.

Винт 4x22
кр. ручки




3шт.

В/С 4x30мм




16шт.

Ручка

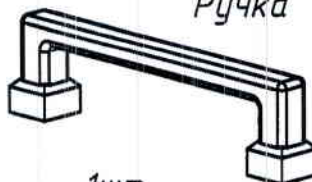

1шт.

Ручка-кнопка

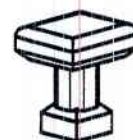


1шт.

BELFAN

www.belfan.ru

1. Укладываем стенки боковые (поз.3л,3п) на чистую, ровную поверхность, вкручиваем дюбеля стяжки, вставляем шканты в торцы стенок, крепим ответные планки петель.
2. В щит горизонтальный (поз.4) вставляем шканты, эксцентрики.
3. Укладываем стенку боковую (3п) на торец лицом вниз и крепим к ней щит горизонтальный (поз.4) при помощи шкантов и эксцентриковой стяжки.
Крепим стенку боковую (поз.3л) к собранной конструкции при помощи шкантов и эксцентриковой стяжки.
4. Щит нижний (поз.2) крепим к стенкам боковым (поз.3л,3п) с помощью шкантов, стяжки конфирмат 7х50, стяжки эксцентриковой.
5. Вставляем в пазы собранной конструкции стенки задние (поз.9,10) и крепим толстым гвоздем.
6. Крышку (поз.1) крепим к стенкам боковым (поз.3л,3п) с помощью шкантов, стяжки конфирмат 7х50, стяжки эксцентриковой.
7. Устанавливаем в крышку и щит нижний (поз.1,2) дюбель стяжки, предварительно вкрутив в стенку боковую (поз.3п) (пункт №1) дюбеля стяжек, крепим полку в сборе (поз.14) с помощью стяжек эксцентриковых.
8. Собираем опорную конструкцию как показано на рисунке и крепим к щиту нижнему (поз.2) через крепежный брусок (поз.15) с помощью в/с 4х30.

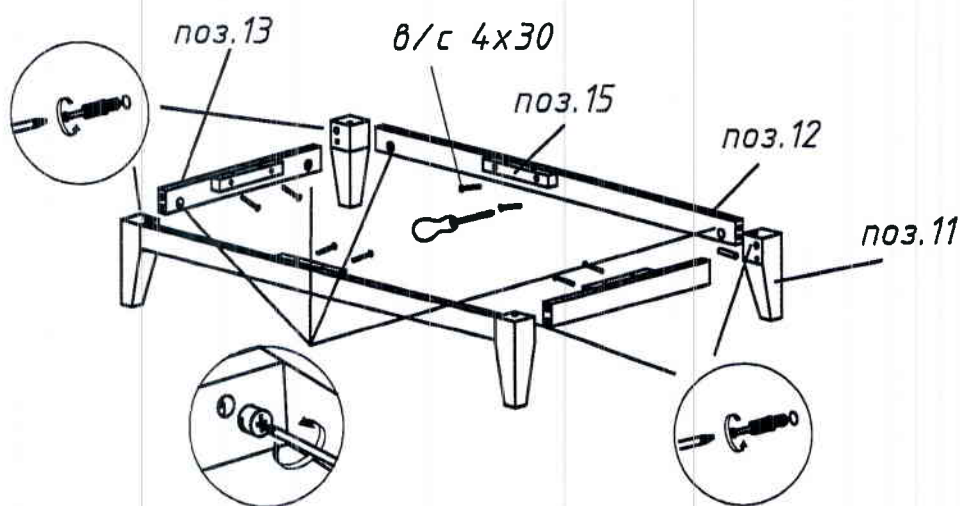

9. Крепим держатели задней стенки, устанавливаем шкаф на ровную поверхность, устанавливаем полкодержатели.
10. Накручиваем петли на двери, прикручиваем ручки.
11. Вставляем полки, навешиваем двери, регулируем их.

