

BELFAN

www.belfan.ru

СХЕМА СБОРКИ Кровать "Dillinger" 140



змеры: 1750x1025x2350

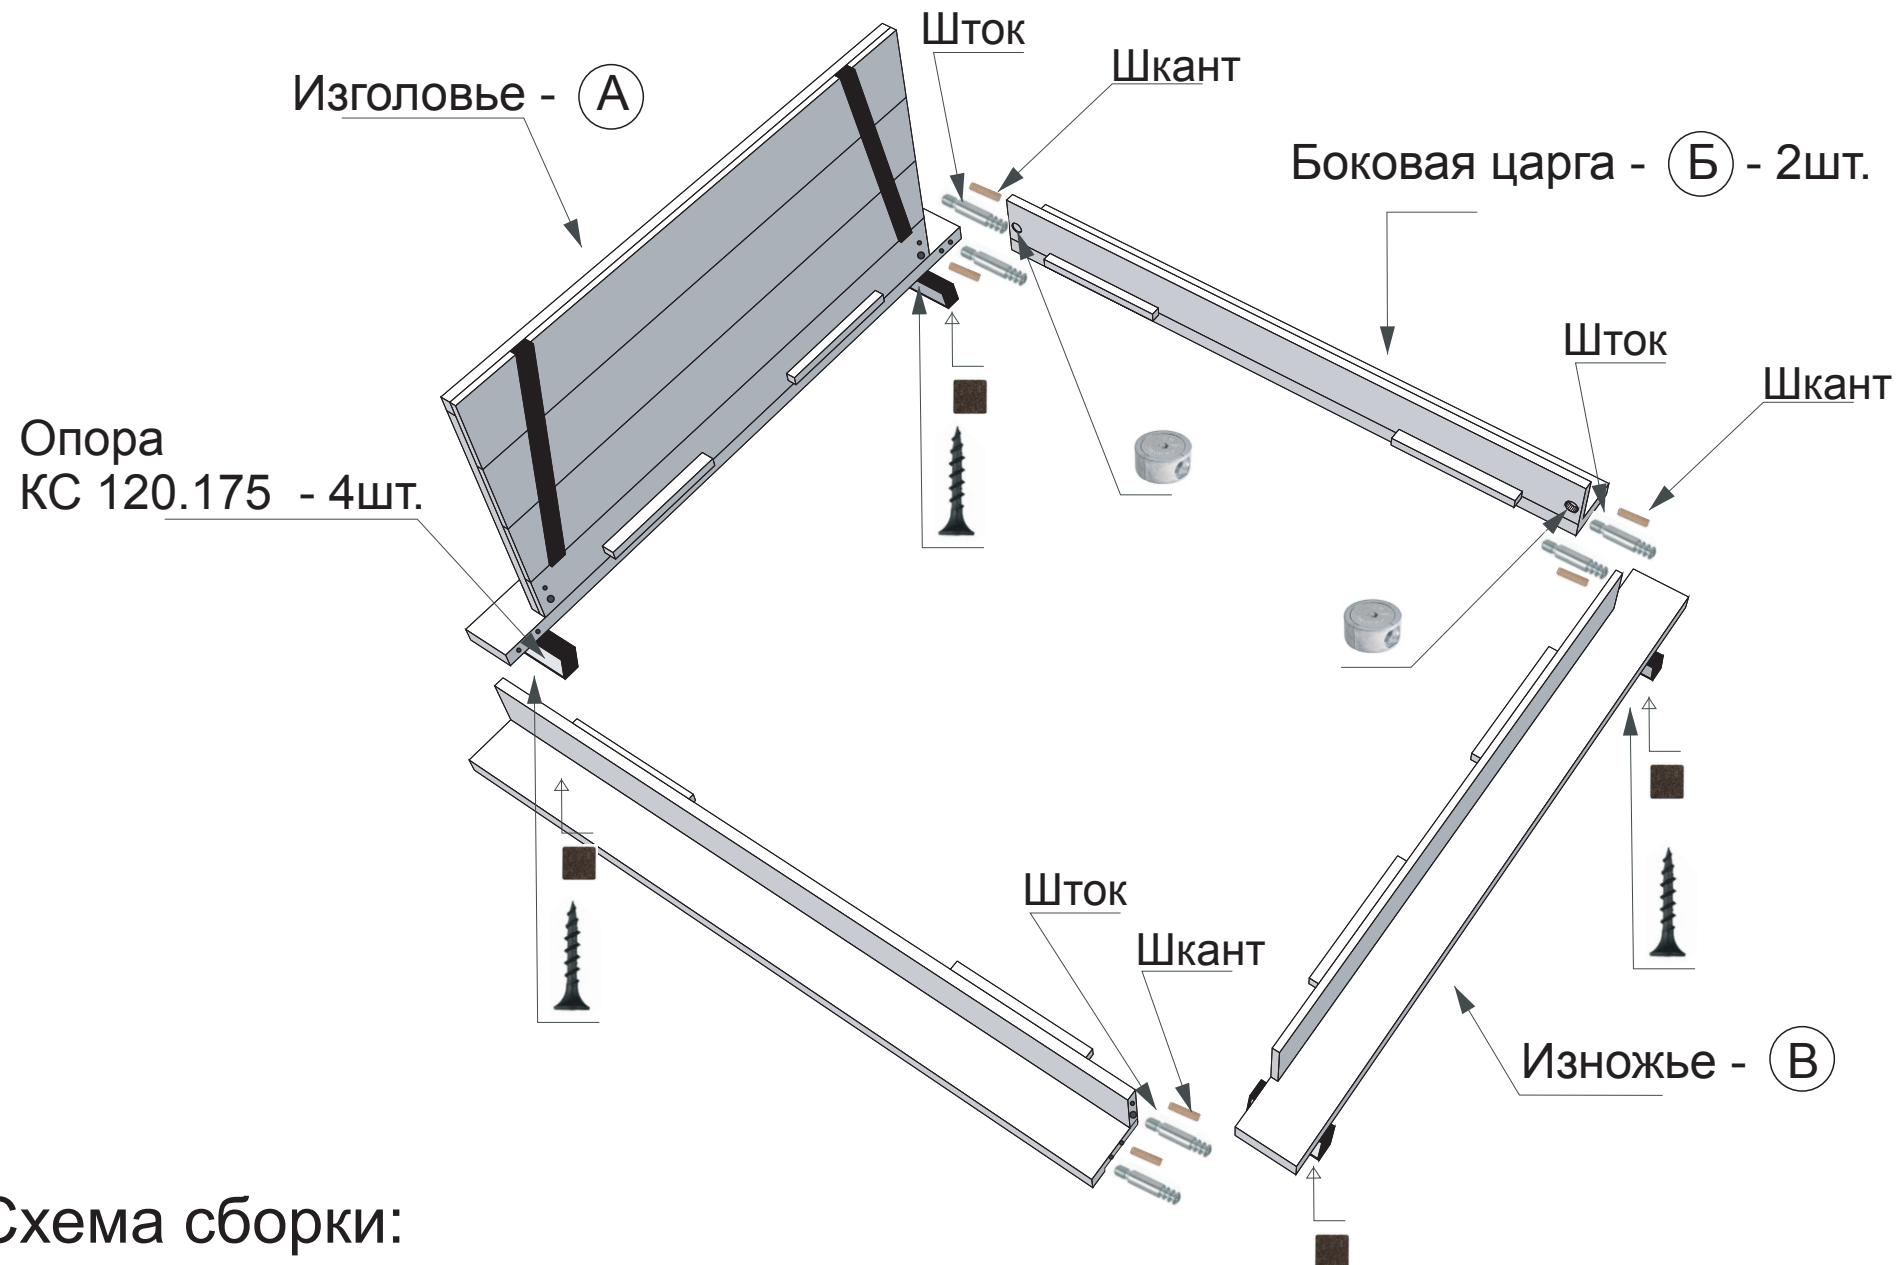


Схема сборки:

Порядок сборки:

Фурнитура:

1. Корпус стяжки D=35мм - 8шт.



2. Шток стяжки L=55мм - 8шт.



3. Шкант D=10мм - 8шт.



4. Саморез 3,5x51 - 10шт.



5. Саморез 3,5x32 - 32шт.



6. Войлочная подкладка 40x40 - 4шт.



1. Распаковать все элементы кровати.
2. Проверить наличие комплекта деталей и фурнитуры.
3. На опору КС120.175 - 4шт., со стороны без отверстий под крепления, наклеить войлочные подкладки 40x40 мм (позиция 6), по 1 шт., на каждую.
4. Закрепить 2 опоры КС120.175 к изголовью «А» и 2 опоры КС120.75 к изножью «В», используя саморезы 3,5x32 мм (позиция 5) - 32шт.
5. Изножье «А» и Изголовье «В», во втулки по бокам вкрутить Штоки (поз. 2) в остальные отверстия вставить шканты (поз.3) - по 2 шт. Боковые царги «Б» - 2шт., в отверстия вставить Корпус стяжки D=35 мм(поз.1). Соединить между собой «А», «Б» и «В».
6. Предварительно собранное ортопедическое основание (схема сборки, прилагается вместе с основанием), вложить внутрь кровати на опорные бруски, закрепить его по всему внутреннему периметру кровати на саморезы 3,5x51мм (позиция 4).