

# BELFAN

## Инструкция по сборке дивана раскладного «Ферре»

Болт М6х30	4 шт	Установка 2-х спинок
Болт М6х50	12 шт	8 шт – установка 2-х подлокотников + 4 шт – установка 2-х спинок
Опора 50х25	3 шт	Основание дивана раскладного
Саморез 5х30	3 шт	Крепление опоры 50х25
Шайба М8	16 шт	8 шт - установка 2-х подлокотников + 8 шт – установка 2-х спинок

1. **Аккуратно** установить основание дивана раскладного на передний торец.
2. **Аккуратно** произвести демонтаж транспортировочных упоров – 4 шт, открутив болты М6х50 – 12 шт предназначенных для дальнейшей сборки дивана раскладного.
3. Установить опору 50х25 (пластмассовая, Поз.1) - 3 шт по обозначенным на изделии местам (симметрично установленным опорам). Закрепить саморезом 5х30 - 3 шт (см. рис. 1)

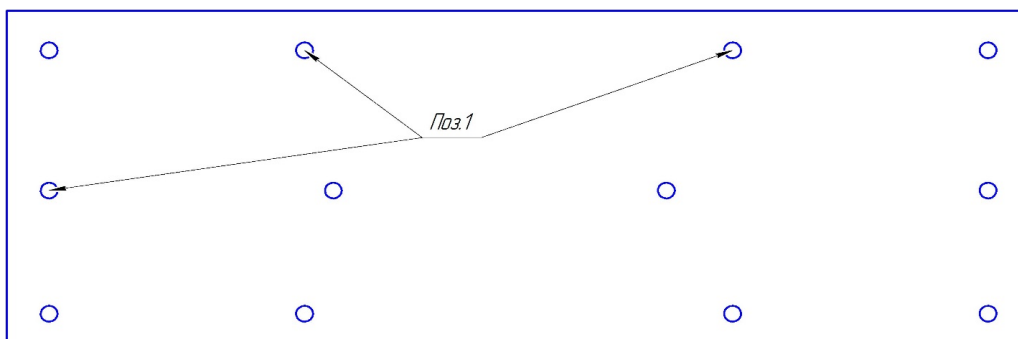


рис. 1

4. Установить по двум краям основания два подлокотника, со стороны основания закрепить подлокотники болтом М6х50, шайбой М6 – 8 шт (см. рис.1)
5. Установить по задней стороне основания две спинки, со стороны основания закрепить спинки болтом М6х50, шайбой М8 – 4 шт; болтом М6х30, шайбой М8 – 4 шт (см. рис.2)

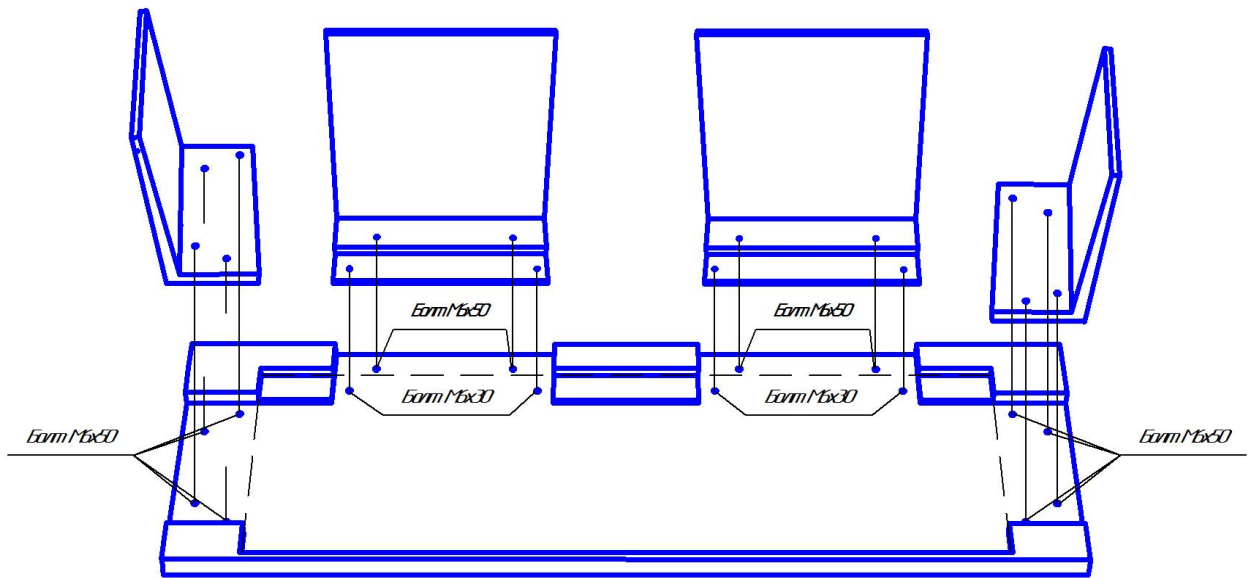


рис. 2

6. После установки подлокотников и спинок установить диван раскладной в эксплуатируемое положение, **не повредив изделие**.
7. Установить на спальник дивана раскладного две подушки сидения, закрепив с задней стороны подушки сидений к основанию пластмассовой застежкой – 4 шт, спереди подушки сиденья зафиксировать застежкой контактной (см. рис. 3).
8. Установить две подушки спинки дивана раскладного между спальником и спинками (см. рис.2).
9. Установить подушки подлокотников по двум сторонам дивана раскладного между спальником и подлокотниками (см. рис.3).

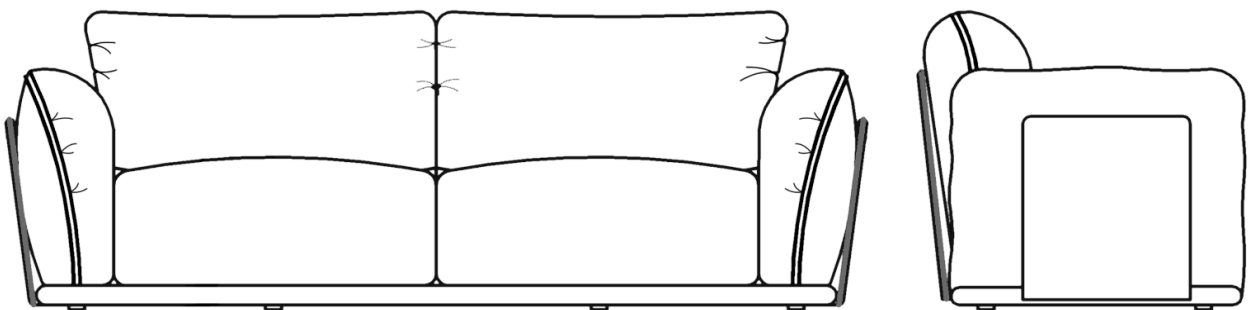


рис. 3