Гранд Диван 3хм 32
Инструкция по сборке.
Комплект мебельной фурнитуры.

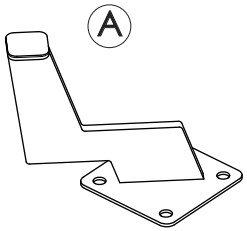

Опора Н-100 «Молния»
4шт.

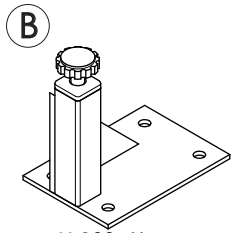

Опора Н-100 «Центральная»
2шт

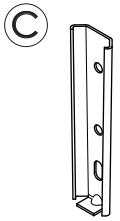

Соединитель
463.00.00
4 шт.



Винт М6х16
28 шт.

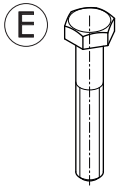

Болт М8х50
8 шт.



Болт М6х60
2 шт.

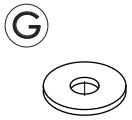

Шайба 8
8 шт.



Шайба 6
2 шт.

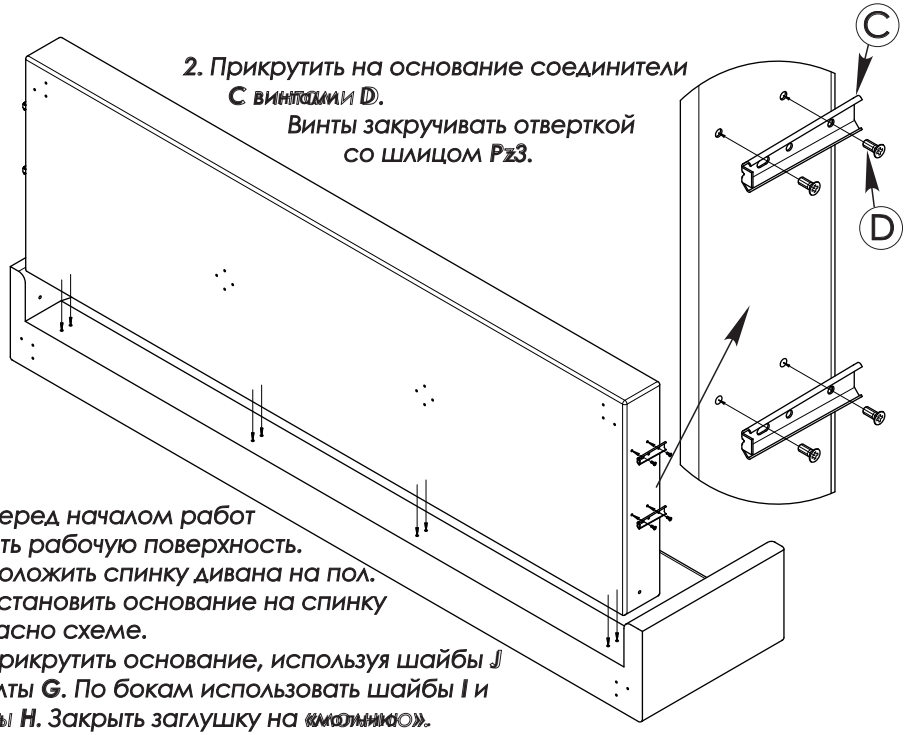

*2. Прикрутить на основание соединители **C** винтами **D**.*
*Винты закручивать отверткой со шлицом **Pz3**.*

1.1 Перед началом работ укрыть рабочую поверхность.
1.2 Положить спинку дивана на пол.
1.3 Установить основание на спинку согласно схеме.
*1.4 Прикрутить основание, используя шайбы **J** и болты **G**. По бокам использовать шайбы **I** и болты **H**. Закрыть заглушку на «молнию».*

*3.1 Опоры **A** прикрутить к модулю в соответствии с эскизом, используя винты **D**.*
*3.2 Опоры **B** прикрутить, используя винты **D**.*
*Винты закручивать отверткой со шлицом **Pz3**.*
5. Перевернуть диван и установить на опоры.
***Внимание!** Переворачивать диван, не перенося нагрузку на опоры (на весу).*
*6. После установки дивана на место, вывернуть регулировочные винты опор **B** до касания с полом.*

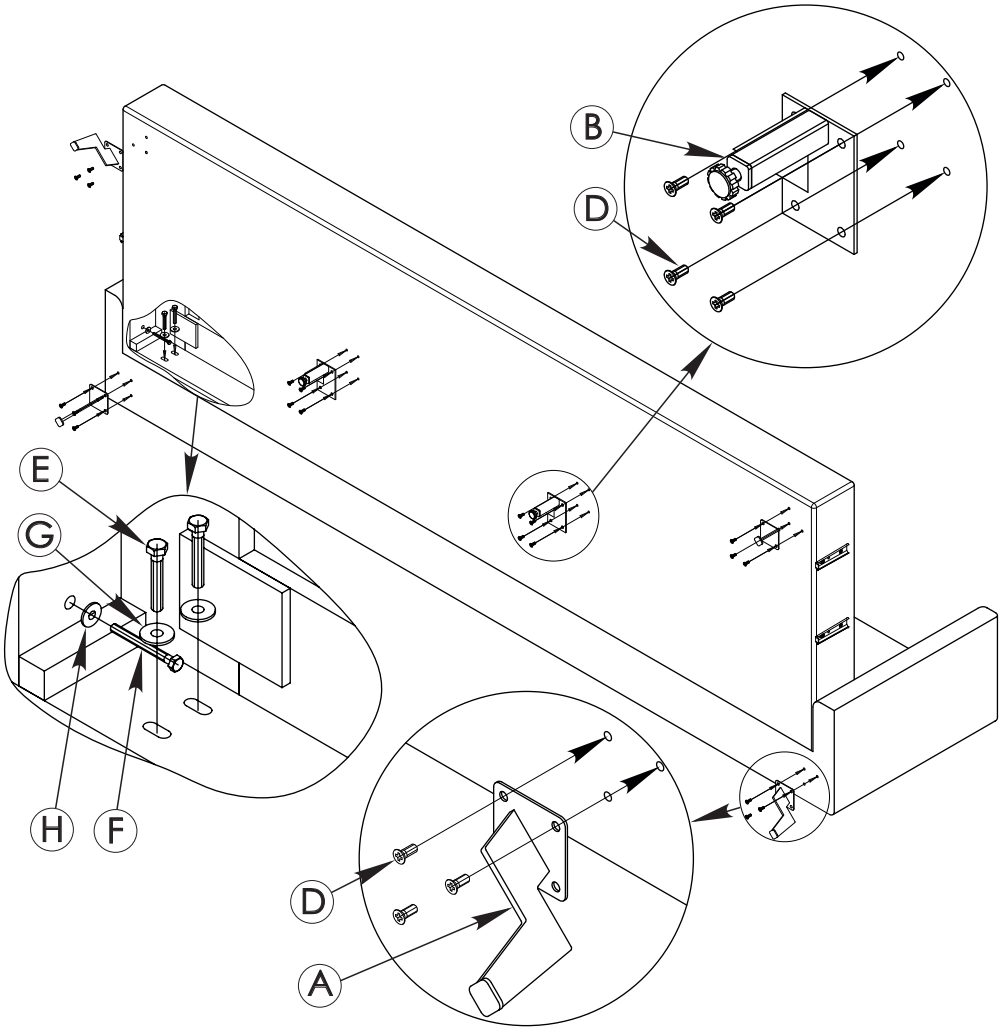

Установить подлокотники с двух сторон на клиновые соединители.

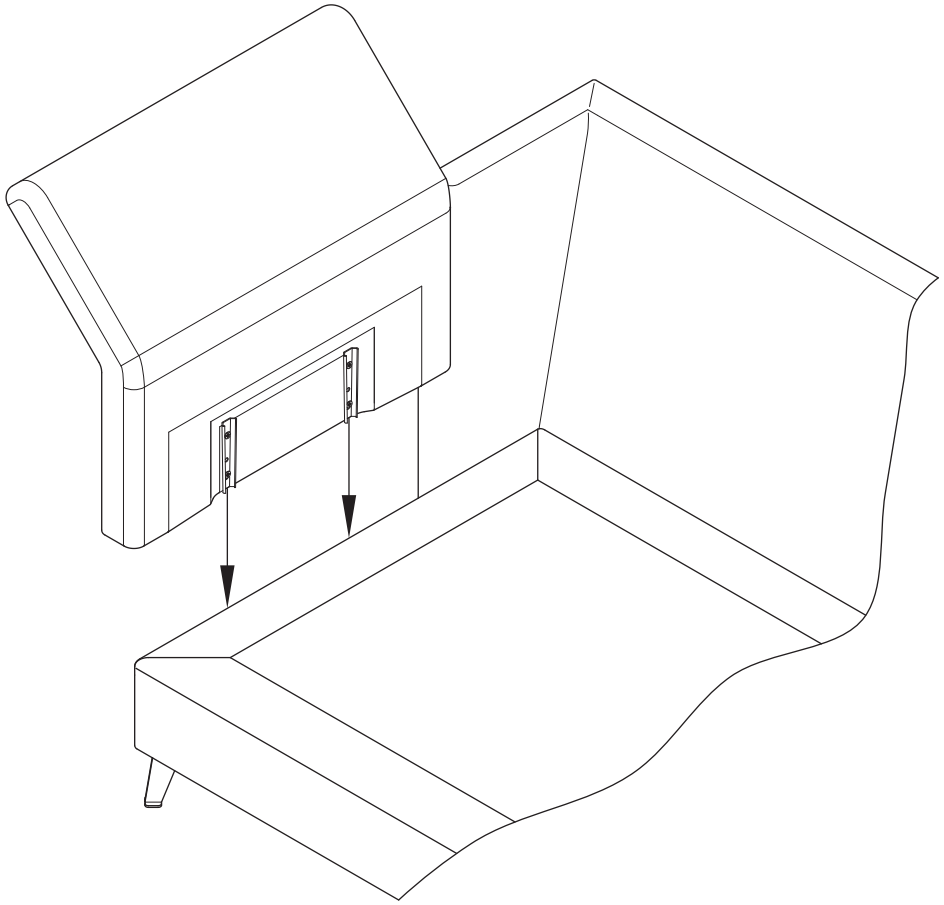

ВНИМАНИЕ!

На подлокотнике сидеть запрещается