СХЕМА СБОРКИ Кровать «Рандеву»

BELFAN
www.belfan.ru

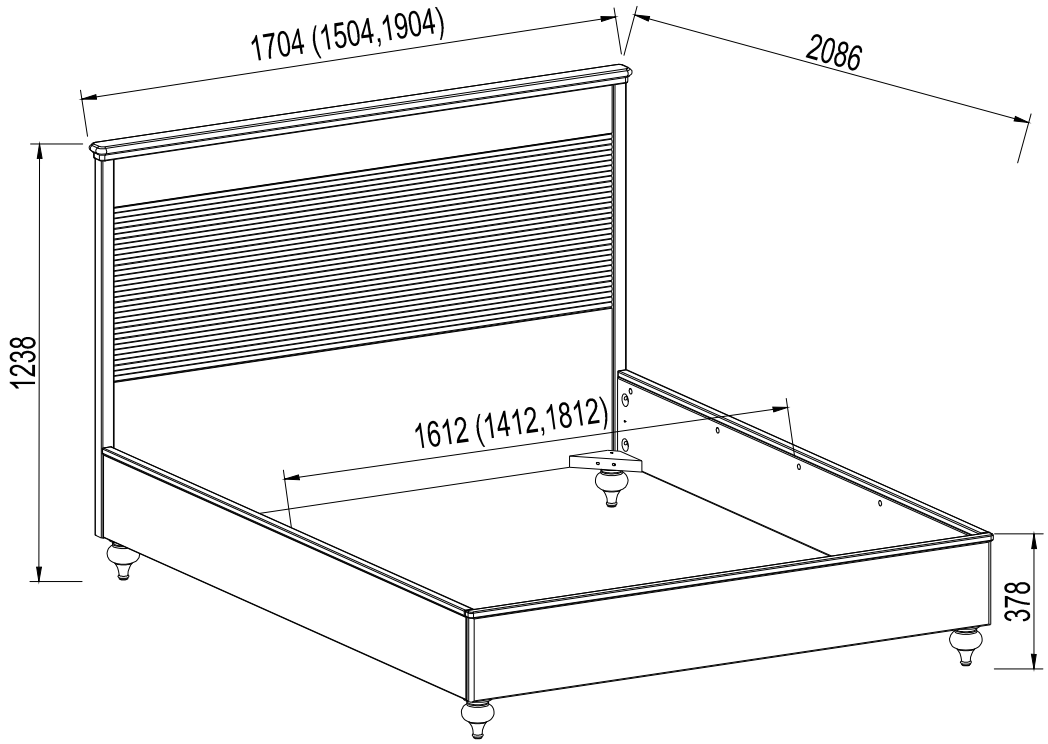

D	Montageanleitung	GB	Assembly instructions
FR	Notice de montage	IT	Istruzioni di montaggio
NL	Handlieding voor de montage	PL	Instrukcja montażu
CZ	Montážní návod	SK	Návod na montáž
HU	Szerelési útmutató	RO	Instrukctiuni de montaj
TR	Montaj talimatı	RU	Инструкция по монтажу

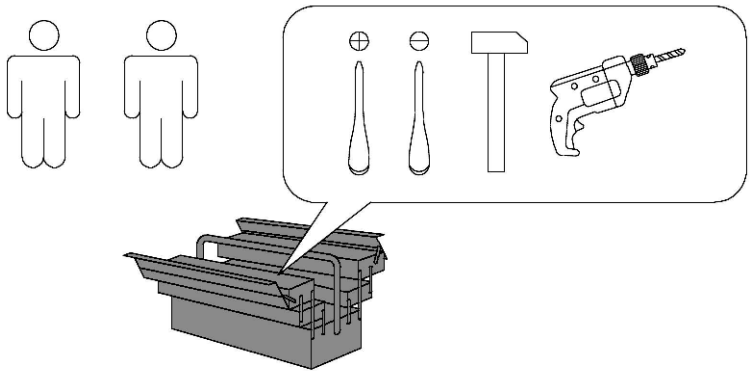

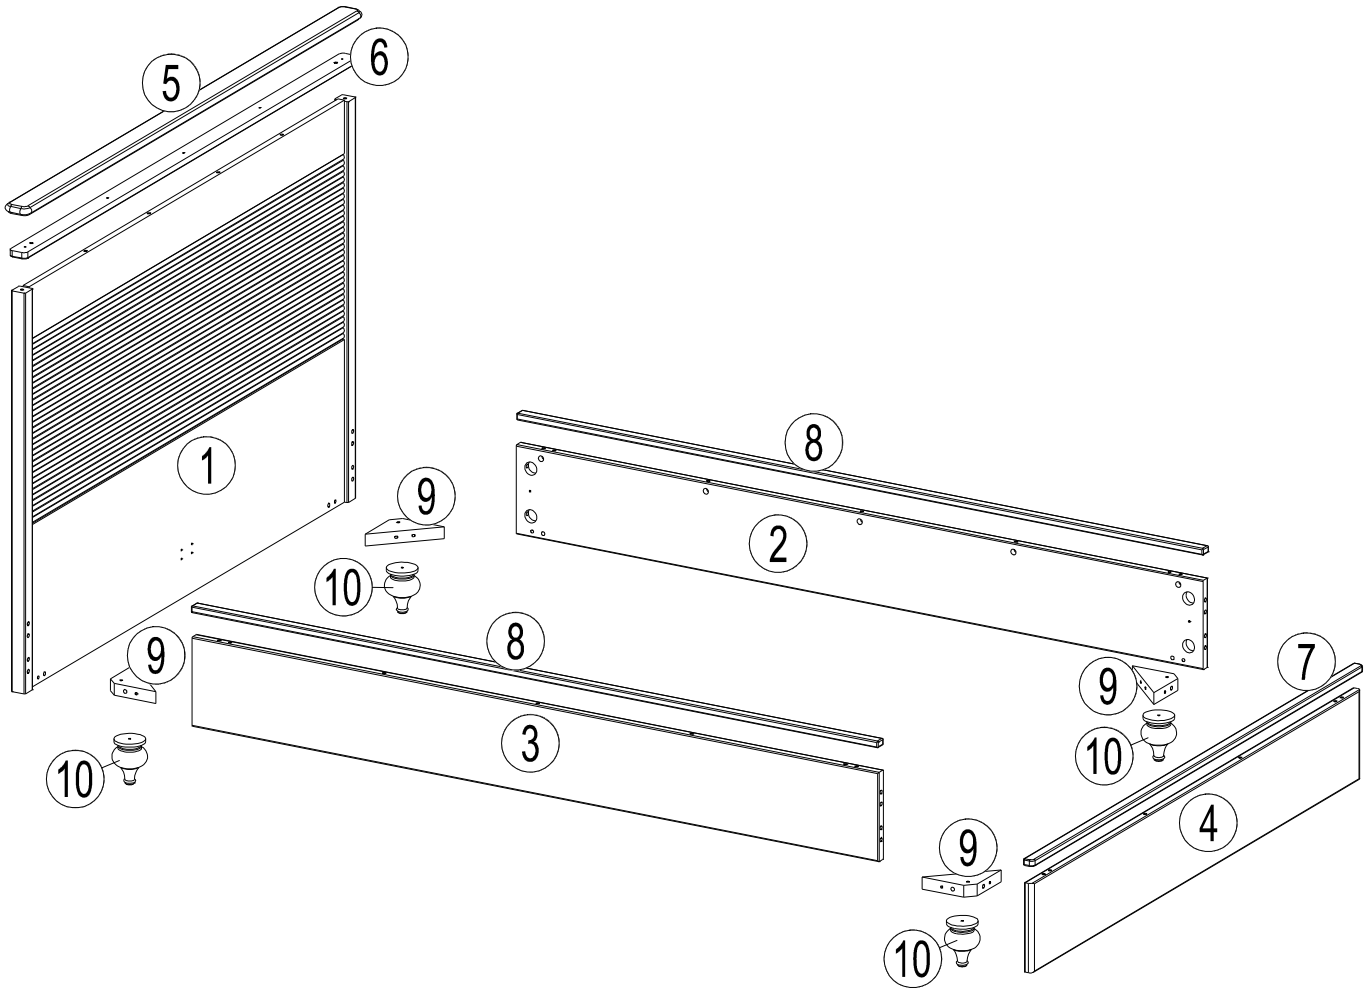



A 030093 x14	B 030110 x14	C 230010 8x32 x14	D 030036 7x70 x4	E 110022 SW 4 x1	F 110025 SW 6 x1
G 070017 30x30 x4	H 230021 10x40 x16	J 250021 3.5x30 x5	K 030002 Ø8x48 x8	L 030105 Ø35x15 x8	M 100004 Ø39 x8
N 030075 M6x70 x8	O 070003 x1				

140x200

№	Size/MaB (mm)	Qty	✓	№	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	1470x1079x40	1		6	1480x50x18	1	
2	2000x240x24	1		7	1470x29x18	1	
3	2000x240x24	1		8	2000x29x18	2	
4	1462x 240x24	1		9	207x86x32	4	
5	1504x74x24	1		10	120x90x90	4	

160x200

№	Size/MaB (mm)	Qty	✓	№	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	1670x1079x40	1		6	1680x50x18	1	
2	2000x240x24	1		7	1670x29x18	1	
3	2000x240x24	1		8	2000x29x18	2	
4	1662x 240x24	1		9	207x86x32	4	
5	1704x74x24	1		10	120x90x90	4	

180x200

№	Size/MaB (mm)	Qty	✓	№	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	1870x1079x40	1		6	1880x50x18	1	
2	2000x240x24	1		7	1870x29x18	1	
3	2000x240x24	1		8	2000x29x18	2	
4	1862x 240x24	1		9	207x86x32	4	
5	1904x74x24	1		10	120x90x90	4	

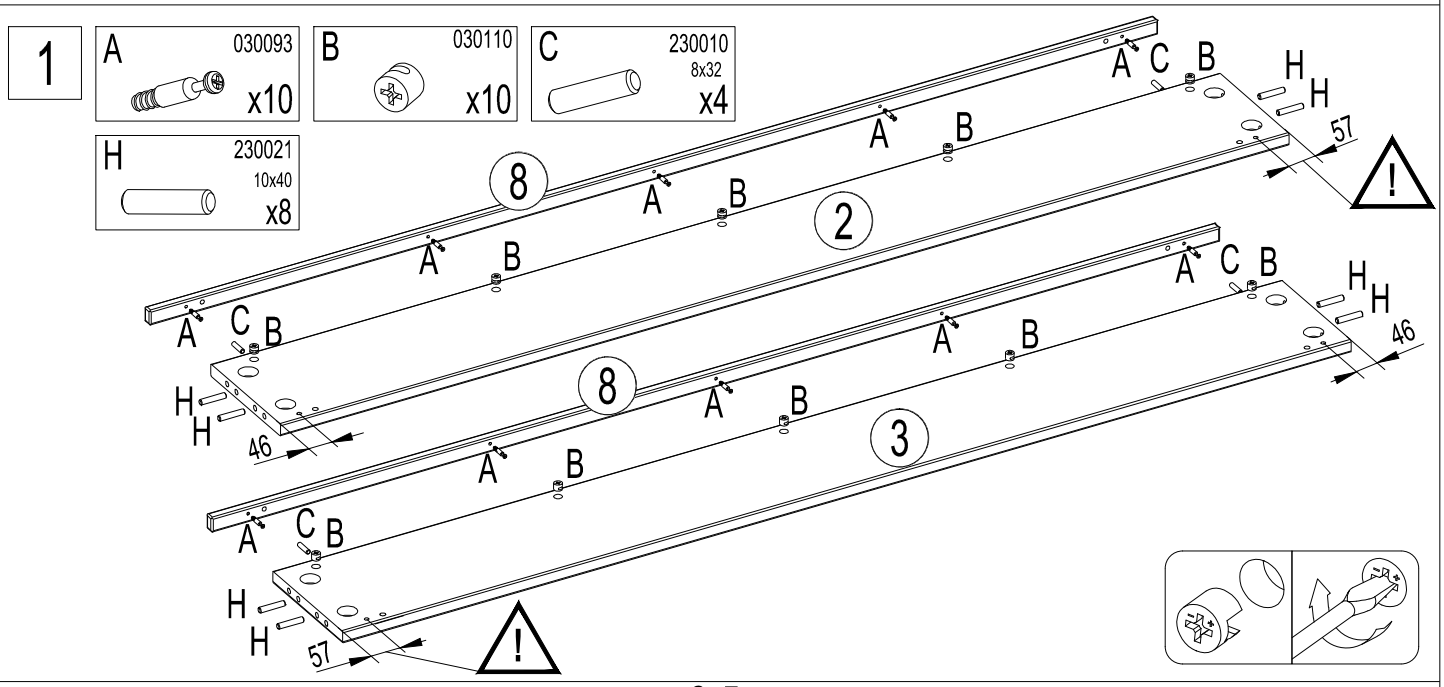

2

A	B	C	J	K	H
030093	030110	230010 8x32	250021 3.5x30	030002 Ø8x48	230021 10x40
x4	x4	x4	x5	x4	x8

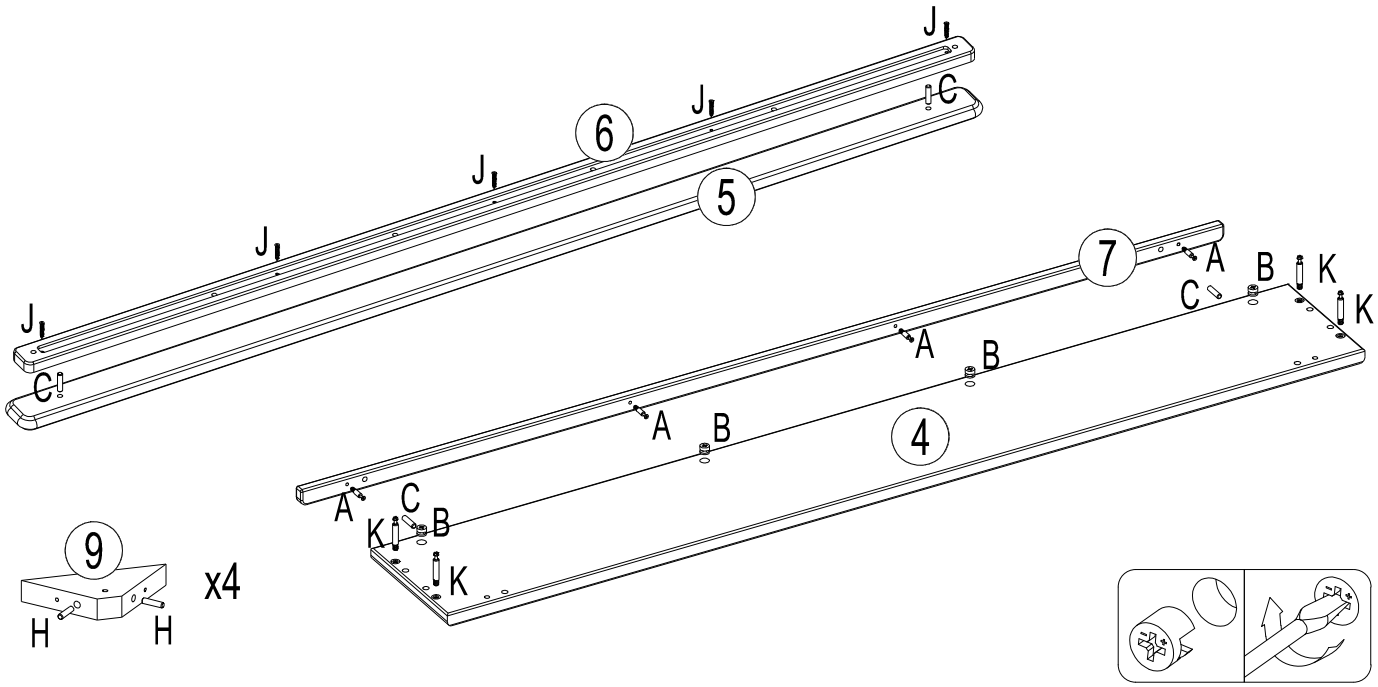

3

C	K	O
230010 8x32	030002 Ø8x48	070003
x6	x4	x1

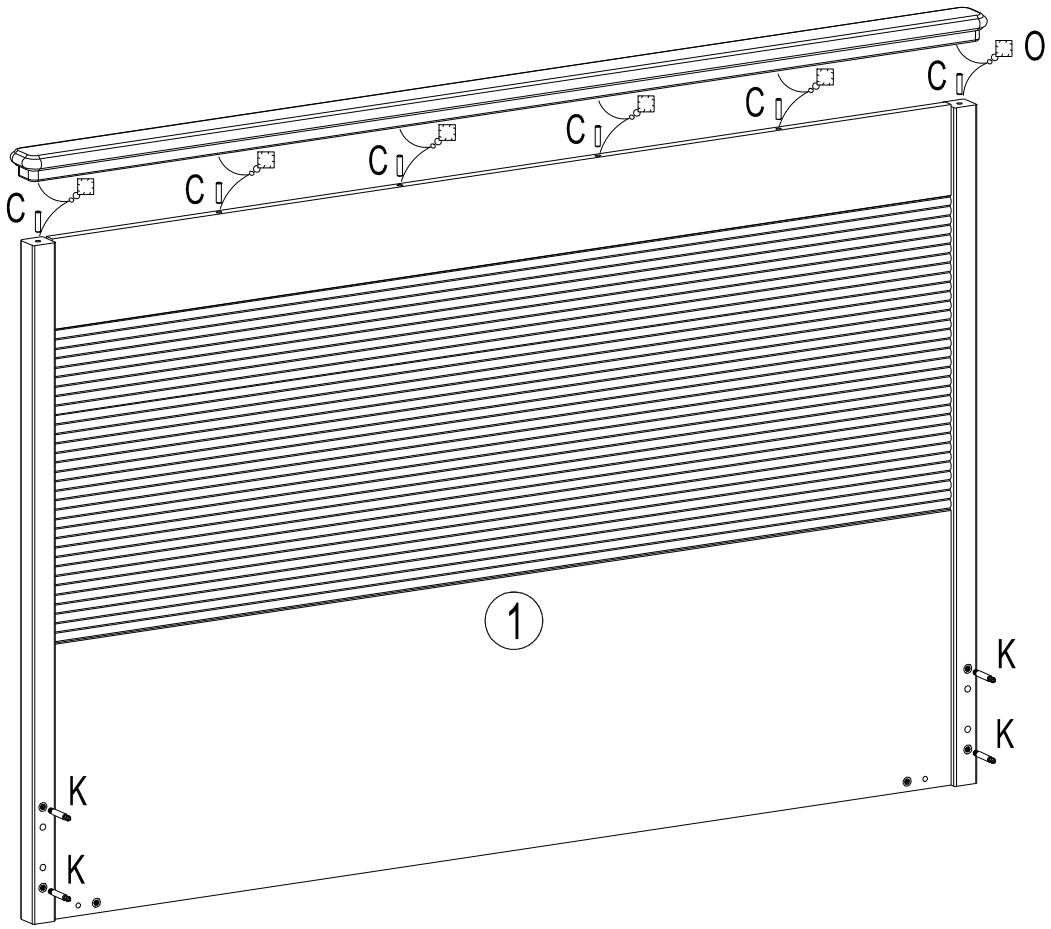

4

L	030105	M	100004	N	030075	F	110025	E	110022
	Ø35x15		Ø39		M6x70		SW 6		SW 4
	x8		x8		x8		x1		x1

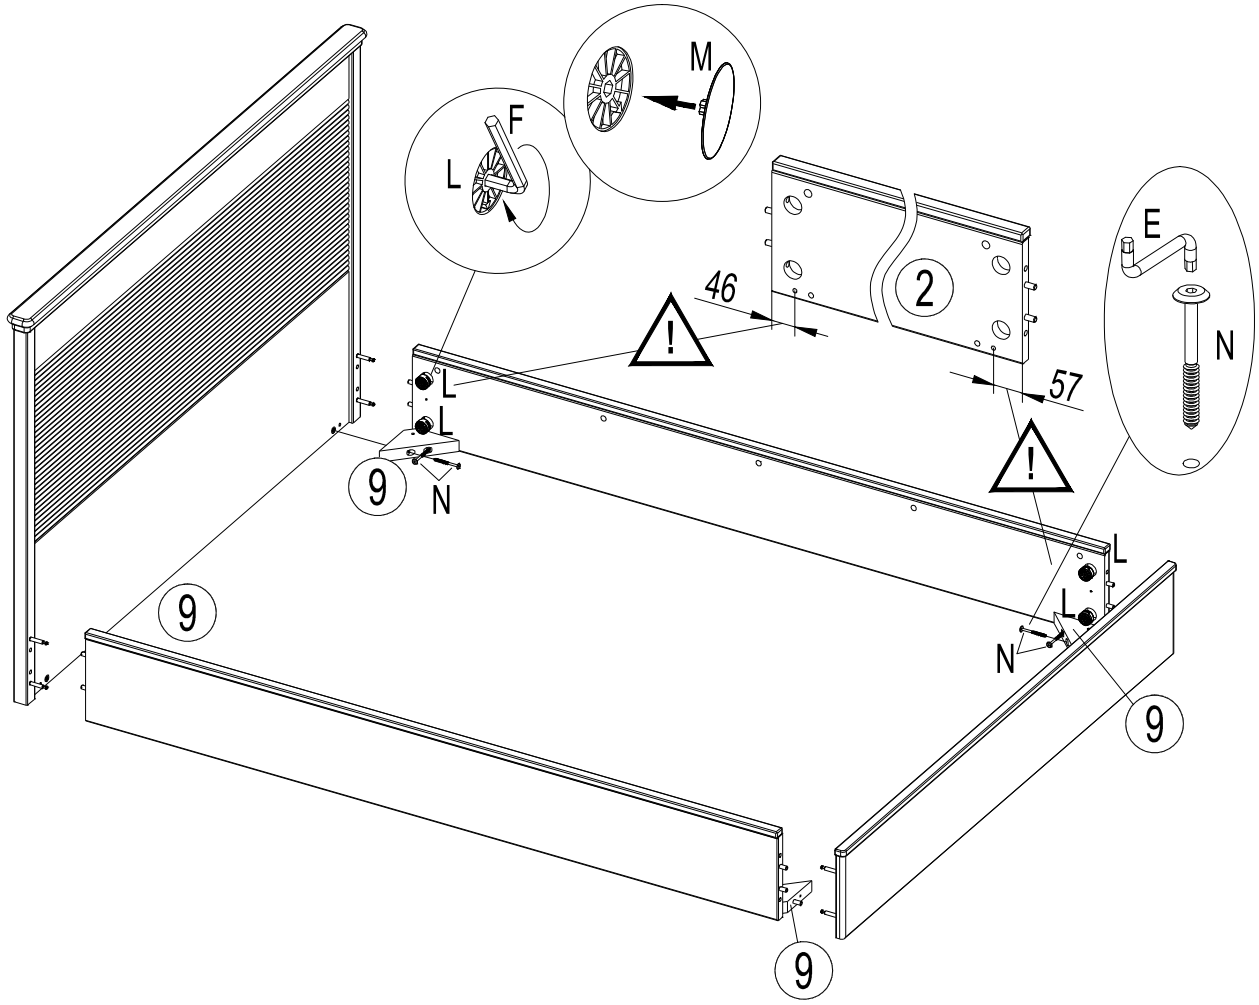

5

D	030036	E	110022
	7x70		SW 4
	x4		x1
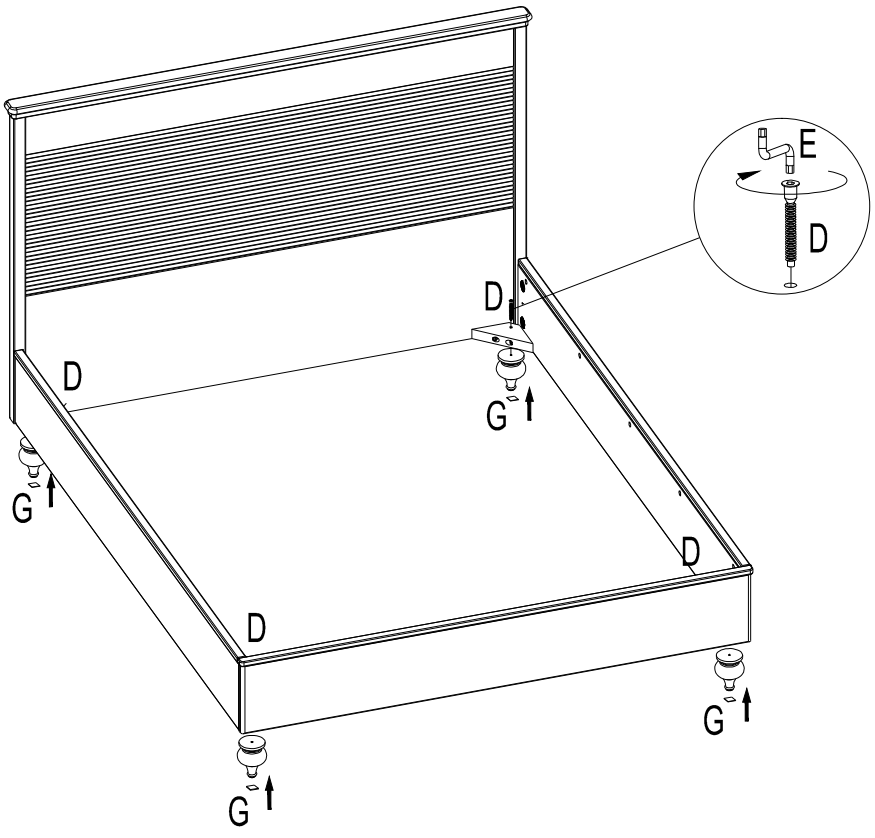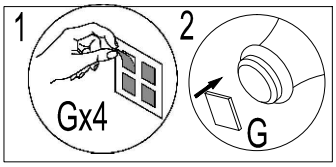
G	070017
	30x30
	x4