


BELFAN

www.belfan.ru

Схема сборки

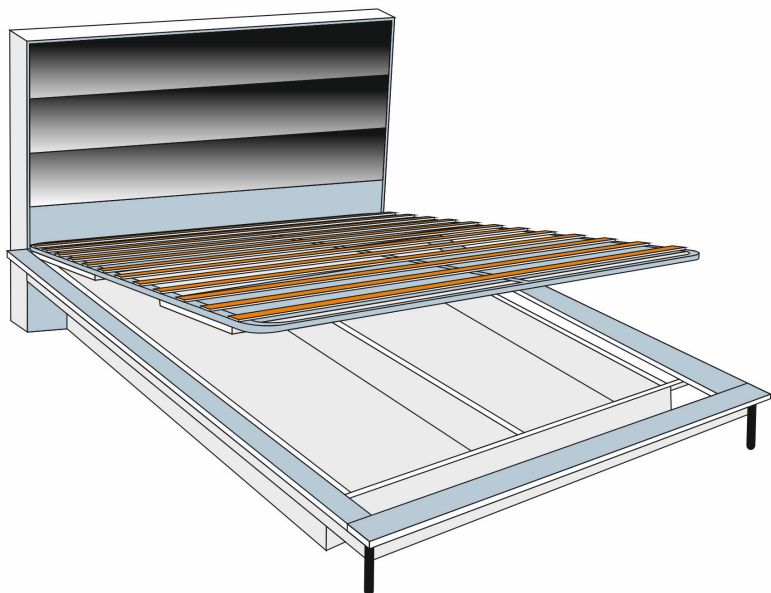

Наименование деталей.

1. Головная спинка - 1 шт.
2. Ножная спинка - 1 шт.
3. Царга боковая - 2 шт.
4. Ящик бельевой - 1 шт.
5. Металлическое основание кровати - 1 шт.
6. Механизм подъемный - 1 шт.
7. Регулируемая опора - 2 шт.
8. Щит базовый - 2 шт.
(к металлическому основанию кровати)

Кровать "Extera" с ящиком для белья

Размеры: ширина 1785 мм x длина 2185 мм x высота 1150 мм

Схема сборки кровати


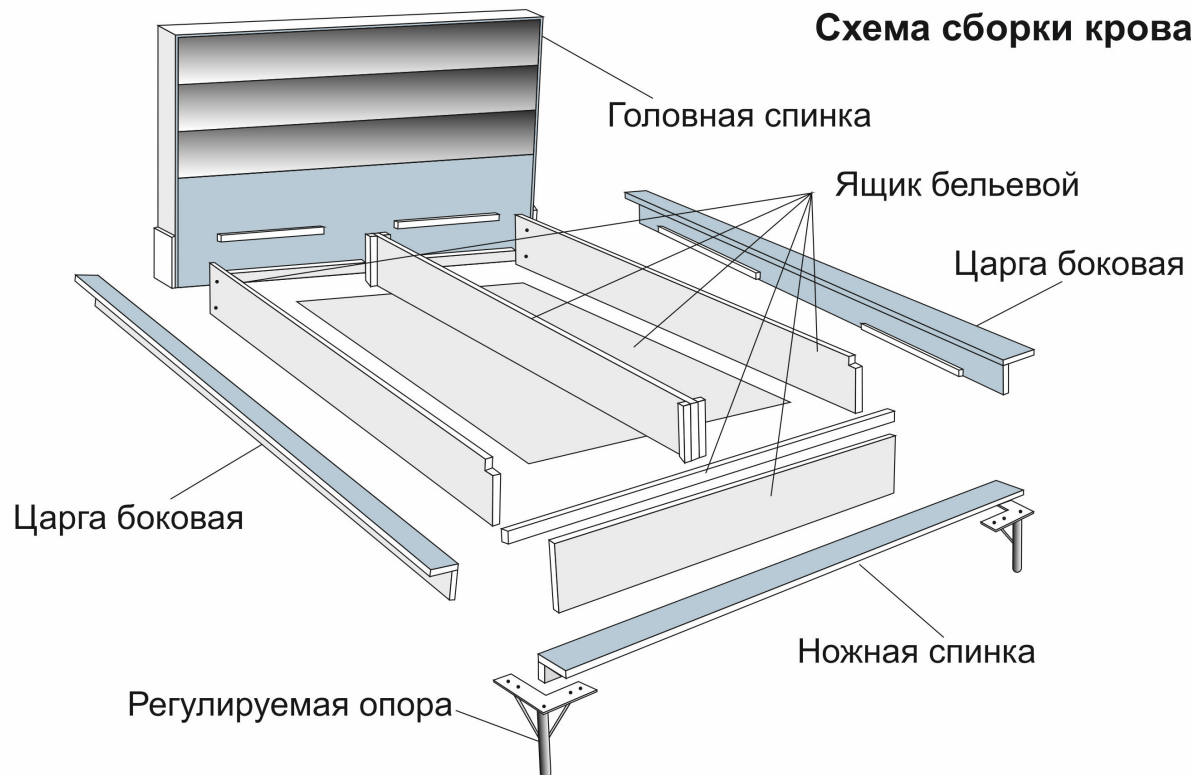


Схема установки металлического основания кровати на ящик бельевой

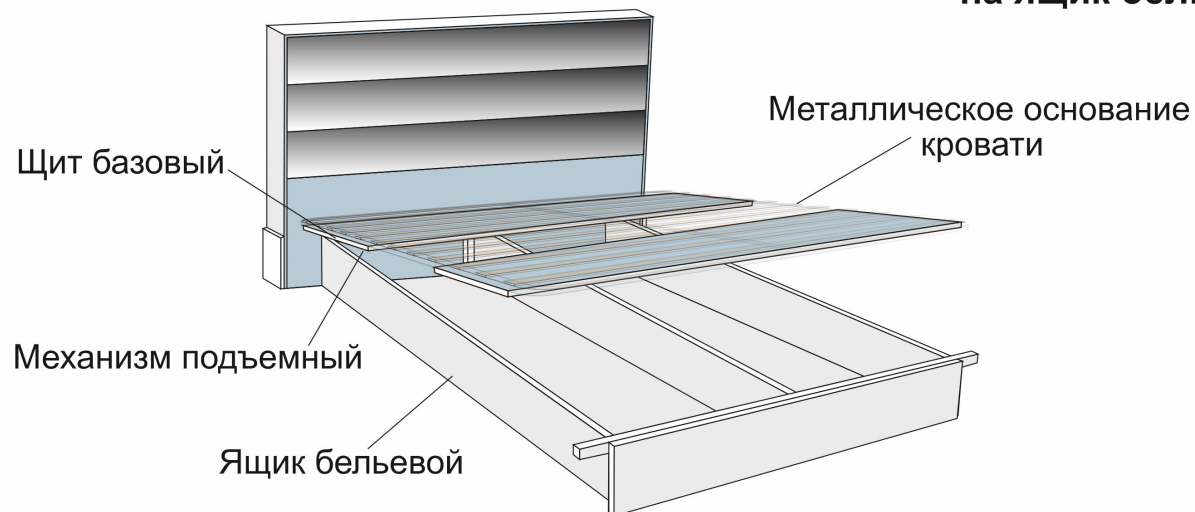

Фурнитура: сборка кровати	
1.Опора БР300 - 2 шт.	
2.Саморезы 3x25 - 10 шт.	
3.Саморезы 3,5x51 - 10 шт.	
4.Шкант D10x52 - 6 шт.	
5.Стяжка со штоком L=35 - 6 шт.	
Фурнитура: сборка бельевого ящика	
1.Болт шестигранный M8x35 - 4шт.	
- шайба - 4шт.	
- гайка - 4шт.	
2.Болт шестигранный M6x25 - 4шт.	
- втулка M6 - 4шт.	
3.Болт DIN с круглой шляпкой M8-65 - 4шт.	
- шайба - 4шт.	
- гайка - 4шт.	
4.Болт в потайной головкой M8x30 - 4шт.	
- шайба - 8шт.	
- гайка - 4шт.	
5.Эксцентриковая стяжка RASTEX15/15 - 2шт.	
6.Шкант D=8 - 6шт.	
7.Саморезы 3,5x35	

Рекомендуемый порядок сборки кровати БРИСТОЛЬ 202

Производить сборку должно не менее двух человек, имеющих навыки в данной работе. В случае неквалифицированной сборки возможно возникновение повреждений и, как следствие, утрата права на гарантийное обслуживание.

Сборка каркаса кровати.

- 1.Распаковать все элементы кровати.
- 2.Проверить наличие комплекта деталей и фурнитуры.
- 3.Соединить стяжками со штоком L=35 (поз.5) и шкантами D10x52 (поз.4) головную и ножную спинки кровати с царгами боковыми (поз.3) поочередно.
- 4.Закрепить 2 регулируемые опоры БР300 (поз.1) саморезами 3x25 (поз.2) к ножной спинке кровати и царге боковой (поз.3).
- 5.Соберите металлическое основание для кровати из деталей пакета №3 (схема сборки прилагается вместе с основанием).

Сборка бельевого ящика.

- 1.Установить донышки ящика внутрь собранного каркаса.
- 2.Соединить стяжками RASTEX15/15 (поз.6) и шкантами D8 (поз.7) боковые стенки и перегородку с передней стенкой ящика.
- 3.Присоединить собранный каркас ящика к головной спинке кровати (поз.1) саморезами 3,5x35 (поз.7).
- 4.Присоединить ранее собранное металлическое основание кровати (поз.5) к щитам базовым (поз.8) болтами с круглой шляпкой (поз.3).
- 5.Установить подъемный механизм (поз.6) с внутренней стороны боковых стенок ящика болтами шестигранными с втулкой (поз.2).
- 6.Произвести установку собранного металлического основания для кровати (поз.5) со щитами базовыми (поз.8) на подъемный механизм (поз.3) болтами шестигранными с гайкой (поз.1).
- 7.Проверить работу подъемного механизма.