


ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ММ-137-01/04

Рис.1

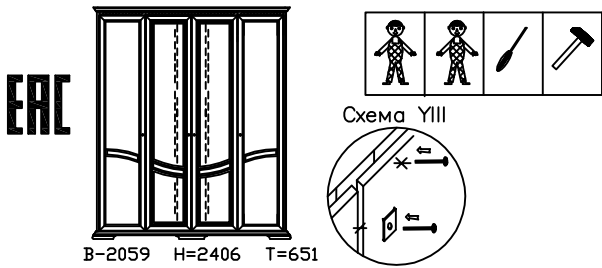

Общие требования к сборке.
 Перед сборкой следует ознакомиться с инструкцией, отобрать нужные детали, фурнитуру и метизы для каждого изделия, обратить внимание на обозначение деталей. Сборку шкафа следует производить на полу, на предварительно подстеленной ткани или картоне. Инструмент для сборки: набор отверток, молоток и т. д. в комплект не входит.

Порядок сборки.

- Прикрепите съемную фурнитуру, ввернув шурупы в просверленные на поверхности деталей отверстия :
 - к дверям 1.12; 1.13; 1.14; 1.15 прикрепите ключевины 022 гвоздями 021
 - к дверям 1.12; 1.13 петли 06 шурупами 4x16 (схема XI)
 - к дверям 1.15; 1.14 петли 03 шурупами 4x16 (схема XI)
 - к перегородкам 1.3; 1.16 штангодержатели 05 шурупами 4x16(схема V)
 - в перегородке 1.3; 1.16 закройте паз под замок пластиной 023, прикрепив ее шурупами 3x13
 - к стенке горизонтальной нижней 1.7 и стенке монтажной 1.9 эксцентрики 014 шурупами 3x16
 - к дверям 1.12; 1.13; 1.15 по рис.2 прикрепите замки 026; 027 шурупами 3.5x13 и опоры промежуточные 028 шурупами 3x25, вставьте штанги L=1183 и L=967 в отверстия опор промежуточных 028 и замков 026; 027, оденьте на свободные концы штанг защелки 024; 025 и закрепите их шурупами 3x25
- По схеме крепления фурнитуры:
 - вверните винты стяжек 01(рис.2) в стенку горизонтальную верхнюю 1.4 и стенку горизонтальную нижнюю 1.7(схема XIII)
 - вверните дюбели 013 в отверстия в стенках боковых 1.1; 1.2 и перегородке 1.3; 1.16 (схема III)
 - установите двойной дюбель 02 в отверстия перегородки 1.3 и 1.16(схема VI)
 - к стенкам боковым 1.1; 1.2 и перегородкам 1.3; 1.16 ответные планки 04 винтами ф5мм
 - установите полкодержатели 08 в отверстия в стенке боковой 1.1; 1.2 и перегородках 1.3; 1.16(схема XIV).
- Вставьте шканты 015(рис.2) в отверстия в кромках стенок боковых 1.1; 1.2 и перегородке 1.3; 1.16 по рис.2
- Установите эксцентрики стяжек 01 по рис.2 в отверстия на стенках боковых 1.1; 1.2 и перегородках 1.3; 1.16(схема X)
- Вставьте стяжки 07(рис.2) в отверстия на стенках горизонтальных 1.5; 1.6 (схема IV)
- Соберите каркас шкафа в вертикальном положении(стоя) :
 - Соберите среднюю часть(рис.2)
 - установите вертикально перегородки 1.3; 1.16 и присоедините их к стенке горизонтальной нижней 1.7 с помощью шкантов 015 и стяжек 01(схема XII)
 - соедините перегородки 1.3 и 1.16 стенками горизонтальными 1.5 с помощью стяжек 07 и двойных дюбелей 02(схема VI). Зафиксируйте положение стяжек 07 отверткой (схема II)
 - Присоедините к средней части стенку боковую 1.1:
 - установите вертикально стенку боковую 1.1 и соедините ее со стенкой горизонтальной нижней 1.7 с помощью шкантов 015 и стяжек 01(схема XII).
 - соедините стенку боковую 1.1 с перегородкой 1.3, установив стенки горизонтальные 1.6 с помощью стяжек 07 и дюбелей 013(схема VII) и двойных дюбелей 02(схема VI). Зафиксируйте положение стяжек 07 отверткой (схема II)
 - Аналогично присоедините к средней части стенку боковую 1.2 (рис.2)
- Прикрепите к собранному каркасу стенку горизонтальную верхнюю 1.4, используя шканты 015 и стяжки 01(схема XII)
- Соедините стенки горизонтальные 1.5 между собой стенкой монтажной 1.10(рис.2) винтами-саморезами 011 с помощью ключа 012
- Проверьте перекос корпуса рулеткой по диагонали и, если он имеется, устраните
- Прикрепите стенки задние 1.17; 1.18; 1.19; 1.20(рис.2)(схема XI) гвоздями толевыми 018, используя в местах стыка стенок между собой шайбы 010(схема VIII)
- Прикрепите стенки задние 1.17 к стенке монтажной 1.10 шурупами 3.5x13
- Прикрепите стенку монтажную 1.9 к стенке горизонтальной верхней 1.4(рис.2) винтами-саморезами 011, используя ключ 012(схема IX)
- Вверните эксцентрик 020 в соответствующее ему отверстие на стенке горизонтальной 1.7(рис.2)
- Установите штангу для одежды в штангодержатели 05(схема V)
- Положите полки 1.8 на полкодержатели 08(схема XIV)
- Навести двери 1.2; 1.3; 1.14; 1.15 в соответствии с рис.1, надев корпуса петель на ответные планки 04 и закрепив с помощью винта крепежного(см.установка петли)
- Устраните, если имеется перекос шкафа вследствие неровности пола, подложив под опоры стенки горизонтальной нижней 1.7 прокладки из фанеры или древесины
- Отрегулируйте зазор между дверями и зафиксируйте их положение(см.регулировка двери)
- Вставьте ключи 019 и проверьте их работу.

Рис.2

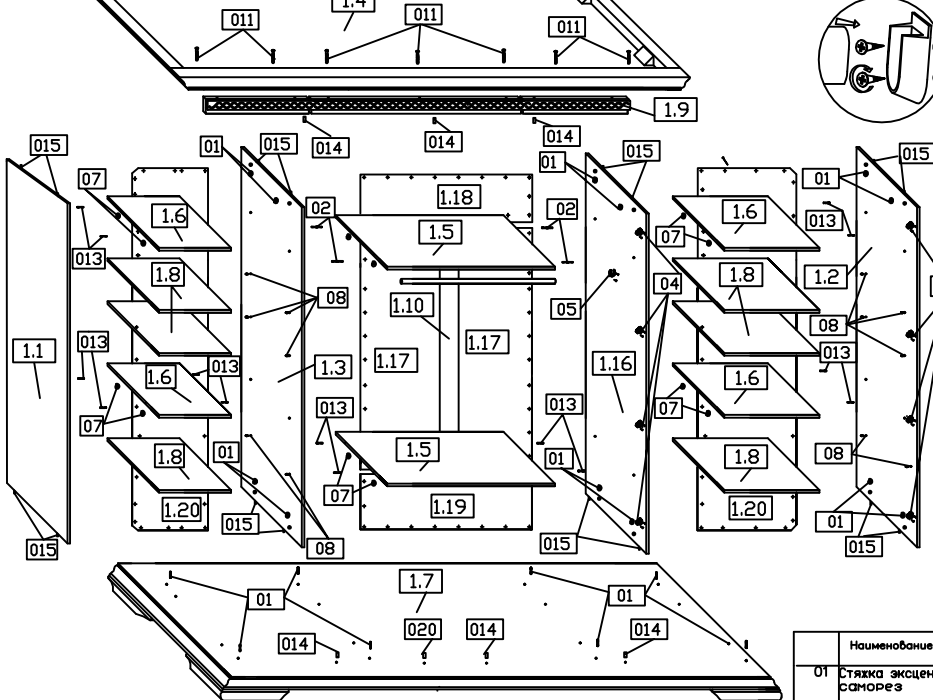


Схема Y




Схема XI Y




Схема I




Схема IX




Схема Y I




Схема Y II




Схема Y III



Схема Y IV




Схема Y V



Схема Y VI




Схема Y VII




Схема Y VIII



Схема Y IX





Схема Y X




Наименование	Код	шт
1.1 Стенка боковая 2278x604x27	1	1
1.2 Стенка боковая 2278x604x27	1	1
1.3 Перегородка 2278x360x17	1	1
1.4 Стенка горизонтальная верхняя 2039x641x3	1	1
1.5 Стенка горизонтальная 947x544x17	2	2
1.6 Стенка горизонтальная 485x44x17	4	4
1.7 Стенка горизонтальная нижняя 2049x651x3	1	1
1.8 Полка 483x644x17	6	6
1.9 Стенка монтажная 1911x70x35	1	1
1.10 Стенка монтажная 1613x58x3.2	1	1
1.12 Дверь 2232x175x22	1	1
1.13 Дверь 2232x175x22	1	1
1.14 Дверь зеркальная 2232x175x22	1	1
1.15 Дверь зеркальная 2232x175x22	1	1
1.16 Перегородка 2278x360x17	1	1
1.17 Стенка задняя 1632x58x3.2	2	2
1.18 Стенка задняя 396x63x3.2	1	1
1.19 Стенка задняя 268x63x3.2	1	1
1.20 Стенка задняя 2300x91x3.2	2	2


Наименование	Рис.	Код	шт.
01 Стяжка эксцентриковая саморез		16	16
02 Двойной дюбель		4	4
03 Петля N1 К 9.5		8	8
04 Ответная планка (винты ф5)		16	16
05 Штангодержатель		2	2
06 Петля N2 К 16		8	8
07 Стяжка VB 35/16		24	24
08 Полкодержатель		24	24
010 Шайба		40	40
011 Винт-саморез		11	11
012 Ключ		1	1
013 Дюбель		16	16
014 Эксцентрик		6	6
015 Шкант 8x35		16	16
017 Шуруп ГОСТ 1145-80 4x6		36	36
3x16		12	12
3x13		4	4
3.5x13		26	26
3x25		24	24
018 Гвоздь толевый 2.0x20		110	110
019 Ключ		3	3
020 Эксцентрик		1	1
021 Ключевина		4	4
022 Гвоздь с круглой головкой		8	8
023 Накладка		2	2
024 Защелка		3	3
025 Защелка		3	3
026 Занок		1	1
027 Занок		2	2
028 Опора промежуточная		6	6

РЕГУЛИРОВКИ ДВЕРИ

РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ

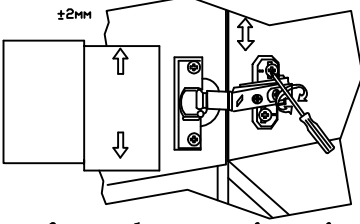

РЕГУЛИРОВКА ПО ГЛУБИНЕ

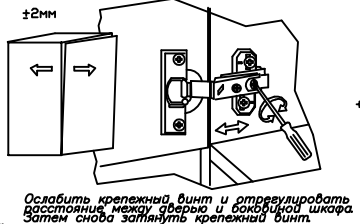

РЕГУЛИРОВКА НАЛОЖЕНИЯ



Схема III

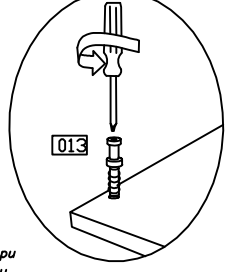


Схема XII

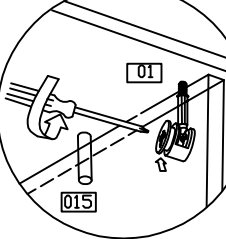


Схема XIII



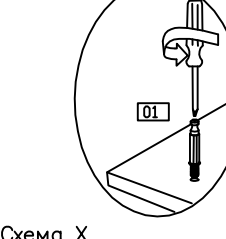


Схема X

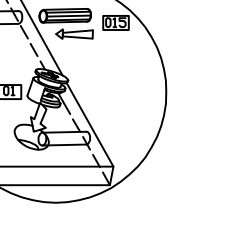


УСТАНОВКА ПЕТЛИ

Боковая часть петли шлицем вводится под предварительно смонтированную ответную планку (1) и затягивается назад.

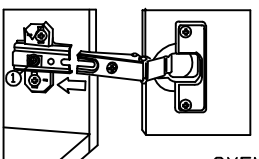

В соответствии с требуемой позицией двери по глубине теперь затягиваем винт (2)

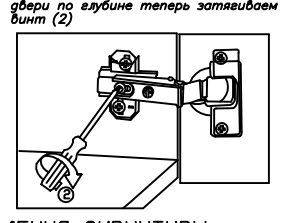

Слева ослабить крепежные винты ответной планки. Выдвинуть по высоте позицию двери. Затем крепежные винты снова затянуть.

Ослабить крепежные винты и отрегулировать расстояние между дверью и боковой шкафа. Затем снова затянуть крепежные винты.

Вращать винт вправо, наложение двери становится меньше. Вращать винт влево, наложение двери становится больше (+).

СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФУРНИТУРЫ

