

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
Кровать "Меридиан" (мягкое изголовье)


ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ПО ПАКЕТАМ

Пакет №1/2

- спинка -1шт
- изножье -1шт
- опора -2шт
- пакет с фурнитурой

Пакет №2/2

- царга левая - 1шт
- царга правая - 1шт

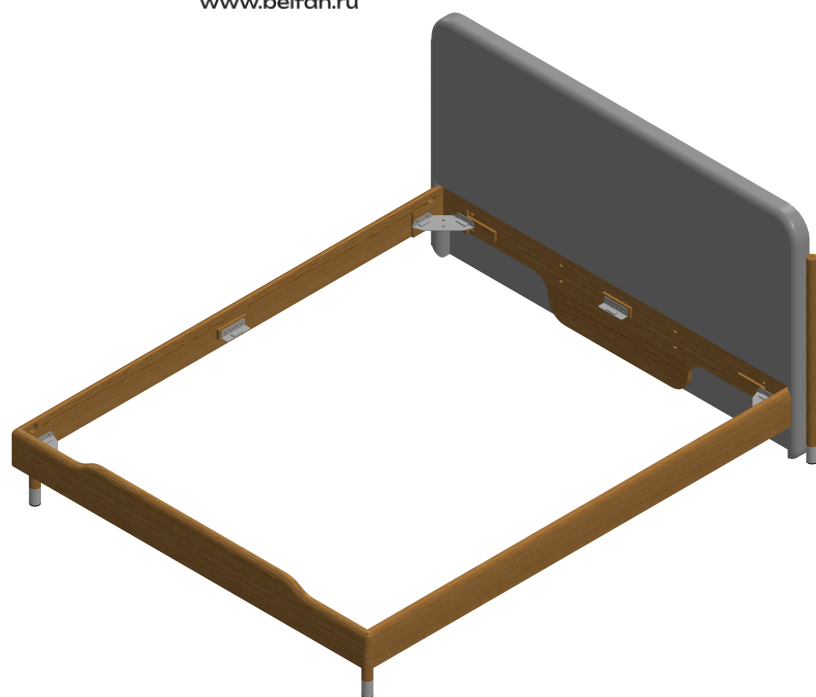

Ш1100-2200 x B980 x Д2100

Рис. 1 –Общий вид.

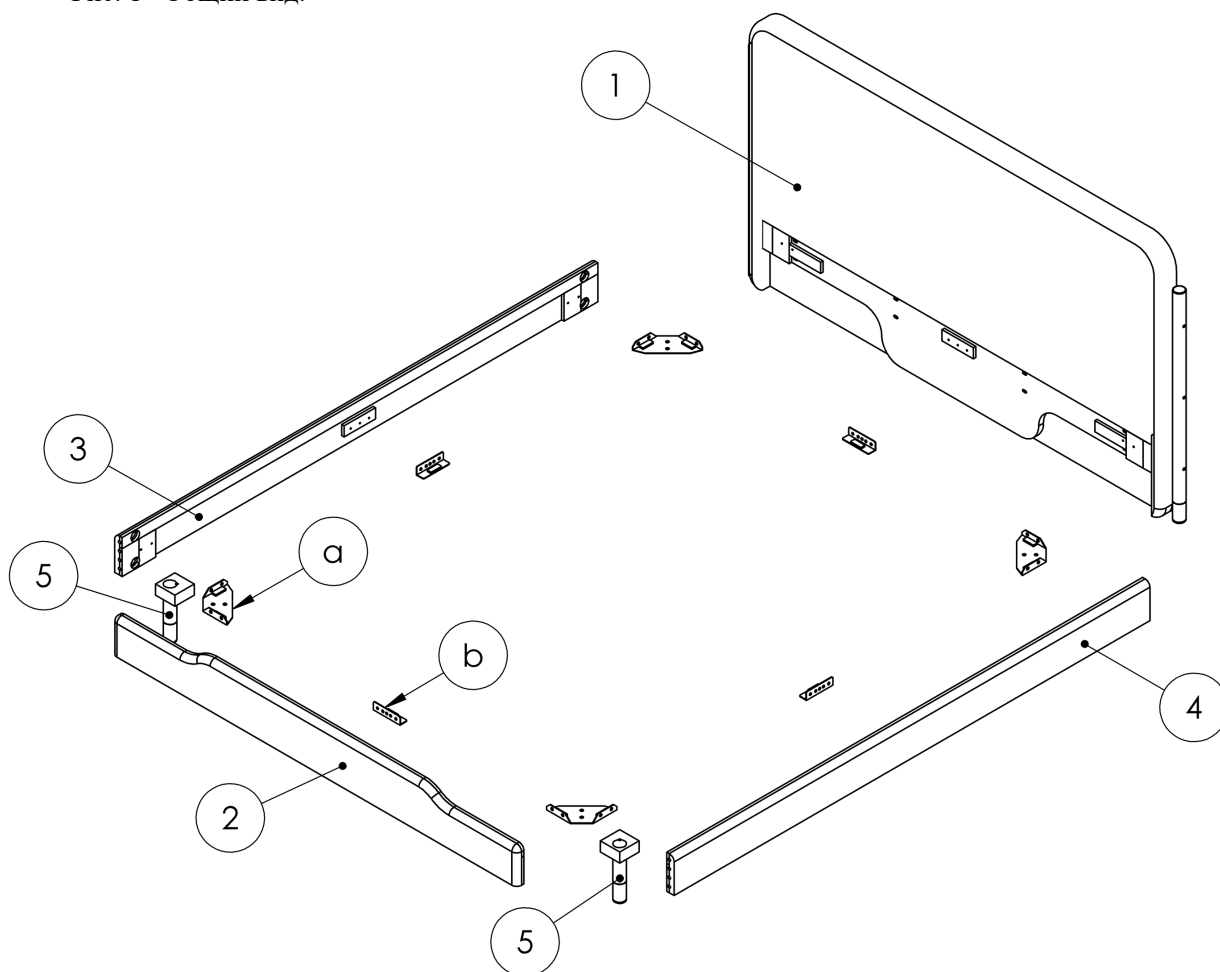


Рис. 2 – Схема сборки

Таблица 1. Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол. шт.	L, мм	B, мм	S, мм
1	Спинка	1	1100-2200	1100	200
2	Изножье	1	975-2075	180	30
3	Царга левая	1	2010	140	30
4	Царга правая	1	2010	140	30

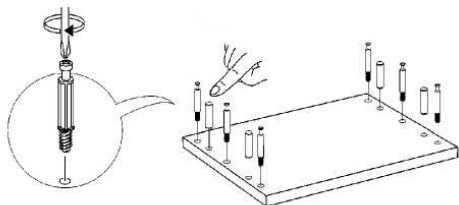


Рис. 3 - Установка шкантов и штоков эксцентриков

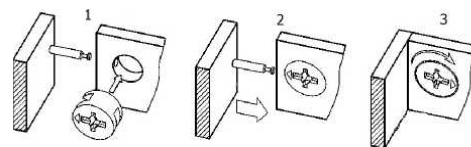


Рис. 4 - Соединение эксцентриковой стяжкой

Порядок сборки

При сборке изделий соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Детали располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Кровать собирайте в горизонтальном положении. Позаботьтесь о том, чтобы в помещении было достаточно места для её сборки и дальнейшей установки. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят).

Перед сборкой изучите настоящую инструкцию.

1.1 В отверстия $\varnothing 10$ мм на пласти изголовья спинки (1) и изножья (2) вставьте шканты. (рис.3)

1.2 В муфты М8 на пласти изголовья спинки (1) и изножья (2) завинтите штоки эксцентриков. (рис.3)

Соберите каркас кровати согласно Рис. 2 в следующем порядке:

2.1 Соедините царгу левую (3) и царгу правую (4) со спинкой (1) и изножьем (2) при помощи шкантов и усиленных эксцентриковых стяжек между собой, завернув эксцентрики до плотного присоединения деталей. (Рис.4).

2.2 Прикрутите угловые стяжки (а) и уголки (б) к спинке (1), изножью (2) и царгам (3,4), в насверленные отверстия при помощи шурупов-саморез с прессшайбой 4х19.

2.3 Прикрутите опоры (5) к передним угловым стяжкам (а) гайкой М8.

Таблица 2. Перечень фурнитуры

Рис.	Наименование	Применение	Колич., шт
	Шток эксцентрика усиленного	Для сборки каркаса изделия	8
	Эксцентрик усиленный $\varnothing 35$ мм		8
	Шкант $\varnothing 10 \times 50$ мм		8
	Шуруп-саморез с прессшайбой 4х19 мм	Для крепления уголков и полок	28
	Угловая стяжка 617 с демпферами (а)	-	4
	Уголок для основания с демпфером (б)	-	4
	Гайка М8	Крепление опор	2