



Ш1061 х В2370 х Г591

Рис. 1 –Общий вид.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ПО ПАКЕТАМ

Пакет №1/3

-цокольный брусок	1023x60x19 - 2шт
-нижний щит	1023x568x19 - 1шт
-крышка	1023x568x19 - 1шт
-щит жесткости	502x552x19 - 2шт
-полка	497x552x19 - 5шт
-брусок жесткости	502x100x19 - 1шт
-штанга 498мм (2шт)	
-пакет с фурнитурой	

Пакет №2/3

-боковая стенка левая	2360x572x19 – 1шт
-боковая стенка правая	2360x572x19 – 1шт
-перегородка	2262x568x19 - 1шт

Пакет №3/3

-дверь	2296x527x19 - 2шт
-задняя стенка	2296x522x4 - 2шт




Таблица 1. Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол. шт.	L, мм	B, мм	S, мм
1	Цокольный брусок	2	1023	60	19
2	Нижний щит	1	1023	568	19
3	Боковая стенка правая	1	2360	572	19
4	Боковая стенка левая	1	2360	572	19
5	Крышка	1	1023	568	19
6	Перегородка	1	2262	568	19
7	Полка	5	497	552	19
8	Щит жесткости	2	502	552	19
9	Брусок жесткости	1	502	100	19
10	Дверь	2	2296	527	19
11	Задняя стенка	2	2296	524	4

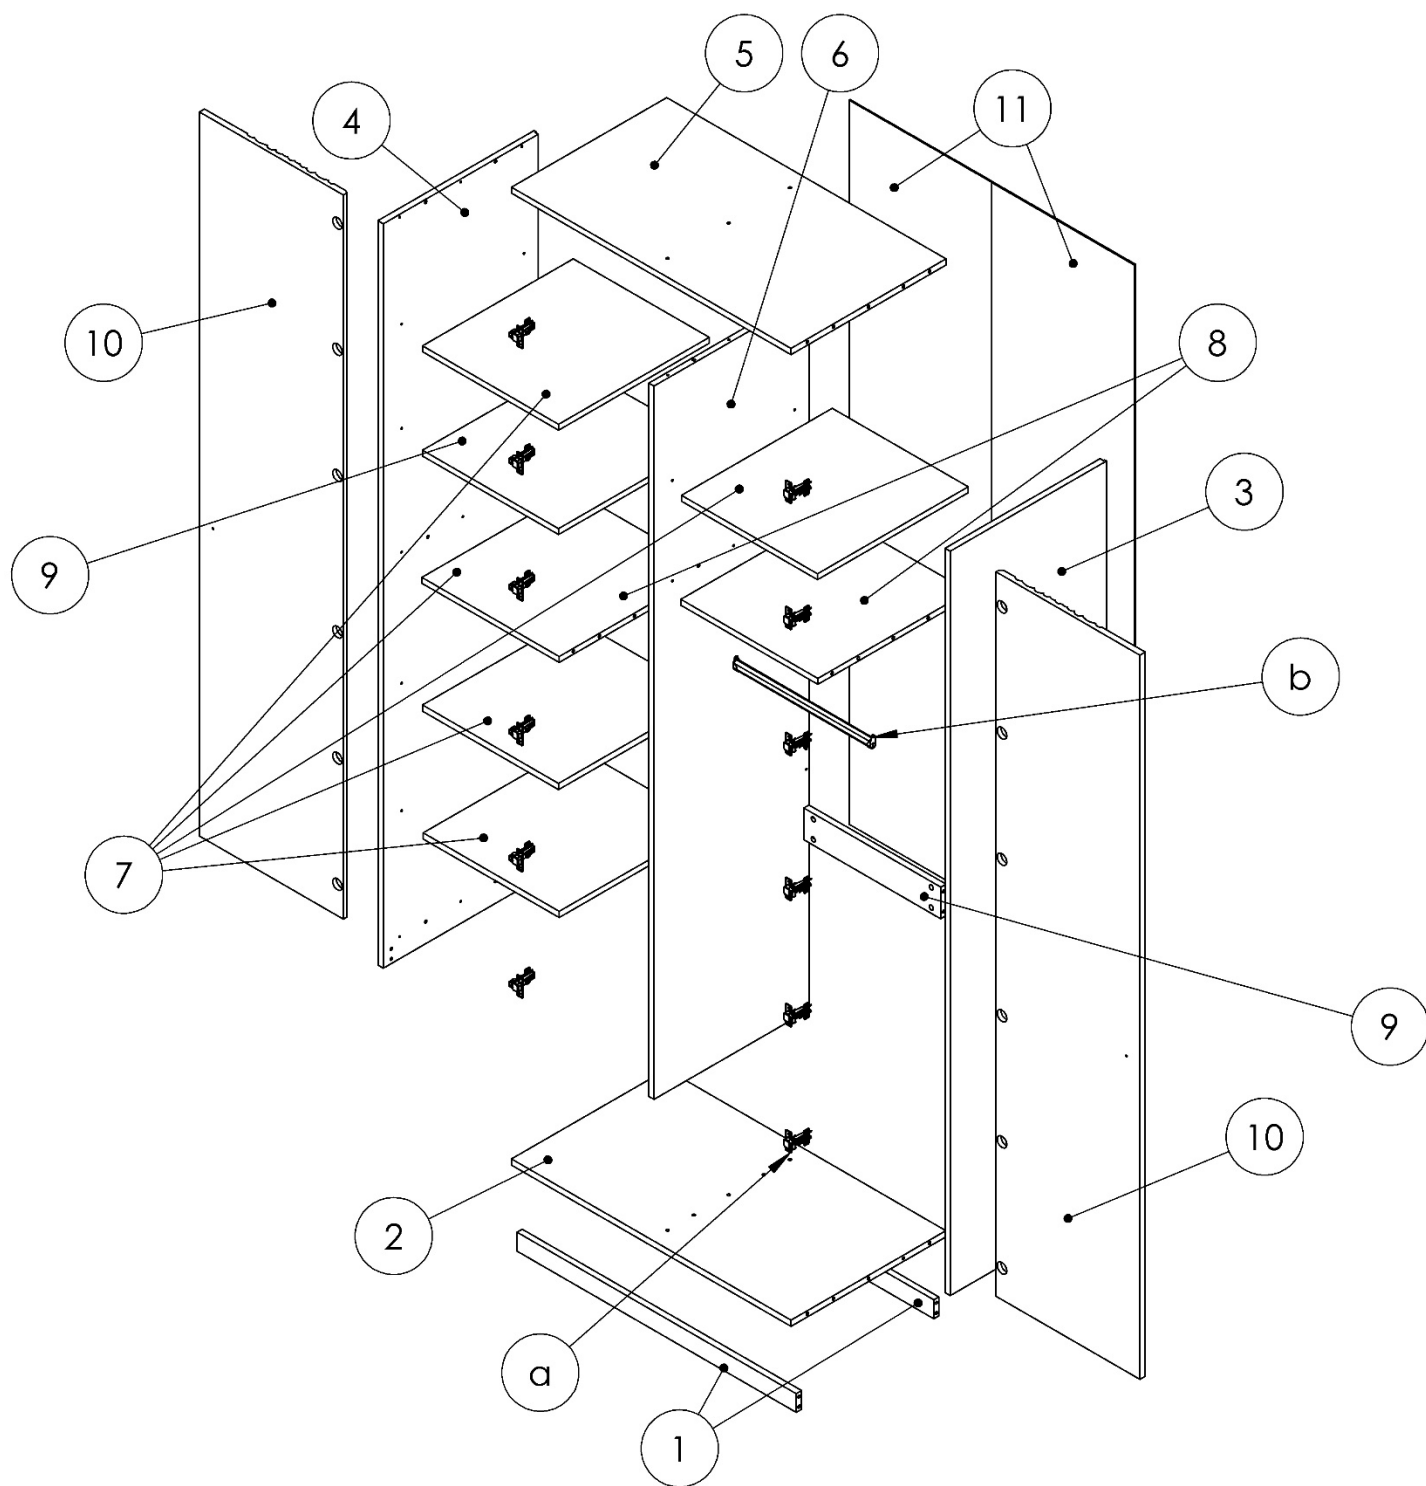





Рис. 2 – Схема сборки

Таблица 2. Перечень фурнитуры

Рис.	Наименование	Применение	Колич. шт,копл.
	Шток эксцентрика 7x34(45мм) L=29,5	Для сборки каркаса изделия	28
	Эксцентрик Ø15/22, h=15,5 мм.		28
	Шкант Ø8x35мм		24
	Конфирмат 7x50 мм	Для сборки каркаса изделия	6
	Полкодержатель 5.4X	Установка полок	20
	Шуруп-саморез 2,5x16 мм	Крепление стенок задних	90
	Заглушка для эксцентрика	Вставка в видимые эксцентриковые стяжки	22
	Шуруп-саморез 3,5x16 мм	Крепление петель, держателей трубы овальной	54
	Держатель трубы овальной	Установка штанги	2
	Труба овальная сечением 30x15 (штанга) (b)	-	2
	Петля накладная ø 35мм, с доводчиком (a)	Крепится с обратной стороны двери согласно схемы сборки	12
	Подпятник регулируемый + муфта	Крепление к боковым стенкам	6
	Ключ для конфирматов	-	1
	Ручка + винт в комплекте	-	2

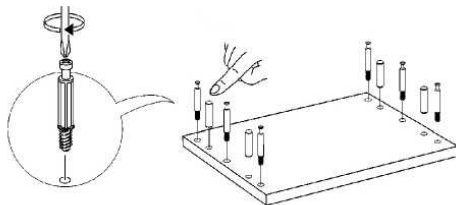


Рис. 3 - Установка шкантов и штоков эксцентриков

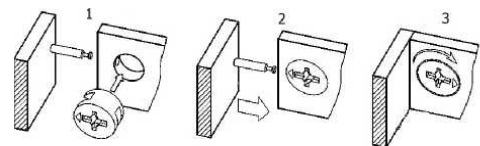


Рис. 4 - Соединение эксцентриковой стяжкой

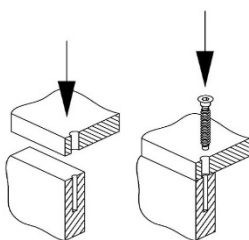


Рис. 5 - Установка винтов-конфирматов

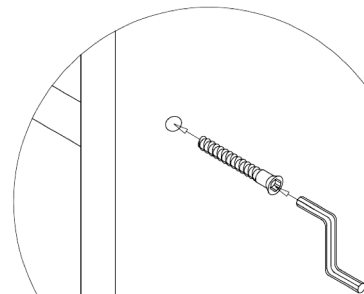


Рис. 6 - Соединение винтом-конфирматом

Порядок сборки

При сборке изделий соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Шкаф собирайте в горизонтальном положении, задними кромками к полу. Позаботьтесь о том, чтобы в помещении было достаточно места для его сборки и дальнейшей установки в вертикальном положении. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). **Перед сборкой изучите настоящую инструкцию.**

1.1 В отверстия $\varnothing 8$ мм в торцах деталей легким постукиванием молотка установите шканты.

1.2 В отверстия $\varnothing 5$ мм пластей деталей завинтите штоки эксцентриков.

Соберите шкаф согласно Рис. 2 в следующем порядке:

2.1 Ввинтите в боковые стенки (3,4), в перегородку (6) штоки эксцентриков, а также вставьте шканты. (Рис.3).

2.2 Соберите каркас шкафа, соединив детали между собой.

- Соедините щиты жесткости (8) и брусок жесткости (9) с перегородкой (6) завернув эксцентрики (Рис.4).


- К цокольным брусьям (1), нижнему щиту (2), крышке (5), щитам жесткости (8), бруску жесткости (9) присоедините боковые стенки (3,4) на шканты, завернув эксцентрики (Рис.4).

- В сквозные отверстия $\varnothing 8$ мм пластей крышки (5), нижнего щита (2) вставьте конфирматы и соедините с перегородкой (6), (Рис.5), закрутив их ключом для конфирматов (Рис.6).

3.1 Прикрепите стенки задние (11) при помощи гвоздей 2x20мм (с шагом 100-120 мм) по краям изделия, соедините профилем стенки (11), предварительно проверив диагонали корпуса. Обязательно устраните перекос изделия из-за неровности пола, при помощи регулируемых подпятников.

3.2 Установите шкаф вертикально.

4 КРЕПЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ

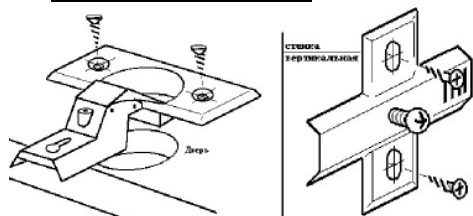

ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЕТЬ ПЕРЕЧЕНЬ ФУРНИТУРЫ И СХЕМУ СБОРКИ!

Прикрепить петли (а) согласно схемы сборки на двери (10) шурупами-саморезами 3,5x16 мм и платы петель (а) шурупами-саморезами 3,5x16 на боковые стенки (3,4) изнутри шкафа (Рис.7). Навесить двери, закрепив петли на платах. Отрегулировать крепление дверей по зазорам.

Внимание! Двери открывать на угол менее 90°.

Рис. 7 – Схема установки петель.

5. Прикрепите ручку к двери при помощи винта в комплекте.

6. Установить полкодержатели 5.4X в боковые стенки (3,4) и перегородку (6), а также установить полки (7).

7. Прикрепить к боковой стенке правой (3) и перегородке (6) держатели трубы овальной шурупами - саморезами 3,5x16 мм, в них вставить – трубу овальную сечением 30x15 (штангу) (b) исходя из рекомендованных параметров (Рис.8).

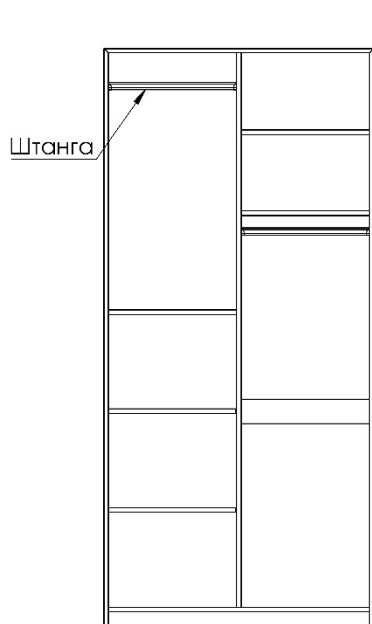


Рис.9 – Вариант установки дополнительной штанги

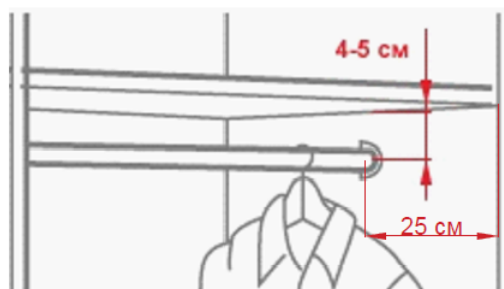


Рис.8 – Схема крепления штанги

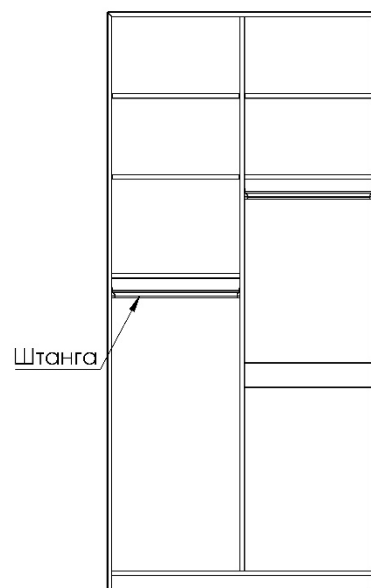


Рис.10 – Вариант установки дополнительной штанги