



/ BELFAN
www.belfan.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ Шкафа 3-х дверного «Меридиан»



ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ПО ПАКЕТАМ

Пакет №1/4

- цокольный брусок 1553x60x19 -2шт
- нижний щит 1553x568x19 -1шт
- крышка 1553x568x19 -1шт
- брусок жесткости 1032x100x19- 1шт
- штанга 1028мм (1шт)
- пакет с фурнитурой

Пакет №2/4

- боковая стенка левая 2360x572x19 – 1шт
- боковая стенка правая 2360x572x19 – 1шт
- перегородка 2262x568x19 - 1шт

Пакет №3/4

- дверь 2296x527x23 -3шт
- задняя стенка 2296x524x4 -3шт
- соединительный профиль

Пакет №4/4

- щит жесткости 502x552x19 -1шт
- щит жесткости 1032x552x19 -1шт
- полка 497x552x19 -4шт
- полка 1027x552x19 –1шт



Ш1591 х В2370 х Г591

Рис. 1 –Общий вид.

Таблица 1. Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол. шт.	L, мм	B, мм	S, мм
1	Цокольный брусок	2	1553	60	19
2	Нижний щит	1	1553	568	19
3	Боковая стенка правая	1	2360	572	19
4	Боковая стенка левая	1	2360	572	19
5	Крышка	1	1553	568	19
6	Перегородка	1	2262	568	19
7	Полка	4	497	552	19
8	Щит жесткости	1	1032	552	19
9	Щит жесткости	1	502	552	19
10	Полка	1	1027	552	19
11	Брусок жесткости	1	1032	100	19
12	Дверь	3	2296	527	23
13	Задняя стенка	3	2296	524	4

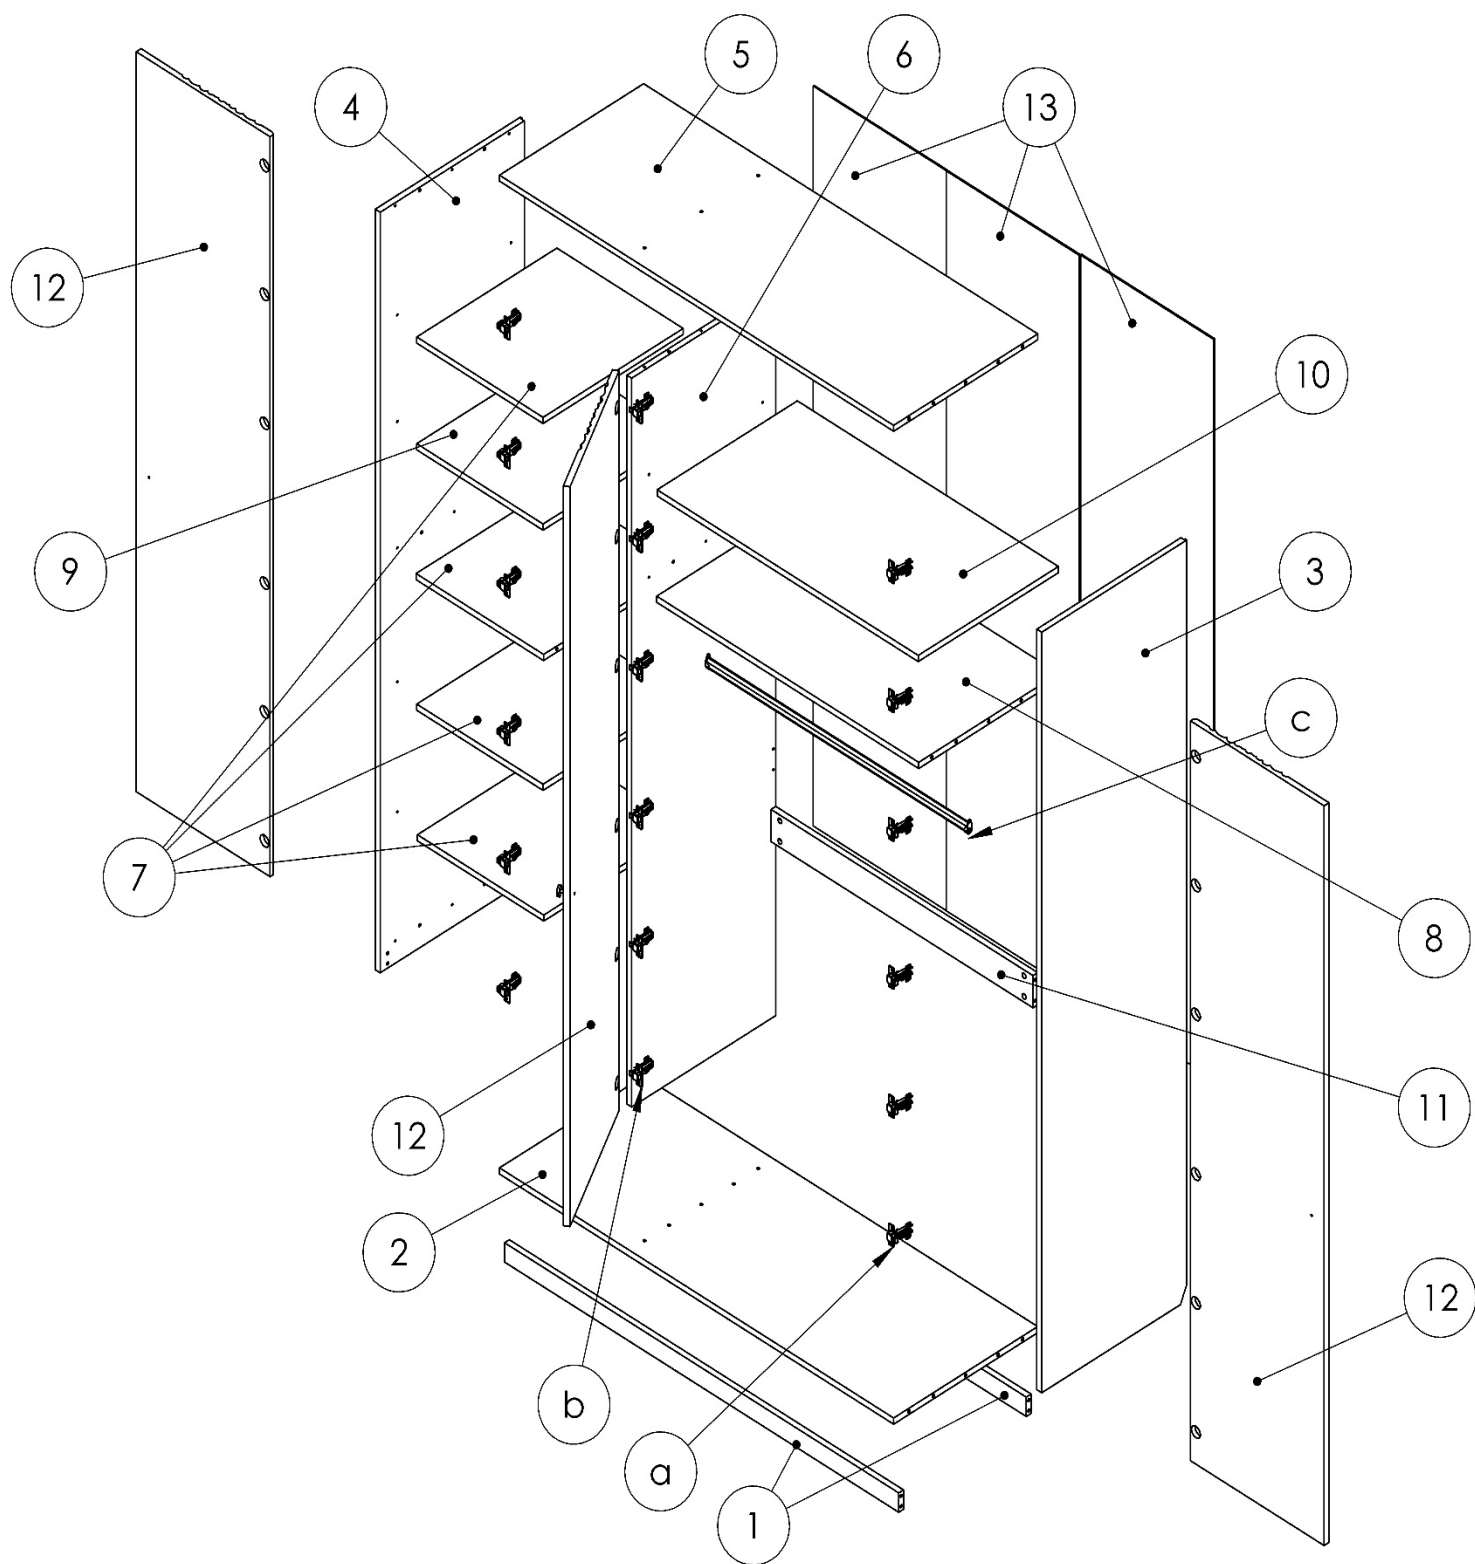




Рис. 2 – Схема сборки

Таблица 2. Перечень фурнитуры

Рис.	Наименование	Применение	Колич. шт,копл.
	Шток эксцентрика 7x34(45мм) L=29,5	Для сборки каркаса изделия	28
	Эксцентрик Ø15/22, h=15,5 мм.		28
	Шкант Ø8x35мм		24
	Конфирмат 7x50 мм	Для сборки каркаса изделия	6
	Полкодержатель 5.4X	Установка полок	20
	Шуруп-саморез 2,5x16 мм	Крепление стенок задних	130
	Заглушка для эксцентрика	Вставка в видимые эксцентриковые стяжки	22
	Шуруп-саморез 3,5x16 мм	Крепление петель, держателей трубы овальной	78
	Держатель трубы овальной	Установка штанги	2
	Труба овальная сечением 30x15 (штанга) (с)	-	1
	Петля накладная ø 35мм, с доводчиком (а)	Крепится с обратной стороны двери согласно схемы сборки	12
	Петля полунакладная ø 35мм, с доводчиком (b)	Крепится с обратной стороны двери согласно схемы сборки	6
	Профиль соединительный	Соединение стенок задних	2,265м
	Подпятник регулируемый + муфта	Крепление к боковым стенкам	4
	Ключ для конфирматов	-	1
	Ручка + винт в комплекте	-	3

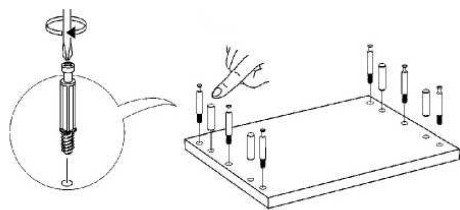


Рис. 3 - Установка шкантов и штоков эксцентриков

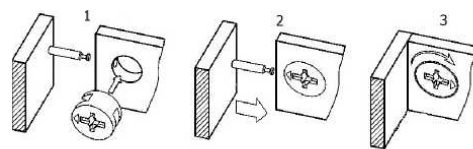


Рис. 4 - Соединение эксцентриковой стяжкой

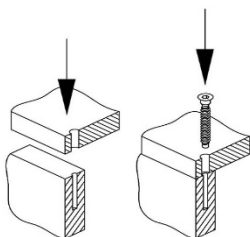


Рис. 5 –Установка винтов-конфирматов

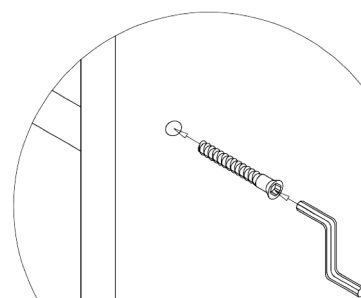


Рис. 6 – Соединение винтом-конфирматом

Порядок сборки

При сборке изделий соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Шкаф собирайте в горизонтальном положении, задними кромками к полу. Позаботьтесь о том, чтобы в помещении было достаточно места для его сборки и дальнейшей установки в вертикальном положении. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). **Перед сборкой изучите настоящую инструкцию.**

1.1 В отверстия $\varnothing 8$ мм в торцах деталей легким постукиванием молотка установите шканты.

1.2 В отверстия $\varnothing 5$ мм пластей деталей завинтите штоки эксцентриков.

Соберите шкаф согласно Рис. 2 в следующем порядке:

2.1 Ввинтите в боковые стенки (3,4), в перегородку (6) штоки эксцентриков, а также вставьте шканты. (Рис.3).

2.2 Соберите каркас шкафа, соединив детали между собой.

- Соедините щиты жесткости (8,9) и брусок жесткости (11) с перегородкой (6) завернув эксцентрики (Рис.4).


- В сквозные отверстия $\varnothing 8$ мм пластей крышки (5), нижнего щита (2) вставьте конфирматы и соедините с перегородкой (6), (Рис.5), закрутив их ключом для конфирматов (Рис.6).

- К цокольным брускам (1), нижнему щиту (2), крышке (5), щитам жесткости (8,9), бруску жесткости (11) присоедините боковые стенки (3,4) на шканты, завернув эксцентрики (Рис.4).

3.1 Прикрепите стенки задние (13) при помощи гвоздей 2х20мм (с шагом 100-120 мм) по краям изделия, соедините профилем стенки (13), предварительно проверив диагонали корпуса. Обязательно устраните перекос изделия из-за неровности пола, при помощи регулируемых подпятников.

3.2 Установите шкаф вертикально.

4 КРЕПЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ

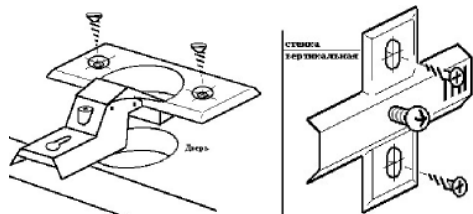

ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЕТЬ ПЕРЕЧЕНЬ ФУРНИТУРЫ И СХЕМУ СБОРКИ!

Прикрепить петли (a,b) согласно схемы сборки на двери (12) шурупами-саморезами 3,5х16 мм и платы петель (a,b) шурупами-саморезами 3,5х16 на боковые стенки (3,4) изнутри шкафа (Рис.7). Навесить двери, закрепив петли на платах. Отрегулировать крепление дверей по зазорам.

Внимание! Двери открывать на угол менее 90°.

Рис. 7 – Схема установки петель.

5. Прикрепите ручку к двери при помощи винта в комплекте.

6. Установить полкодержатели 5.4X в боковые стенки (3,4) и перегородку (6), а также установить полки (7,10).

7. Прикрепить к боковой стенке правой (3) и перегородке (6) держатели трубы овальной шурупами - саморезами 3,5х16 мм, в них вставить – трубу овальную сечением 30х15 (штангу) (с) исходя из рекомендованных параметров (Рис.8).

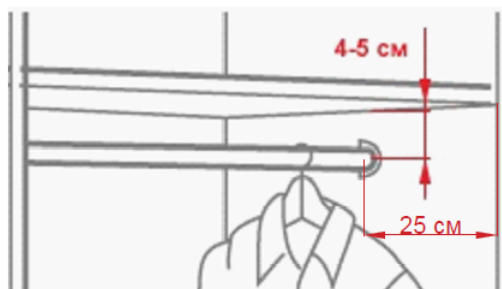


Рис.8 – Схема крепления штанги