

**/ BELFAN**

www.belfan.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкафа 4-х дверного «Меридиан»

**Ш 2121 х В2370 х Г591**

Рис. 1 –Общий вид.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ПО ПАКЕТАМ**Пакет №1/4**

-цокольный брус	2083х60х19 -2шт
-нижний щит	2083х568х19 -1шт
-крышка	2083х568х19 -1шт
-брус жесткости	502х100х19- 1шт
-брус жесткости	511х100х19- 1шт
-штанга 507мм =2шт, штанги 498 мм= 2шт	
-пакет с фурнитурой	

Пакет №2/4

-боковая стенка левая	2360х572х19 – 1шт
-боковая стенка правая	2360х572х19 – 1шт
-перегородка	2262х568х19 - 3шт

Пакет №3/4

-дверь центральная	2296х527х23 -2шт
-дверь	2296х527х23 -2шт
-задняя стенка	2296х522х4 -2шт
-задняя стенка	2296х530х4 -2шт

Пакет №4/4

-щит жесткости боковой	502х552х19 -1шт
-щит жесткости центр	511х552х19 -1шт
-полка	498х552х19 –6шт
-полка	507х552х19 –6шт

Таблица 1. Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол. шт.	L, мм	B, мм	S, мм
1	Цокольный брус	2	2083	60	19
2	Нижний щит	1	2083	568	19
3	Боковая стенка правая	1	2360	572	19
4	Боковая стенка левая	1	2360	572	19
5	Крышка	1	2083	568	19
6	Перегородка боковая	2	2262	568	19
7	Перегородка центральная	1	2262	568	19
8	Полка	6	498	552	19
9	Полка центр	6	507	552	19
10	Щит жесткости	1	502	552	19
11	Щит жесткости центр	1	511	552	19
12	Брус жесткости	1	502	100	19
13	Брус жесткости	1	511	100	19
15	Дверь	4	2296	527	19
16	Задняя стенка	2	2296	522	4
17	Задняя стенка	2	2296	530	4

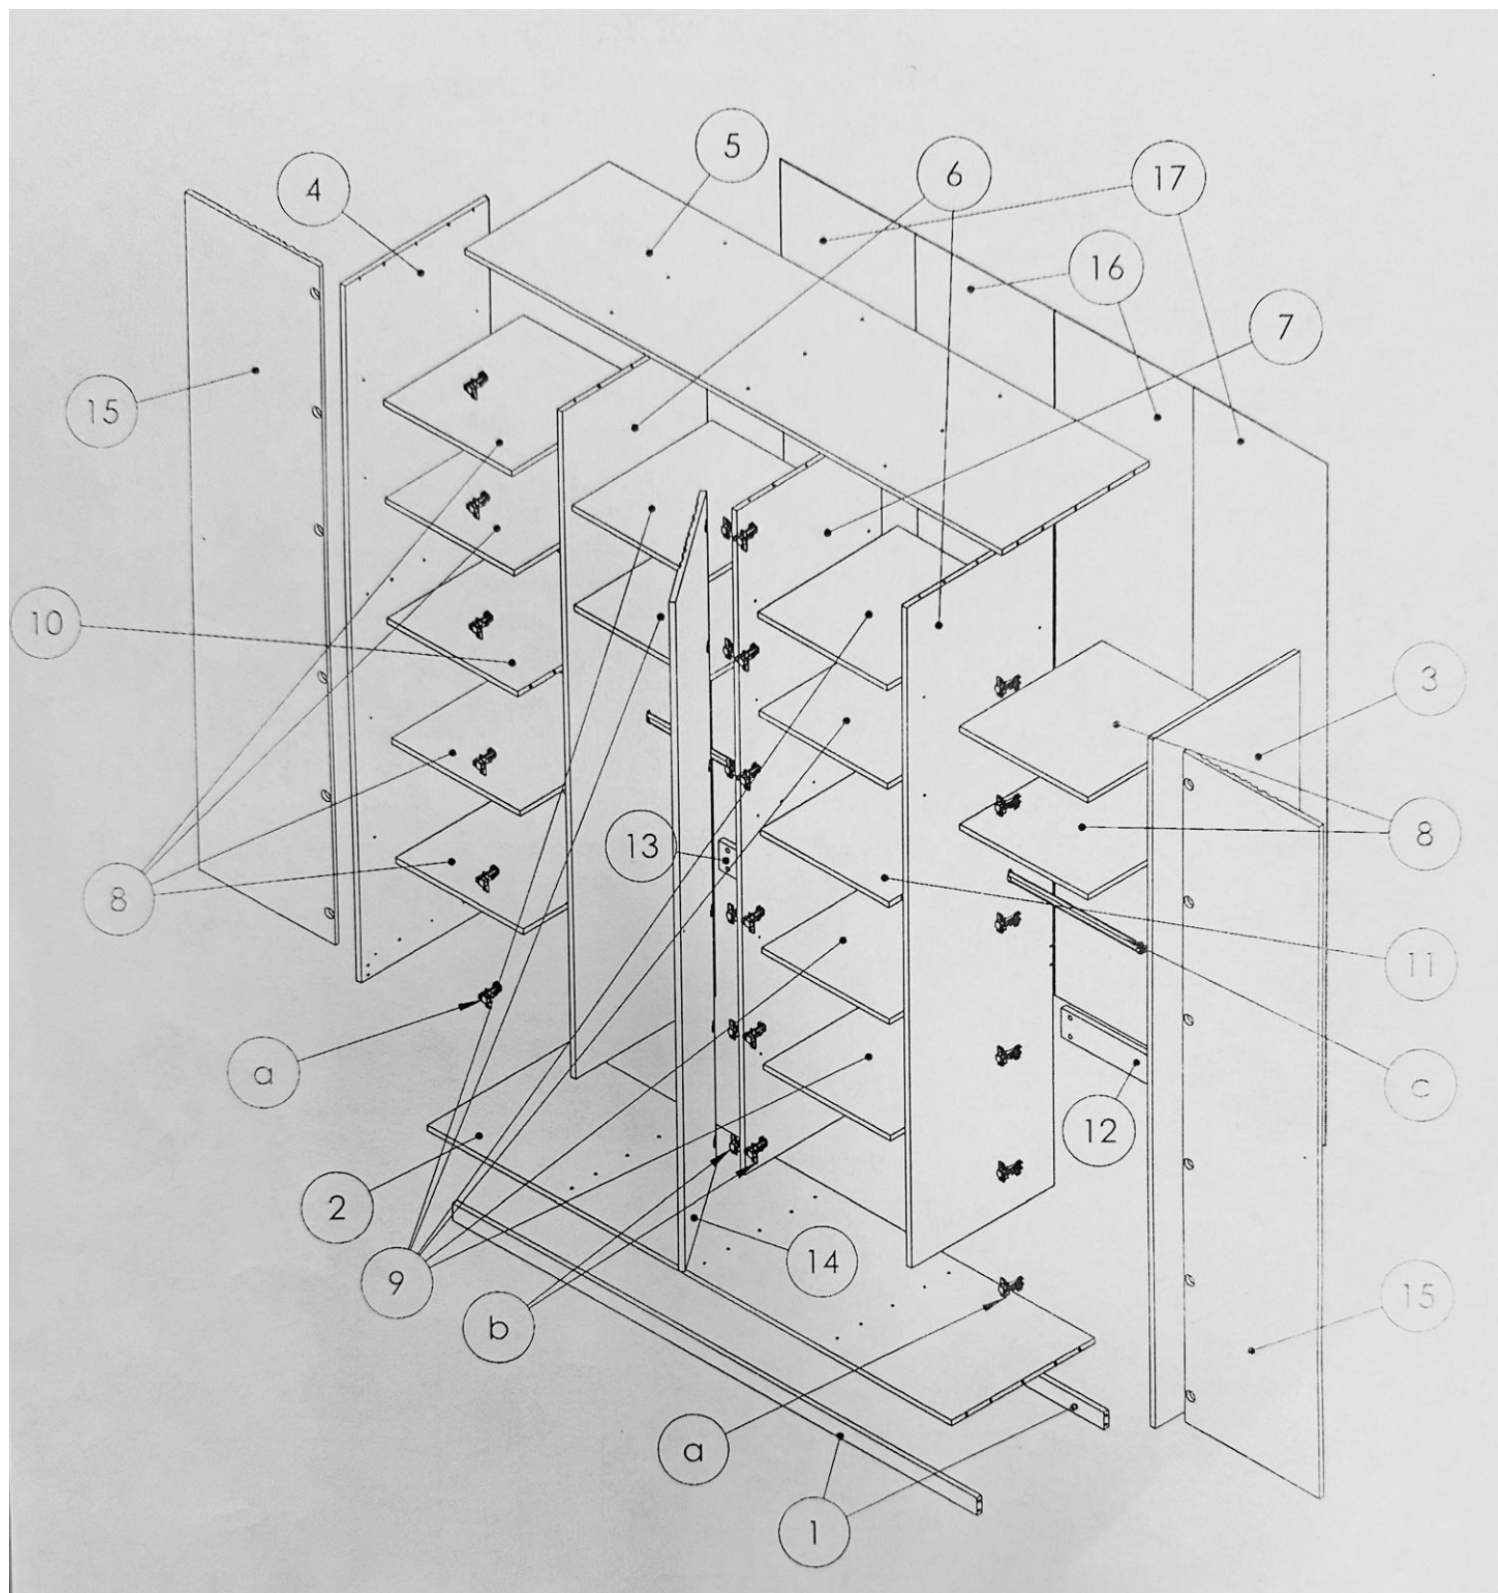




Рис. 2 – Схема сборки

Таблица 2. Перечень фурнитуры

Рис.	Наименование	Применение	Колич. шт,копл.
	Шток эксцентрика 7x34(45мм) L=29,5	Для сборки каркаса изделия	32
	Эксцентрик Ø15/22, h=15,5 мм.		32
	Шкант Ø8x35мм		24
	Конфирмат 7x50 мм	Для сборки каркаса изделия	18
	Полкодержатель 5.4X	Установка полок	48
	Шуруп-саморез 2,5x16 мм	Крепление стенок задних	110
	Заглушка для эксцентрика	Вставка в видимые эксцентриковые стяжки	20
	Шуруп-саморез 3,5x16 мм	Крепление петель, держателей трубы овальной	108
	Держатель трубы овальной	Установка штанги	8
	Труба овальная сечением 30x15 (штанга) L=498мм=2 шт , L=507мм = 2 шт (с)	-	4
	Петля накладная ø 35мм, с доводчиком (а)	Крепится с обратной стороны двери согласно схемы сборки	12
	Петля полунакладная ø 35мм, с доводчиком (b)	Крепится с обратной стороны двери согласно схемы сборки	12
	Подпятник регулируемый + муфта	Крепление к боковым стенкам	6
	Ключ для конфирматов	-	1
	Ручка + винт в комплекте	-	4

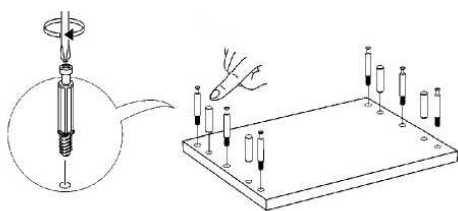


Рис. 3 - Установка шкантов и штоков эксцентриков

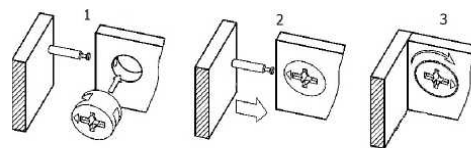


Рис. 4 - Соединение эксцентриковой стяжкой

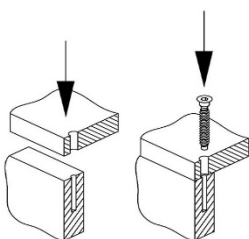


Рис. 5 –Установка винтов-конфирматов

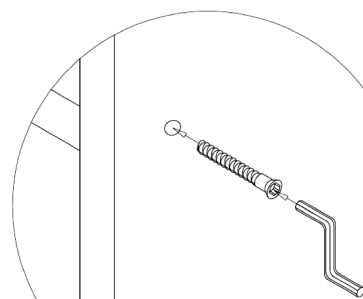


Рис. 6 – Соединение винтом-конфирматом

Порядок сборки

При сборке изделий соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Шкаф собирайте в горизонтальном положении, задними кромками к полу. Позаботьтесь о том, чтобы в помещении было достаточно места для его сборки и дальнейшей установки в вертикальном положении. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). **Перед сборкой изучите настоящую инструкцию.**

1.1 В отверстия $\varnothing 8$ мм в торцах деталей легким постукиванием молотка установите шканты.

1.2 В отверстия $\varnothing 5$ мм пластей деталей завинтите штоки эксцентриков.

Соберите шкаф согласно Рис. 2 в следующем порядке:

2.1 Ввинтите в боковые стенки (3,4), в перегородку (6,7) штоки эксцентриков, а также вставьте шканты. (Рис.3).

2.2 Соберите каркас шкафа, соединив детали между собой.

- Соедините щиты жесткости (10-502 мм, 11-511 мм) и брусок жесткости (12-502 мм, 13-511 мм) с перегородкой (6,7) завернув эксцентрики (Рис.4).


- В сквозные отверстия $\varnothing 8$ мм пластей крышки (5), нижнего щита (2) вставьте конфирматы и соедините с перегородкой (6,7), (Рис.5), закрутив их ключом для конфирматов (Рис.6).

- К цокольным брускам (1), нижнему щиту (2), крышке (5), щитам жесткости (10-502 мм, 11-511 мм), бруску жесткости (12-502 мм) присоедините боковые стенки (3,4) на шканты, завернув эксцентрики (Рис.4).

3.1 Прикрепите стенки задние (16,17) при помощи шурупов-саморезов 2,5x16 мм (с шагом 100-120 мм) по краям изделия, предварительно проверив диагонали корпуса. Обязательно устраните перекося изделия из-за неровности пола, при помощи регулируемых подпятников.

3.2 Установите шкаф вертикально.

4 КРЕПЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ

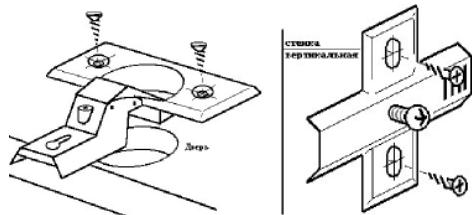

ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЕТЬ ПЕРЕЧЕНЬ ФУРНИТУРЫ И СХЕМУ СБОРКИ!

Прикрепить петли (а) согласно схемы сборки на двери боковые с R (15) шурупами-саморезами 3,5x16 мм, петли (b) на двери внутренние (15). Платы петель (а) шурупами-саморезами 3,5x16 на боковые стенки (3,4) изнутри шкафа, а платы петель (b) шурупами-саморезами 3,5x16 на перегородку (7) (Рис.7). Навесить двери, закрепив петли на платах. Отрегулировать крепление дверей по зазорам.

Внимание! Двери открывать на угол менее 90°.

Рис. 7 – Схема установки петель.

5. Прикрепите ручку к двери при помощи винта в комплекте.

6. Установить полкодержатели 5.4X в боковые стенки (3,4) и перегородку (6,7), а также установить полки (8,9).

7. Прикрепить к боковым стенкам (3,4) и перегородкам (6,7) держатели трубы овальной шурупами - саморезами 3,5x16 мм, в них вставить – трубу овальную сечением 30x15 (штангу) (с) исходя из рекомендованных параметров (Рис.8).

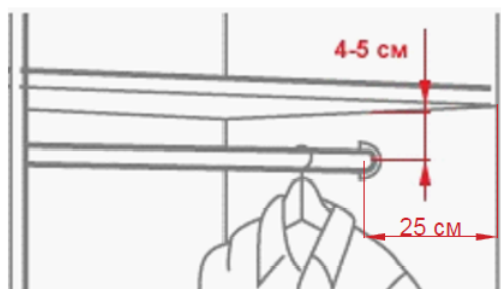


Рис.8 – Схема крепления штанги