

"Морган" диван 3-х местный


Инструкция по сборке и эксплуатации ДИВАН РАСКЛАДНОЙ BY200250960.050-2019



Декларация: ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР025 024 04637

Срок действия декларации: по 02.09.2024 включительно

Настоящая "Инструкция" распространяется на диван раскладной
ВНИМАНИЕ! Диван раскладной упаковывается в один пакет.

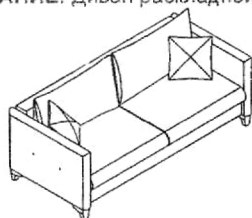

Габаритные размеры, мм.:
L - 2210±20
B - 1050 ±20
H - 940 ±20
Спальное место не менее, мм:
L - 2000
B - 1450

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При транспортировке и хранении мебели в упаковке она должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с лубой высоты.

При покупке проверьте целостность упаковок и состав изделия согласно настоящего руководства по эксплуатации.

Потребуйте у продавца ознакомить Вас с принципом трансформации изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ФУРНИТУРЫ

№	Наименование	Кол-во
1.	Диван раскладной	1
2.	Подушка спинки	2
3.	Подушка спинки декоративная	2
4.	Комплект фурнитуры	1

№	Наименование	Обозначение	Кол-во.
1	Винт	M6x45	4
2	Шуруп	5x60	8
3	Опора №1		4
4	Опора №2		1
5	Подпятник-наклейка	9009	5
6	Болт	M8x80	6
7	Шайба	8x22	6

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для подготовки изделий к эксплуатации необходимо:

- снять упаковку, удалив пленку, картон и ленты клеящие
- удалить стопорные ленты, связывающие основание с сиденьем.
- приподнять сиденье дивана раскладного в крайнее верхнее положение механизма трансформации, открыв тем самым доступ к емкости для постельных принадлежностей, и извлечь из основания подушки декоративные, комплект фурнитуры (Рис.1)
- прикрутить опору №1 к боковине (шуруп - 5x60) в пробитых скобами точках (Рис.2)
- наклеить подпятники под опоры боковин и под опору центра основания
- присоединить сначала одну боковину, затем другую к основанию диван-кровати с помощью болтов M8x80 и шайб 8x22 (Рис.3)
- вкрутить опору №2 в центре основания (Рис.4), наклеить подпятник
- трансформировать изделие в положение "разложено" (Рис.5).
- уложить и присоединить спинку шарнирными петлями к основанию (Рис.6)
- трансформировать изделие в положение "диван" и расставить подушки.

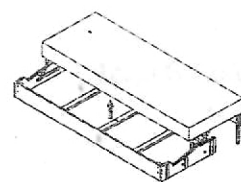


Рис. 1

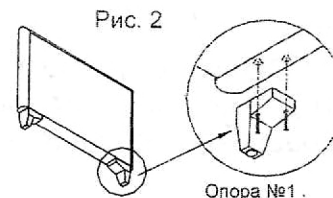


Рис. 2

Опора №1


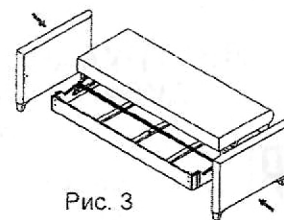


Рис. 3

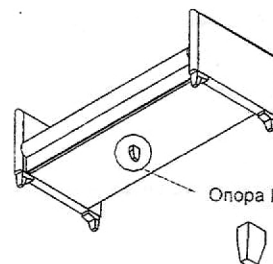

Опора №2

Рис. 4


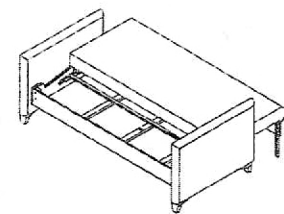


Рис. 5

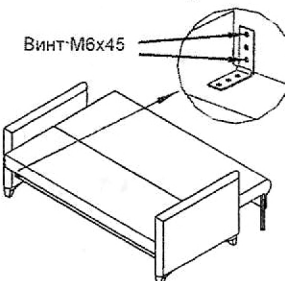

Винт M6x45


положение "разложено"

Рис. 6

ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ ДИВАН-КРОВАТИ

- Снять подушки с изделия и отложите их в сторону.
- Взявшись за переднюю панель по центру снизу, и одновременно прилагая усилие на себя, переместить сиденье до касания опорами пола (Рис. 7).
- Выполняя действия, указанные выше, усилия, во избежание перекоса, прикладывать по центру сиденья.
- Трансформация спинки в горизонтальное положение:
- Уложить спинку на коробку повернув ее на 90° (Рис. 7)
- Трансформация изделия в положение "диван" производится в обратном порядке.

положение "сложено"

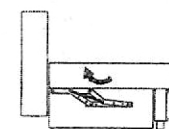

положение "разложено"

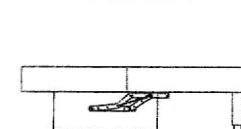


Рис. 7

Штамп ОТК

Дата изготовления