
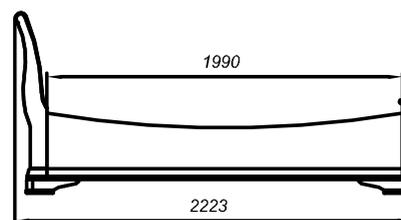


Кровать «Оливия»

рис.1
ММ-160-02/16

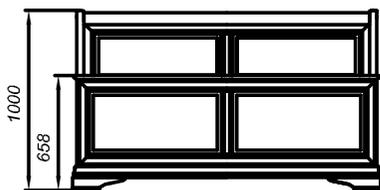

EAC

Узел I


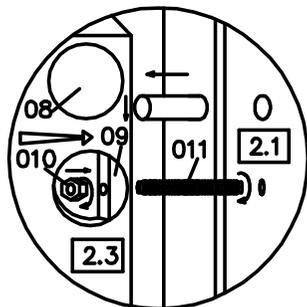


рис.2
ММ-160-02/18

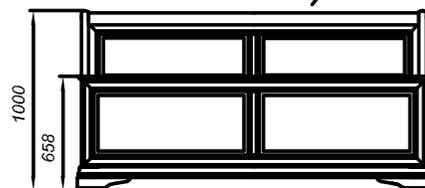


Комплектность деталей		
Обозначение	Наименование деталей	Кол-во
2.1	Спинка головная	1
2.2	Спинка ножная	1
2.3	Царга	2
2.4	Опора	4

Обозначение	Наименование	Рисунок	Кол-во
08	Заглушка		8
09	Шайба серповидная		8
010	Гайка м8		8
011	Шпилька L=95		8
012	Шкант ф8х35		8
013	Шуруп 4х45		4
014	Ключ		1
015	Шкант ф10х35		8

Порядок сборки

1. Вверните шпильки 011 в отверстия в спинках головной 2.1 и ножной 2.2 (узел I)
2. Вставьте шканты 015 в отверстия в царгах 2.3 (узел I)
3. Вставьте шканты 012 в отверстия в опорах 2.4
3. Соедините опоры 2.4 со спинками головной 2.1; ножной 2.2 (рис.3) и зафиксируйте шурупами 4х45
4. Соберите кровать из спинки головной 2.1, спинки ножной 2.2 и двух царг 2.3 (узел I)
5. Установите кровать на место пользования, вставьте внутрь металлический каркас с гибким основанием :
 - для кровати ММ-160-02/16
 2000х1600х302 (высота опоры 262мм).
 - для кровати ММ-160-02/18
 2000х1800х302 или 2000х900х302-2шт.(высота опоры 262мм).
6. Положите матрасы на кровать.

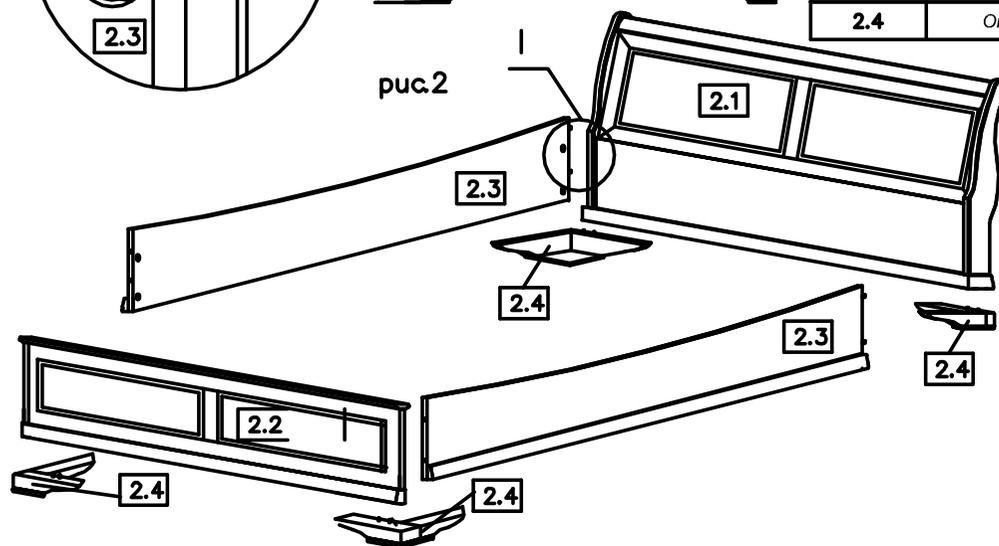

Кровать «Оливия»

рис.1 ММ-160-02/16Б




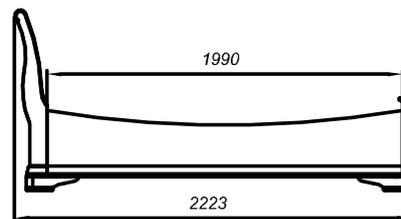


рис.2 ММ-160-02/18Б

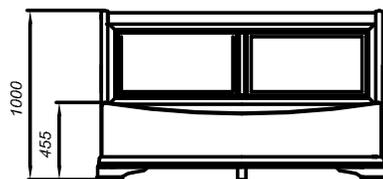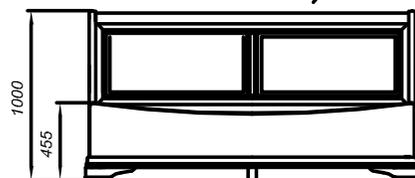

ЕАС

Узел I

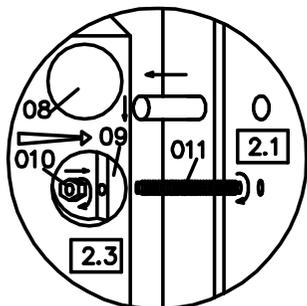

Комплектность деталей		
Обозначение	Наименование деталей	Кол-во
2.1	Спинка головная	1
2.2	Спинка ножная	1
2.3	Царга	2
2.4	Опора	4

Обозначение	Наименование	Рисунок	Кол-во
08	Заглушка		8
09	Шайба серповидная		8
010	Гайка м8		8
011	Шпилька L=95		8
012	Шкант ф8х35		8
013	Шуруп 4х45		4
014	Ключ		1
015	Шкант ф10х35		8

Порядок сборки

1. Вверните винты стяжек 011 в отверстия в спинках головной 2.1 и ножной 2.2 (узел I)
2. Вставьте шканты 015 в отверстия в царгах 2.3 (узел I)
3. Вставьте шканты 012 в отверстия в опорах 2.4
3. Соедините опоры 2.4 со спинками головной 2.1; ножной 2.2 (рис.3) и зафиксируйте шурупами 4х45
4. Соберите кровать из спинки головной 2.1, спинки ножной 2.2 и двух царг 2.3 (узел I)
5. Установите кровать на место пользования, вставьте внутрь металлический каркас с гибким основанием :
 - для кровати ММ-160-02/16 2000х1600х302 (высота опоры 262мм).
 - для кровати ММ-160-02/18 2000х1800х302 или 2000х900х302-2шт.(высота опоры 262мм).
6. Положите матрасы на кровать.

