



ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ПО ПАКЕТАМ

Пакет №1/3

-обвязка основания	1020x390x245 -1шт
-нижний щит	1012x428x16 -1шт
-крышка с утолщением	1060x455x25 -1шт
-щит жесткости	498x414x16 -2шт
-полка	493x410x16 -6шт
-ящик	462x120x310 -2шт
-пакет с фурнитурой	

Пакет №2/3

-боковая стенка левая	1777x450x49 - 1шт
-боковая стенка правая	1777x450x49 - 1шт
-дверь	1774x502x36 - 2шт

Пакет №3/3

-задняя стенка	1784x515x4 - 2шт
-зеркало верхнее	1050x494x4 - 2шт
-зеркало нижнее	578x494x4 - 2шт
-перегородка	1759x424x16 - 1шт

Ш1060 х В2055 х Г455

Рис. 1 –Общий вид.

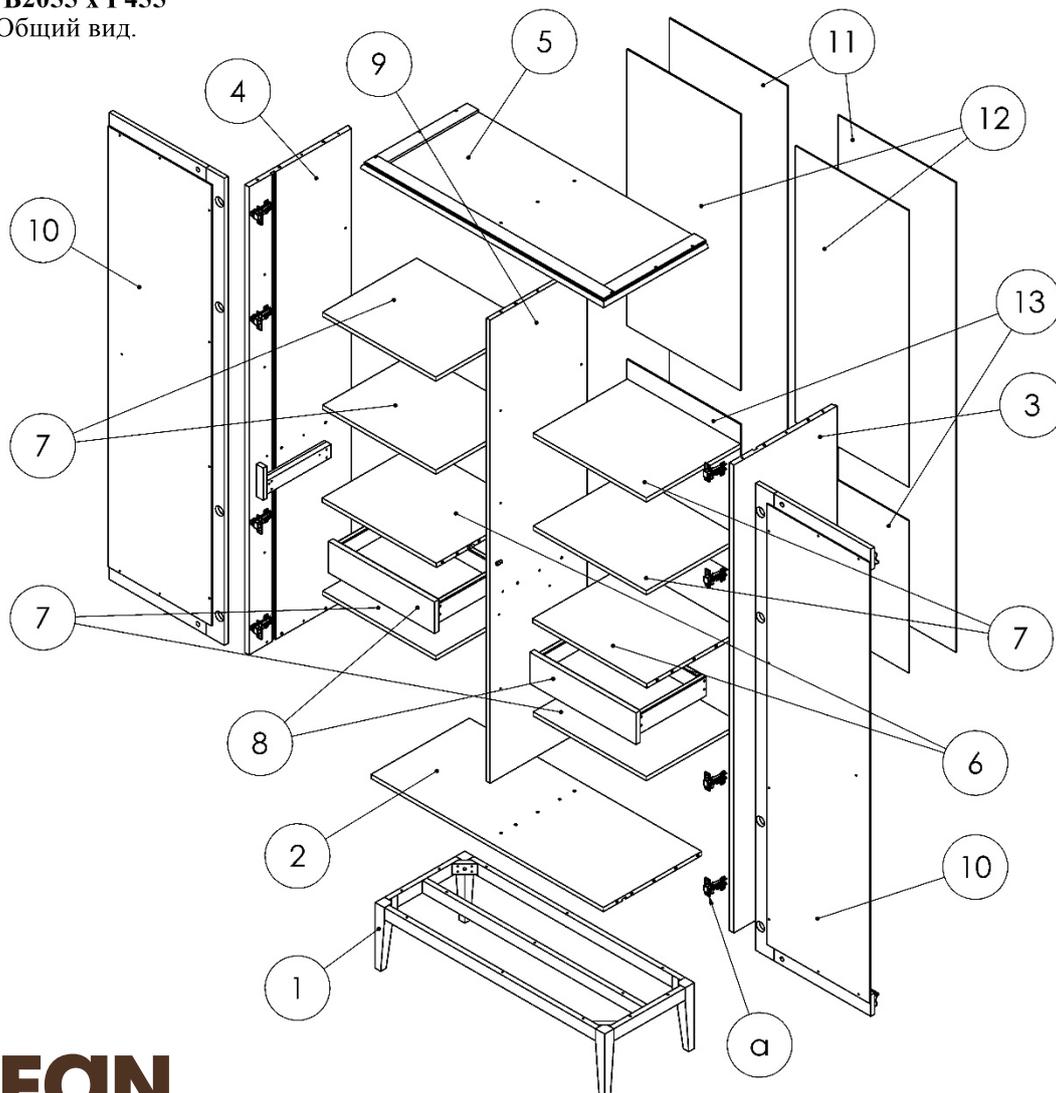


Таблица 1. Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол. шт.	L, мм	B, мм	S, мм
1	Обвязка основания	1	1020	390	245
2	Нижний щит	1	1012	428	16
3	Боковая стенка правая	1	1777	450	59
4	Боковая стенка левая	1	1777	450	59
5	Крышка с утолщением	1	1060	455	25
6	Щит жесткости	2	498	414	16
7	Полка	6	493	410	16
8	Ящик	2	462	120	310
9	Перегородка	1	1759	424	16
10	Дверь	2	1774	502	36
11	Задняя стенка	2	1784	515	4
12	Зеркало верхнее	2	1050	494	4
13	Зеркало нижнее	2	578	494	4

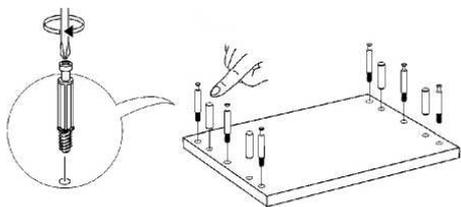


Рис. 3 - Установка шкантов и штоков эксцентриков

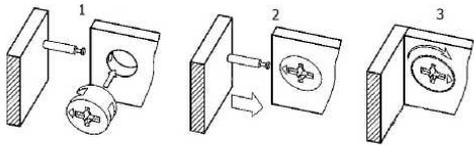


Рис. 4 - Соединение эксцентриковой стяжкой

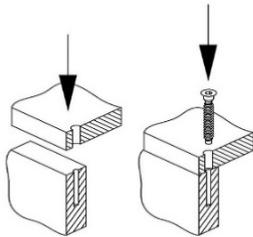


Рис. 5 - Установка винтов-конфирматов

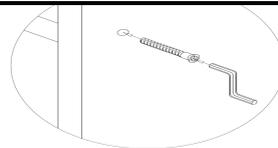


Рис. 6 - Соединение винтом-конфирматом

Рис. 6 – Соединение винтом-конфирматом

Порядок сборки

При сборке изделий соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Шкаф с витриной собирайте в горизонтальном положении, задними кромками к полу. Позаботьтесь о том, чтобы в помещении было достаточно места для его сборки и дальнейшей установки в вертикальном положении. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). **Перед сборкой изучите настоящую инструкцию.**

Соберите каркас шкафа с витриной согласно Рис. 2 в следующем порядке:

1. Ввинтите в боковые стенки (3,4), перегородку (9) штоки эксцентриков, а также вставьте шканты. (Рис.3).
2. Соберите каркас шкафа с витриной, соединив детали между собой.
 - Соедините щиты жесткости (6) с перегородкой (9) завернув эксцентрики (Рис.4).
 - В сквозные отверстия $\varnothing 8$ мм пласти нижнего щита (2) вставьте конфирматы и соедините с перегородкой (9), (Рис.5), закрутив их ключом для конфирматов (Рис.6).
 - К нижнему щиту (2), щитам жесткости (6) присоедините боковые стенки (3,4) на шканты, завернув эксцентрики (Рис.4).
 - В сквозные отверстия $\varnothing 8$ мм пласти крышки с утолщением (5) вставьте конфирматы (7x70мм), соединив с боковыми стенками (3,4), а конфирматными (7x50мм), соедините с перегородкой (9), (Рис.5), закрутив их ключом для конфирматов. (Рис.6).
3. Закрепите обвязку основания (1) при помощи шурупов-саморезов 3,5x45 к нижнему щиту (2), сцентрировав её, отступив от задней кромки щита 30мм.
4. Присоедините клеммы подсветки боковых стенок (3,4), а также подключите датчик движения установленный в обвязке основания (1) к комплекту электрике на нижнем щите (2). (Электрическая схема прилагается).
5. Установите шкаф с витриной вертикально.
6. Прикрепите стенки задние (11) при помощи гвоздей 2x20мм (с шагом 100-120мм) по краям изделия, предварительно проверив диагонали корпуса. Обязательно устраните перекося изделия из-за неровности пола.

7. КРЕПЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ

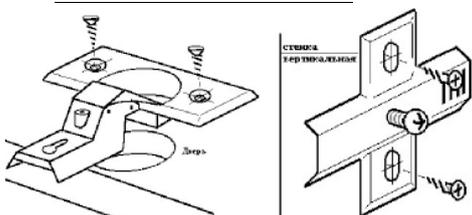




Рис. 7 – Схема установки петель.

ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЕТЬ ПЕРЕЧЕНЬ ФУРНИТУРЫ И СХЕМУ СБОРКИ! Прикрепить петли (а) согласно схемы сборки на двери (10) шурупами-саморезами 3,5x16, придерживая дверь отрегулировать её в проёме по зазорам и прикрутить ответные платы петель (а) шурупами-саморезами 4x16мм к боковой стенке (3) или (4) изнутри шкафа (Рис.7). Полностью отрегулировать петлями дверь по зазорам.

8. Прикрепите ручку к стеклу двери при помощи винта в комплекте, не забыв подложить под него пластиковую шайбу, во избежание трещин стекла.
9. Вставьте и закрепите зеркала верхние (12) и зеркала нижние (13) по углам и по центру на задних стенках (11) при помощи двухстороннего скотча, разрезав его на части размером 100 мм.
10. Прикрепите направляющие скрытого монтажа для ящиков к боковым стенкам (3,4), а также к перегородке (9) шурупами-саморезами 3,5x16 в насверленные отверстия, а также установите ящики (8).
11. Вставить полкодержатели в боковые стенки (3,4) и установить полки (7).

Таблица 2. Перечень фурнитуры

Рис.	Наименование	Применение	Колич., шт, к-т.
	Шток эксцентрика 7x34(45мм) L=29,5	Для сборки каркаса изделия	18
	Эксцентрик Ø15мм		18
	Шкант Ø8x35мм		20
	Полкодержатель	Установка полок	24
	Гвоздь 2x20 мм	Крепление задних стенок	60
	Шуруп-саморез 3,5x16 мм	Крепление петель и направляющих	48
	Шуруп-саморез 3,5x45 мм	Крепление обвязки основания	13
	Конфирмат 7x50 мм	Для сборки каркаса изделия	6
	Конфирмат 7x70 мм	Для сборки каркаса изделия	6
	Петля внутренняя ø 35мм, с доводчиком(а)	Крепится с обратной стороны двери согласно схемы сборки	8
	Направляющие шариковые скрытого монтажа B-slide Boyard 300	-	2
	Ключ для конфирматов	Заклейка эксцентриковых стяжек	1
	Ручка 10.810.C30 + винт в комплекте	Крепление к стеклу двери	2
	Пластиковая шайба	Для крепления ручки к стеклу двери	2
-	Скотч 2-х сторонний	Крепление зеркала на заднюю стенку	2м