



Ш1210 х В890 х Г485
Рис. 1 –Общий вид.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ПО ПАКЕТАМ

	Пакет №1/2	
-Комод		1210х635х485 - 1шт
	Пакет №2/2	
-Основание		1150х255х420– 1шт
-Фурнитура		(шурупы – саморезы 4х60 -12 шт.)

Порядок сборки

При сборке изделия соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям.

Сборку производите, на предварительно подстеленные картон или ткань. Комод положите горизонтально, задними кромками к полу. Позаботьтесь о том, чтобы в помещении было достаточно места для его сборки и дальнейшей установки в вертикальном положении. Для сборки вам понадобятся отвертка или шуруповерт.

1. Прикрутите шурупами-саморезами основание к комоду (рис. 1), соблюдая отступы согласно (рис. 2).
2. Установите комод вертикально. Устраните перекос изделия из-за неровности пола.

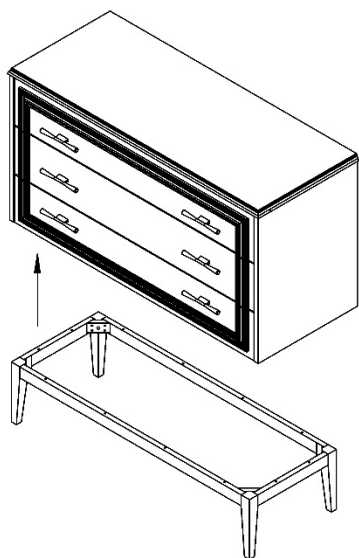


Рис.1 - Прикручивание основания

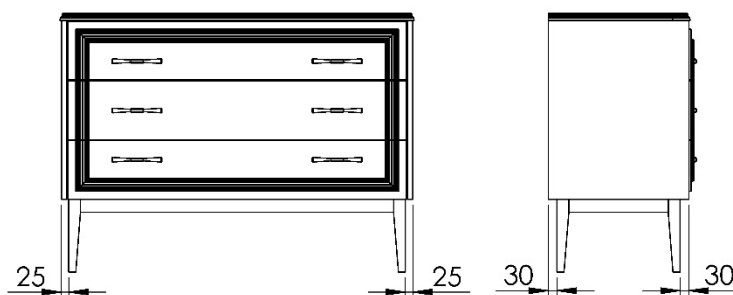


Рис.2 – Отступы крепления обвязки

ВНИМАНИЕ!

Во избежание опрокидывания комода!

Незакрепленная мебель может опрокинуться, что может стать причиной получения серьезных травм. Для предотвращения опрокидывания комода, не выдвигайте более двух ящиков одновременно. В целях безопасности комод необходимо крепить к стене с помощью прилагаемого крепежа (ленты закрепленной с внутренней стороны крышки комода) для предотвращения опрокидывания.

Для различных материалов стен требуются различные крепежные средства. Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

Для крепления комода к стене выполните следующие действия.

1. Установите комод на место.
2. Достаньте один или два верхних ящика комода, сняв их с направляющих.
3. Через отверстие в задней стенке комода, нанесите на стену метку, где необходимо сделать отверстие для крепежа.
4. Просверлите отверстие в стене, вставьте крепеж (дюбель).
5. При помощи крепежа (саморез) закрепите ленту к стене предварительно натянув ее.
6. Вставьте ящики на свои места.

