



ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ПО ПАКЕТАМ

-Комод	Пакет №1/2	1700x635x485 - 1шт
-Основание	Пакет №2/2	1670x255x420 - 1шт
-Фурнитура		(шурупы - саморезы 4x60 -20 шт.)

Ш1700 х В890 х Г485
Рис. 1 –Общий вид.

Порядок сборки

При сборке изделия соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям.

Сборку производите, на предварительно подстеленные картон или ткань. Тумбу положите горизонтально, задними кромками к полу. Позаботьтесь о том, чтобы в помещении было достаточно места для его сборки и дальнейшей установки в вертикальном положении. Для сборки вам понадобятся отвертка или шуруповерт.

1. Прикрутите шурупами-саморезами основание к тумбе (рис. 1), соблюдая отступы согласно (рис. 2).
2. Вставьте в обвязку основания и прикрутите шурупами-саморезами центральную опору к тумбе (рис. 1).
3. Соедините декоративный брусок с тумбой при помощи эксцентриковой стяжки, наклейте заглушки (рис. 1).
3. Установите тумбу вертикально. Устраните перекос изделия из-за неровности пола.

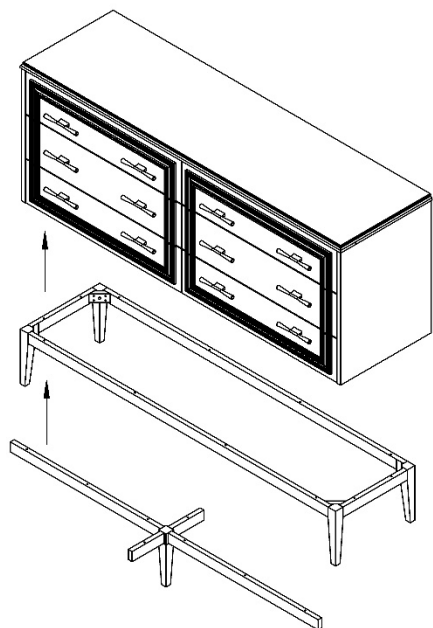


Рис.1 – Прикручивание декоративного бруска и основания, вставка центральной опоры

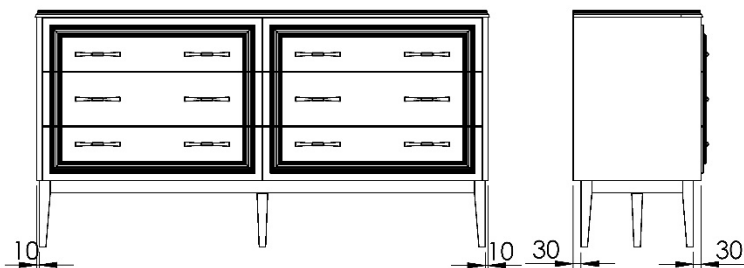


Рис.2 – Отступы крепления обвязки

ВНИМАНИЕ!

Во избежание опрокидывания комода!

Незакрепленная мебель может опрокинуться, что может стать причиной получения серьезных травм. Для предотвращения опрокидывания комода, не выдвигайте более двух ящиков одновременно. В целях безопасности комод необходимо крепить к стене с помощью прилагаемого крепежа (ленты закрепленной с внутренней стороны крышки комода) для предотвращения опрокидывания.

Для различных материалов стен требуются различные крепежные средства. Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

Для крепления комода к стене выполните следующие действия.

1. Установите комод на место.
2. Достаньте один или два верхних ящика комода, сняв их с направляющих.
3. Через отверстие в задней стенке комода, нанесите на стену метку, где необходимо сделать отверстие для крепежа.
4. Просверлите отверстие в стене, вставьте крепеж (дюбель).
5. При помощи крепежа (саморез) закрепите ленту к стене предварительно натянув ее.
6. Вставьте ящики на свои места.

