


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ Кровати 90-200 «Сакраменто»

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ПО ПАКЕТАМ

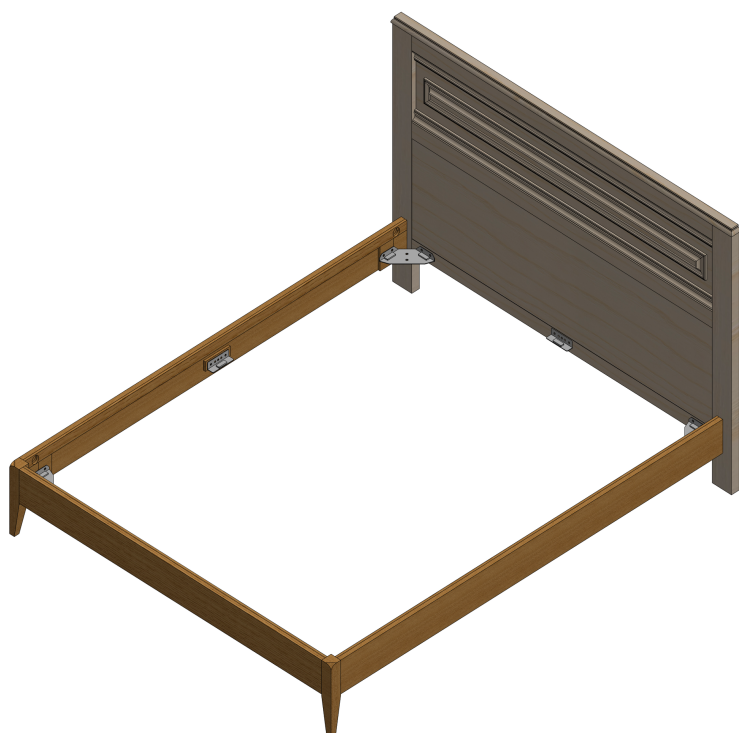

Ш1075-2175 х В1100 х Д2080

Рис. 1 –Общий вид.

Пакет №1/2

- спинка -1шт
- изножье -1шт
- пакет с фурнитурой

Пакет №2/2

- царга левая - 1шт
- царга правая - 1шт

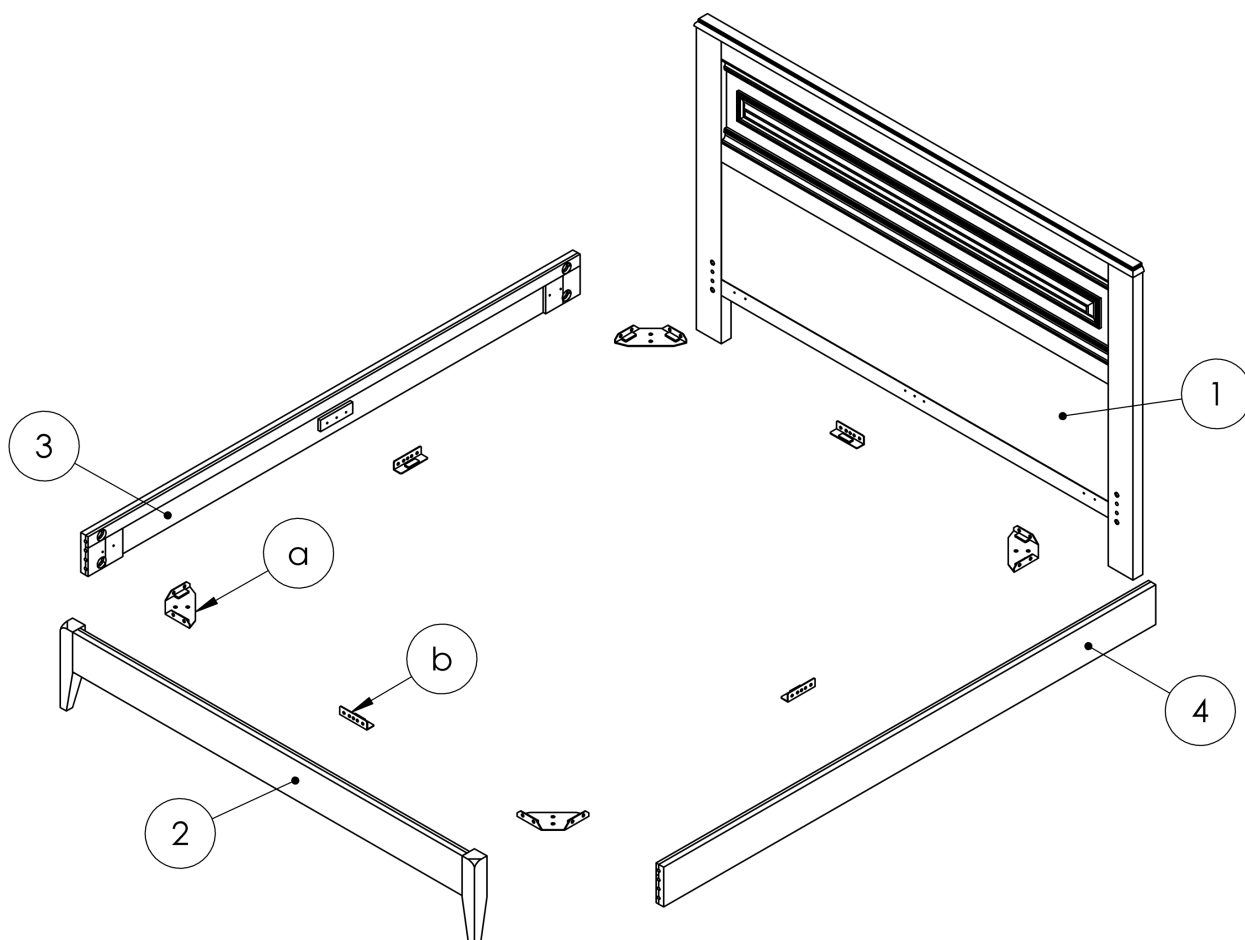


Рис. 2 – Схема сборки

Таблица 1. Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол. шт.	L, мм	B, мм	S, мм
1	Спинка	1	1075-2175	1100	45
2	Изножье	1	975-2075	295	30
3	Царга левая	1	1990	140	30
4	Царга правая	1	1990	140	30

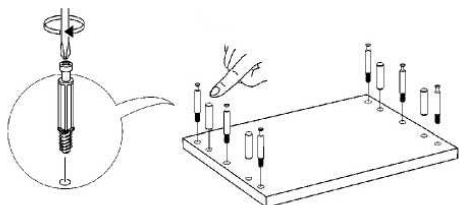


Рис. 3 - Установка шкантов и штоков эксцентриков

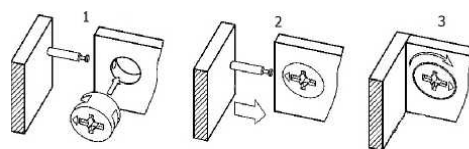


Рис. 4 - Соединение эксцентриковой стяжкой

Порядок сборки

При сборке изделий соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Детали располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Кровать собирайте в горизонтальном положении. Позаботьтесь о том, чтобы в помещении было достаточно места для её сборки и дальнейшей установки. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят).

Перед сборкой изучите настоящую инструкцию.

1.1 В отверстия $\varnothing 10$ мм на торцах ножек спинки (1) и изножья (2) вставьте шканты. (рис.3)

1.2 В муфты M8 на торцах ножек спинки (1) и изножья (2) закрутите штоки эксцентриков. (рис.3)

Соберите каркас кровати согласно Рис. 2 в следующем порядке:

2.1 Соедините царгу левую (3) и царгу правую (4) со спинкой (1) и изножьем (2) при помощи шкантов и усиленных эксцентриковых стяжек между собой, завернув эксцентрики до плотного присоединения деталей. (Рис.4).

2.3 Прикрутите угловые стяжки (а) и уголки (b) к спинке (1), изножью (2) и царгам (3,4), в насверленные отверстия при помощи шурупов-саморез с прессшайбой 4x19.

Таблица 2. Перечень фурнитуры

Рис.	Наименование	Применение	Колич., шт
	Шток эксцентрика усиленного	Для сборки каркаса изделия	8
	Эксцентрик усиленный $\varnothing 35$ мм		8
	Шкант $\varnothing 10 \times 50$ мм		8
	Шуруп-саморез с прессшайбой 4x19 мм	Для крепления уголков и полок	28
	Угловая стяжка 617 с демпферами (а)	-	4
	Уголок для основания с демпфером (b)	-	4
-	Демпфер мебельный	-	12