

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ПО ПАКЕТАМ

Пакет №1/3


-обвязка основания	1021x536x150 -1шт
-нижний щит	993x568x19 - 1шт
-крышка	993x568x19 - 1шт
-щит жесткости	487x552x19 - 2шт
-полка	483x552x19 - 5шт
-брусок жесткости	487x100x19 - 1шт
-штанга 483мм (2шт)	
-пакет с фурнитурой	

Пакет №2/3

-боковая стенка левая	2200x572x19 – 1шт
-боковая стенка правая	2200x572x19 – 1шт
-перегородка	2162x568x19 - 1шт

Пакет №3/3

-дверь	2196x512x40 - 2шт
-задняя стенка	2196x507x4 - 2шт

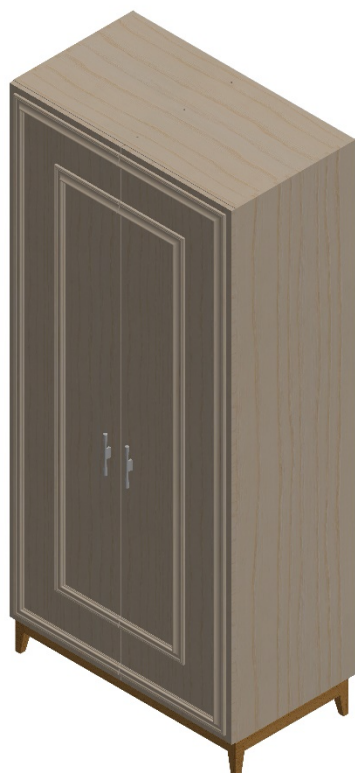

Ш1031 х В2360 х Г616

Рис. 1 –Общий вид.

/ BELFAN
www.belfan.ru

Таблица 1. Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол. шт.	L, мм	B, мм	S, мм
1	Обвязка основания	1	1021	536	150
2	Нижний щит	1	993	568	19
3	Боковая стенка правая	1	2200	572	19
4	Боковая стенка левая	1	2200	572	19
5	Крышка	1	993	568	19
6	Перегородка	1	2162	568	19
7	Щит жесткости	2	487	552	19
8	Полка	5	483	552	19
9	Брусок жесткости	1	487	100	19
10	Дверь	2	2196	512	40
11	Задняя стенка	2	2196	507	4

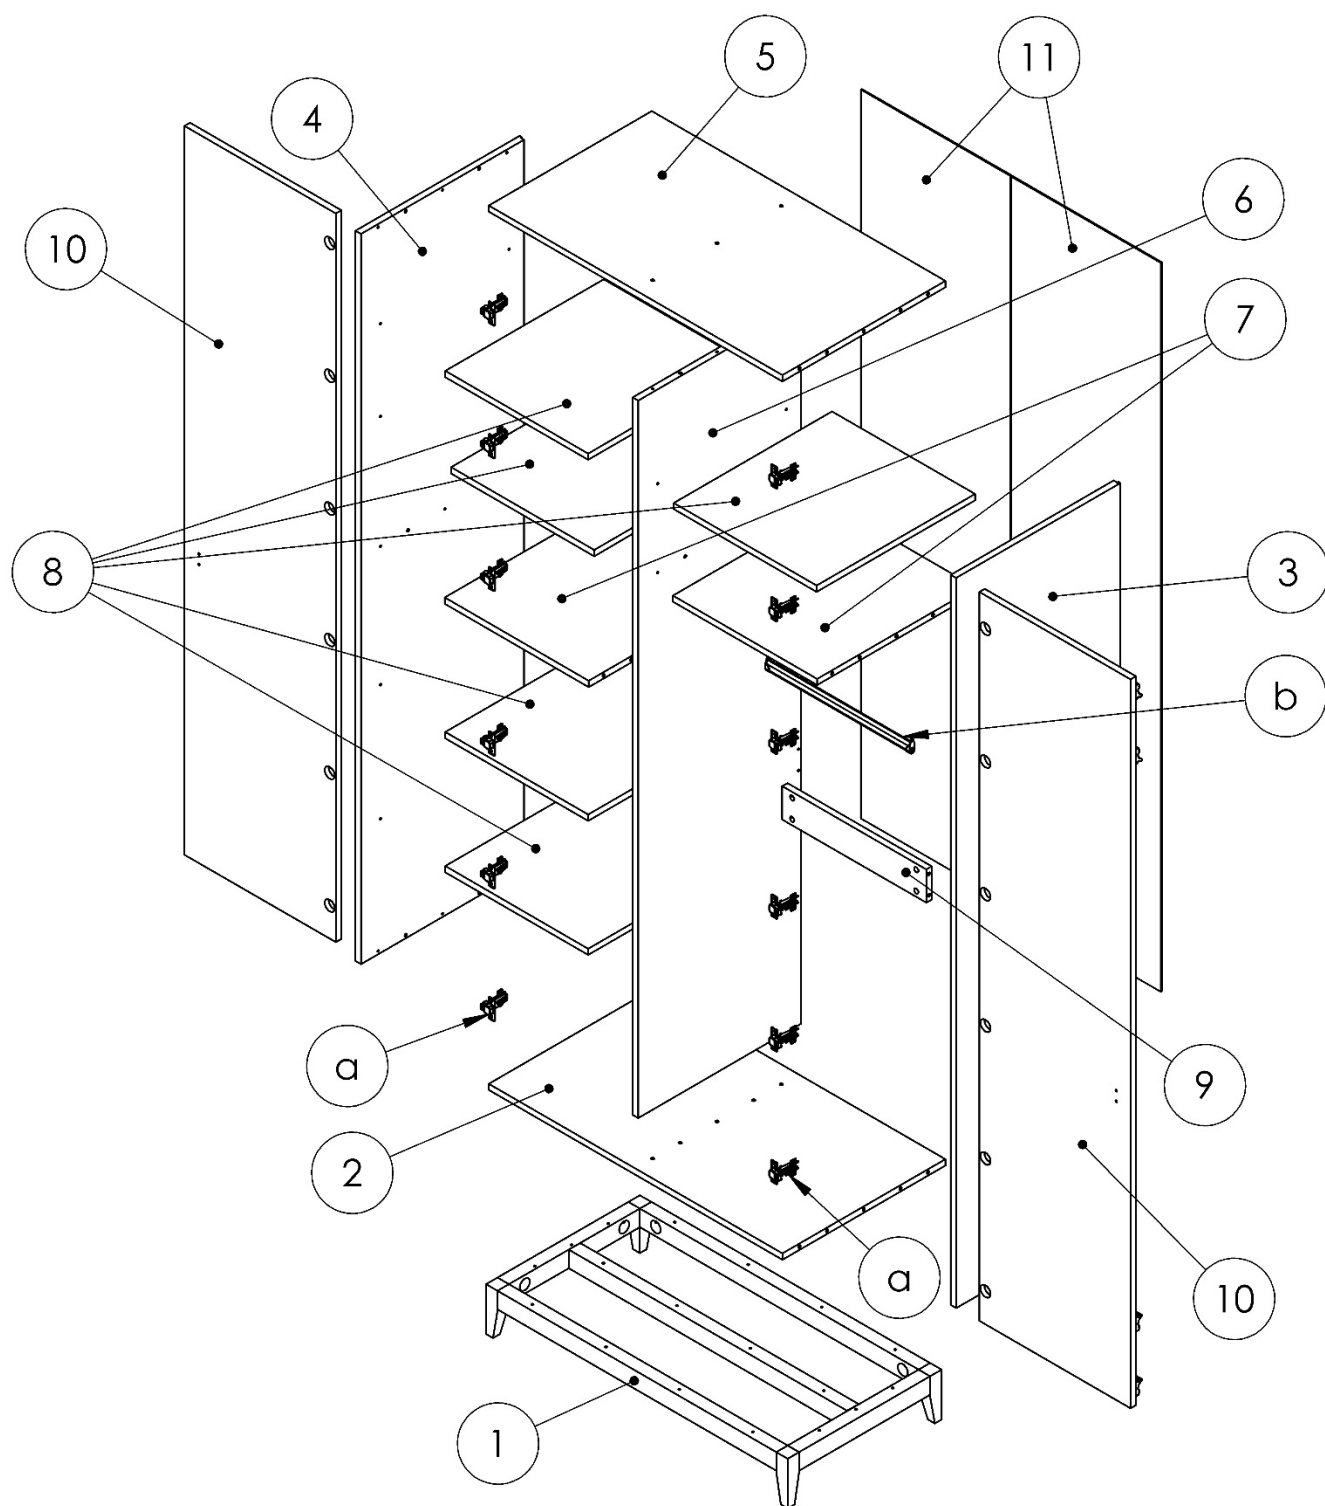





Рис. 2 – Схема сборки

Таблица 2. Перечень фурнитуры

Рис.	Наименование	Применение	Колич. шт,копл.
	Шток эксцентрика 7х34(45мм) L=29,5	Для сборки каркаса изделия	28
	Эксцентрик Ø15мм h=15.5 мм		28
	Шкант Ø8х35мм		24
	Конфирмат 7х50 мм	Для сборки каркаса изделия	6
	Полкодержатель 5.4X	Установка полок	20
	Шуруп-саморез 2,5х16 мм	Крепление стенок задних	120
	Заглушка для эксцентрика	Вставка в видимые эксцентриковые стяжки	22
	Шуруп-саморез 3,5х16 мм	Крепление петель, держателей трубы овальной	58
	Держатель трубы овальной	Установка штанги	4
	Труба овальная сечением 30х15 (штанга) L=483 мм (b)	-	2
	Петля накладная ø 35мм, сдоводчиком(a)	Крепится с обратной стороны двери согласно схемы сборки	12
	Шуруп-саморез 3,5х70 мм	Крепление обвязки основания	18
	Ключ для конфирматов	-	1
	Ручка с винтами 4х25 мм – 4шт.	-	2
	Маленькая шкатулка под ручки	-	1

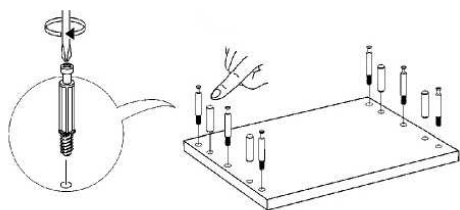


Рис. 3 - Установка шкантов и штоков эксцентриков

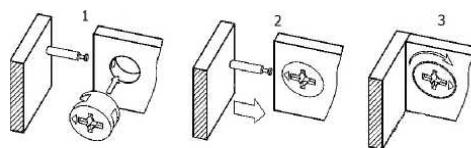


Рис. 4 - Соединение эксцентриковой стяжкой

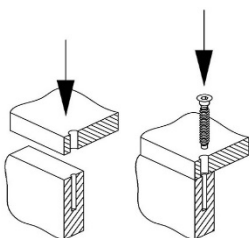


Рис. 5 –Установка винтов-конфирматов

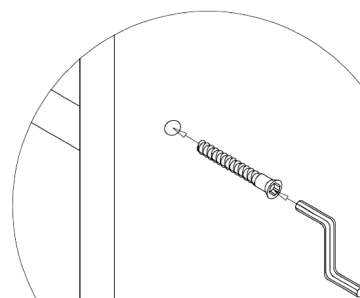


Рис. 6 – Соединение винтом-конфирматом

Порядок сборки

При сборке изделий соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Шкаф собирайте в горизонтальном положении, задними кромками к полу. Позаботьтесь о том, чтобы в помещении было достаточно места для его сборки и дальнейшей установки в вертикальном положении. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). **Перед сборкой изучите настоящую инструкцию.**

1.1 В отверстия $\varnothing 8$ мм в торцах деталей легким постукиванием молотка установите шканты.

1.2 В отверстия $\varnothing 5$ мм пластей деталей завинтите штоки эксцентриков.

Соберите шкафа согласно Рис. 2 в следующем порядке:

2.1 Ввинтите в боковые стенки (3,4), в перегородку (6) штоки эксцентриков, а также вставьте шканты. (Рис.3).

2.2 Соберите каркас шкафа, соединив детали между собой.

- Соедините щиты жесткости (7) и брусок жесткости (9) с перегородкой (6) завернув эксцентрики (Рис.4).

- К нижнему щиту (2), крышке (5), щитам жесткости (7), бруску жесткости (9) присоедините боковые стенки (3,4) на шканты, завернув эксцентрики (Рис.4).


- В сквозные отверстия $\varnothing 8$ мм пластей крышки (5), нижнего щита (2) вставьте конфирматы и соедините с перегородкой (6), (Рис.5), закрутив их ключом для конфирматов (Рис.6).

2.3 Закрепите обвязку основания (1) при помощи шурупов-саморезов 3,5x55 к нижнему щиту (2), сцентрировав её, отступив от задней кромки щита 30мм.

3.1 Прикрепите стенки задние (11) при помощи гвоздей 2x20мм (с шагом 100-120 мм) по краям изделия, предварительно проверив диагонали корпуса. Обязательно устраните перекося изделия из-за неровности пола, при помощи регулируемых подпятников.

3.2 Установите шкаф вертикально.

4 КРЕПЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ

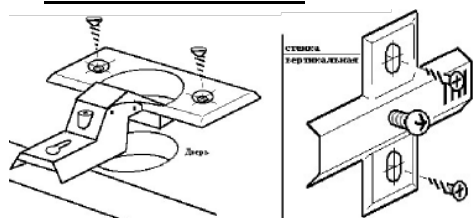

ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЕТЬ ПЕРЕЧЕНЬ ФУРНИТУРЫ И СХЕМУ СБОРКИ!

Прикрепить петли (а) согласно схемы сборки на двери (10) шурупами-саморезами 3,5x16 мм и платы петель (а) шурупами-саморезами 3,5x16 на боковые стенки (3,4) изнутри шкафа (Рис.7). Навесить двери, закрепив петли на платах. Отрегулировать крепление дверей по зазорам.

Внимание! Двери открывать на угол менее 90°.

Рис. 7 – Схема установки петель.

5 Установить полкодержатели 5.4X в боковые стенки (3,4) и перегородку (6), а также установить полки (8).

6 Прикрепить к боковой стенке правой (3) и перегородке (6) держатели трубы овальной шурупами - саморезами 3,5x16 мм, в них вставить – трубу овальную сечением 30x15 (штангу) (b) исходя из рекомендованных параметров (Рис.8). Так же можете установить вторую штангу по необходимости убрав полки, (Рис.9), (Рис.10).

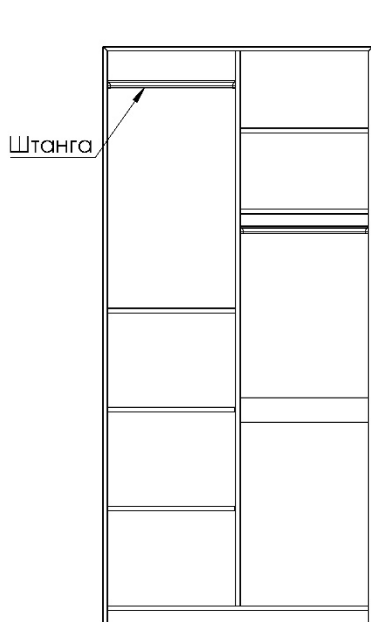


Рис.9 – Вариант установки дополнительной штанги

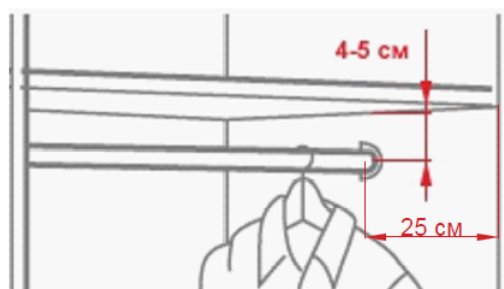


Рис.8 – Схема крепления штанги

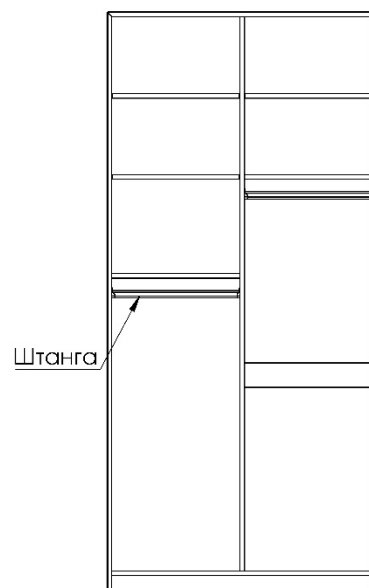


Рис.10 – Вариант установки дополнительной штанги