
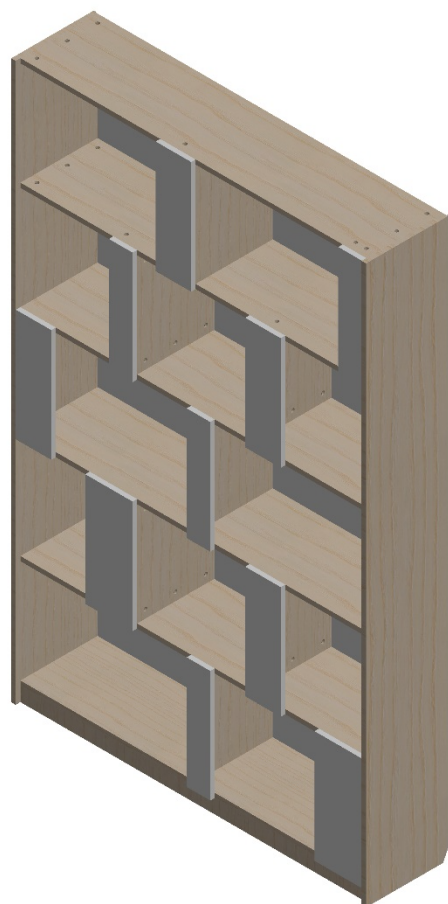




ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ПО ПАКЕТАМ

Пакет №1/3

-горизонтальный щит 1462x326x19 - 6шт

Пакет №2/3

-цокольный брусок 1462x60x19 - 1шт
 -перегородка 436x326x19 - 7шт
 -декор. панель 474x100x19 - 4шт
 -декор. панель 474x150x19 - 4шт
 -декор. панель 474x200x19 - 2шт
 -задняя стенка 1484x455x4 - 5шт
 -пакет с фурнитурой


Пакет №3/3

-боковая стенка левая 2354x350x19 - 1шт
 -боковая стенка правая 2354x350x19 - 1шт

Ш1500 х В2365 х Г350

Рис. 1 – Общий вид.

Таблица 1. Перечень деталей

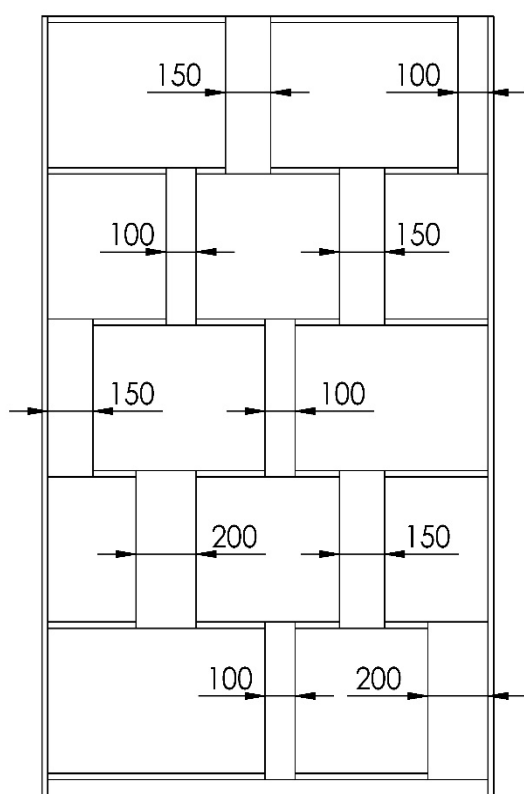

Поз.	Наименование	Кол. шт.	L, мм	B, мм	S, мм
1	Щит горизонтальный (1)	1	1462	326	19
2	Щит горизонтальный (2)	1	1462	326	19
3	Щит горизонтальный (3)	1	1462	326	19
4	Щит горизонтальный (4)	1	1462	326	19
5	Щит горизонтальный (5)	1	1462	326	19
6	Щит горизонтальный (6)	1	1462	326	19
7	Боковая стенка левая	1	2360	572	19
8	Боковая стенка правая	1	2354	350	19
9	Цокольный брусок	1	1462	60	19
10	Перегородка	5	436	326	19
11	Декоративная панель	4	474	100	19
12	Декоративная панель	4	474	150	19
13	Декоративная панель	2	474	200	19
14	Задняя стенка	5	1484	455	4

Рис. 1.1 – Расположение декоративных панелей

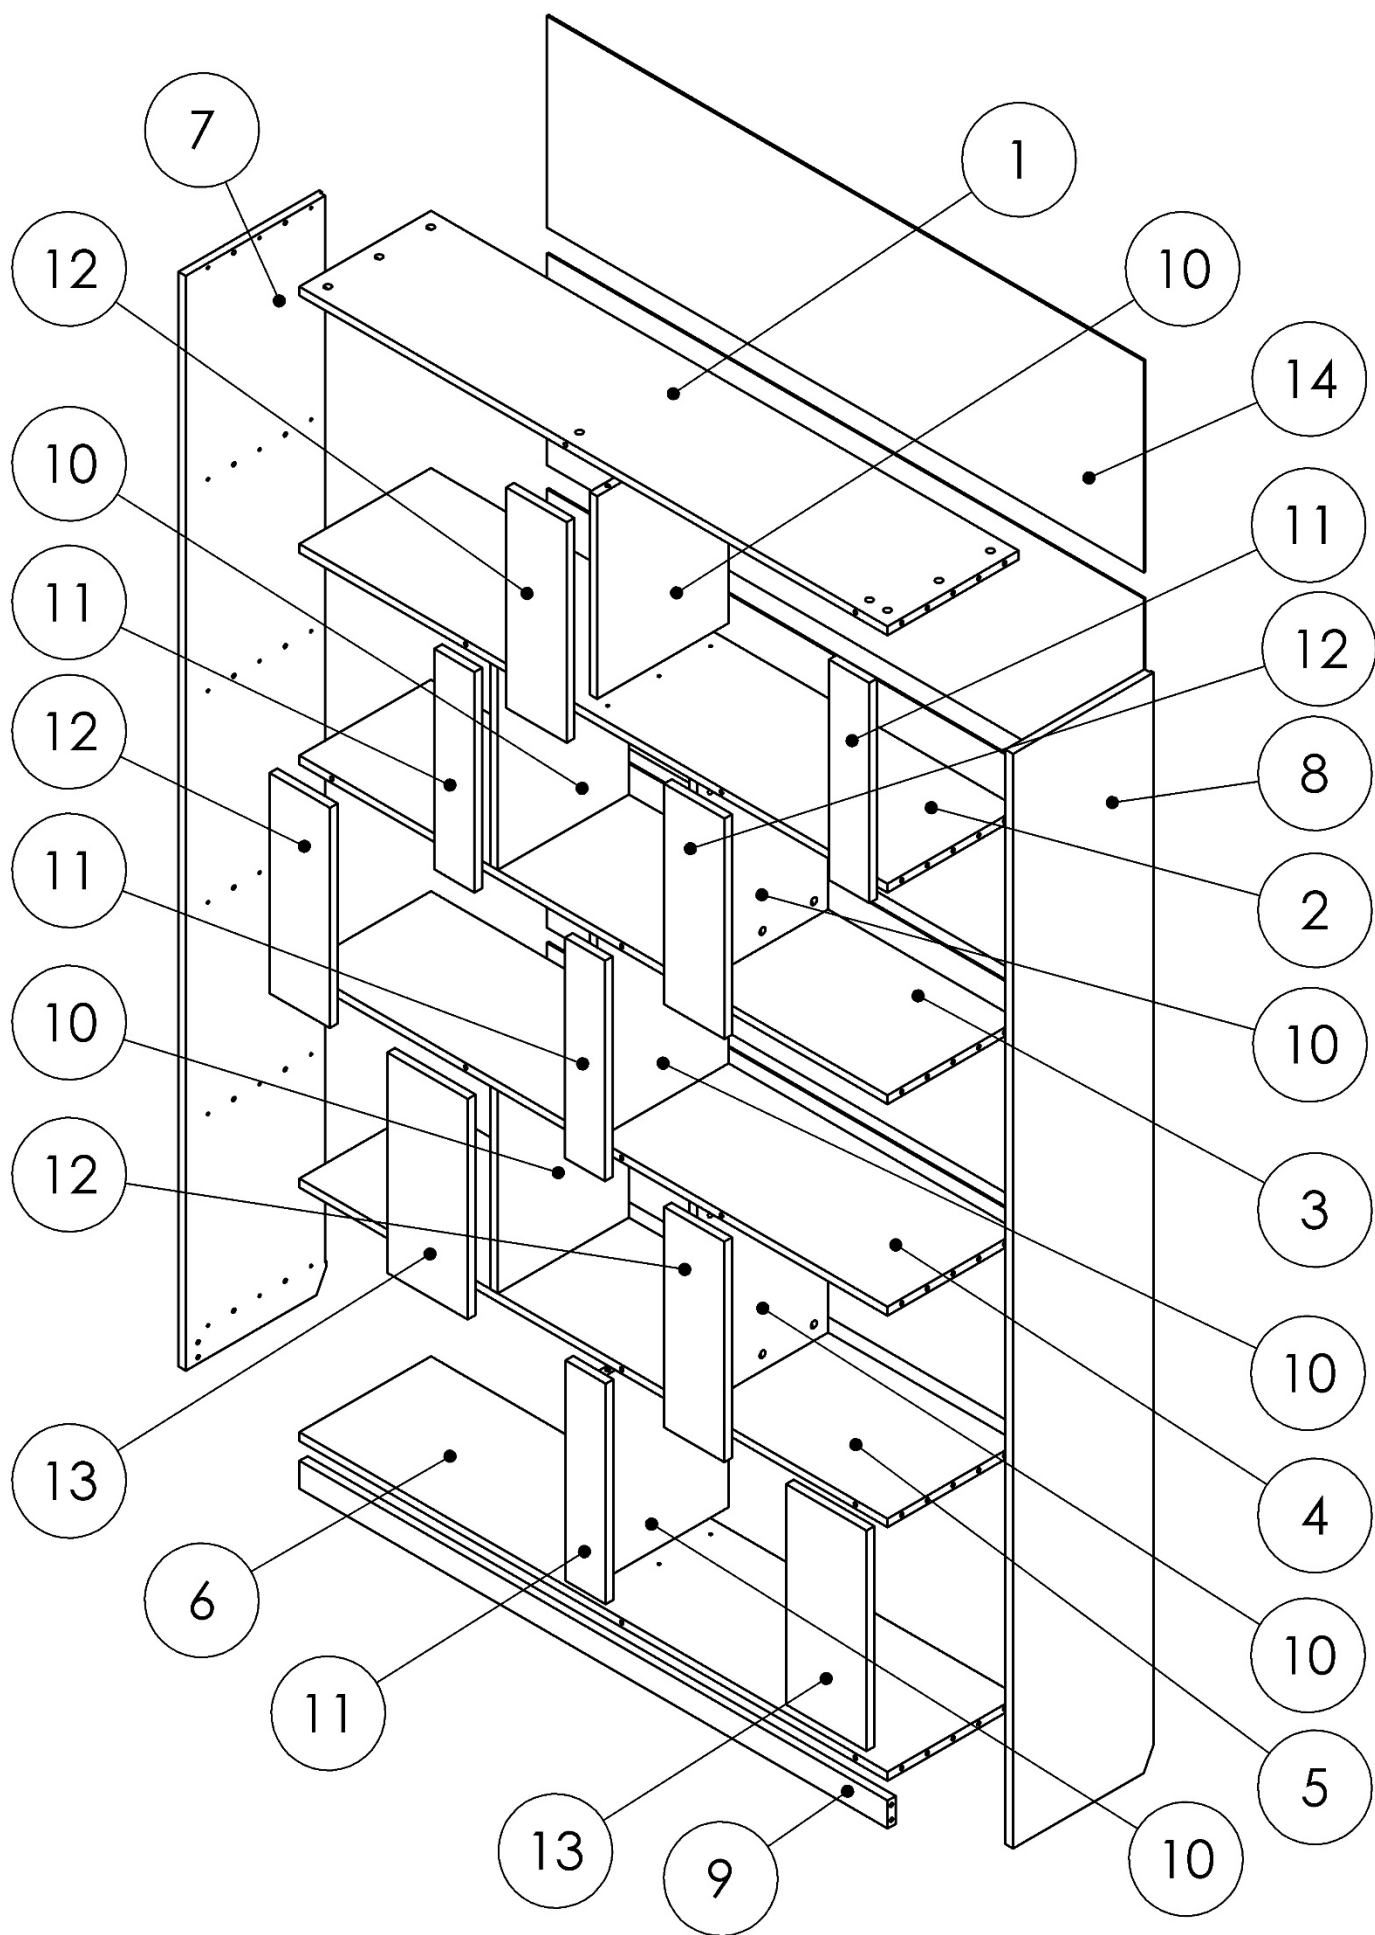



Рис. 2 – Схема сборки

Таблица 2. Перечень фурнитуры

Рис.	Наименование	Применение	Колич. шт,копл.
	Шток эксцентрика 7x34(45мм) L=29,5	Для сборки каркаса изделия	98
	Эксцентрик Ø15/22, h=15,5 мм.		98
	Шкант Ø8x35мм		28
	Шуруп-саморез 2,5x16 мм	Крепление стенок задних	100
	Заглушка для эксцентрика	Наклейка в видимые эксцентрик. стяжки	72
	Подпятник регулируемый	Крепление к боковым стенкам	4

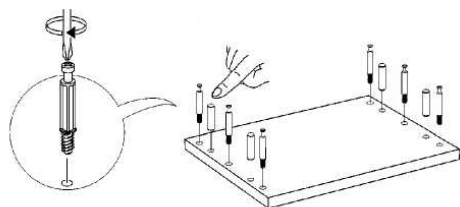


Рис. 3 - Установка шкантов и штоков эксцентриков

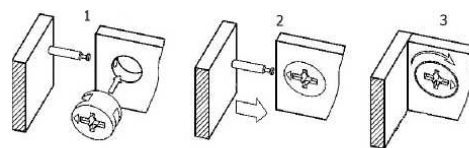


Рис. 4 - Соединение эксцентриковой стяжкой

Порядок сборки

При сборке изделий соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Стеллаж собирайте горизонтальном положении, задними кромками к полу. Позаботьтесь о том, чтобы в помещении было достаточно места для его сборки и дальнейшей установки в вертикальном положении. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят).

Перед сборкой изучите настоящую инструкцию.

1.1 В отверстия ø8 мм в торцах деталей легким постукиванием молотка установите шканты.

1.2

1.3 В отверстия ø5 мм пластей деталей завинтите штоки эксцентриков.

Соберите стеллаж согласно Рис. 2 в следующем порядке:

2.1 Ввинтите в боковые стенки (7,8), декоративные панели (11,12,13), горизонтальные щиты (1,2,3,4,5,6) штоки эксцентриков, а также вставьте шканты в горизонтальные щиты (1,2,3,4,5,6) и цокольный брусок (9) (Рис.3).

2.2 Соберите каркас стеллажа, соединив детали между собой.

- Соедините горизонтальные щиты (1,2,3,4,5,6) в нужной последовательности согласно рис. 2! с перегородками (10) завернув эксцентрики (Рис.4).

- К горизонтальным щитам (1,2,3,4,5,6) и цокольному бруску (9) присоедините боковые стенки (7,8) на шканты, завернув эксцентрики (Рис.4).

- К горизонтальным щитам (1,2,3,4,5,6) присоедините декоративные панели (11,12,13) согласно рис. 1.1! завернув эксцентрики (Рис.4).

3.1 Переверните собранный стеллаж на боковую стенку, прикрепите стенки задние (14) при помощи гвоздей 2x20мм (с шагом 100-120 мм) по краям изделия, предварительно проверив диагонали корпуса.

3.2 Установите стеллаж вертикально, обязательно устранив перекос изделия из-за неровности пола, при помощи регулируемых подпятников.