



Ш1560 х В830 х Г455

Рис. 1 –Общий вид.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ПО ПАКЕТАМ

-Тумба	Пакет №1/2	1560x575x455 - 1шт
-Основание	Пакет №2/2	1500x255x390– 1шт
-Фурнитура		(шурупы - саморезы 4x60 -16 шт.)

Порядок сборки

При сборке изделия соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям.

Сборку производите, на предварительно подстеленные картон или ткань. Тумбу положите горизонтально, задними кромками к полу. Позаботьтесь о том, чтобы в помещении было достаточно места для его сборки и дальнейшей установки в вертикальном положении. Для сборки вам понадобятся отвертка или шуруповерт.

1. Прикрутите шурупами-саморезами основание к тумбе (рис. 1), соблюдая отступы согласно (рис. 2).
2. Установите тумбу вертикально. Устраните перекос изделия из-за неровности пола.

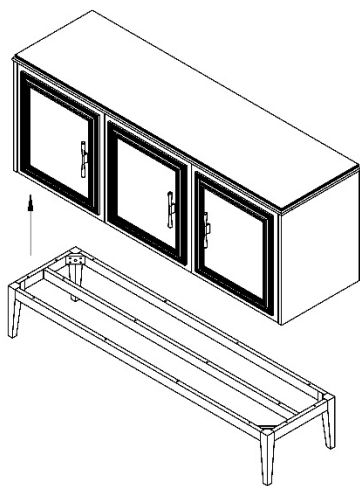


Рис.1 - Прикручивание основания

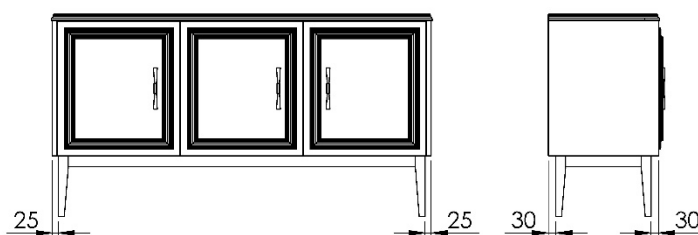


Рис.2 – Отступы крепления обвязки