



ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ПО ПАКЕТАМ

	Пакет №1/2	
-Тумба		2065x575x455 - 1шт
	Пакет №2/2	
-Основание и опора		2005x255x390 - 1шт
-Фурнитура		(шурупы – саморезы 4x60 -20 шт.)

Ш2065 x В830 x Г455

Рис. 1 –Общий вид.

Порядок сборки

При сборке изделия соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям.

Сборку производите, на предварительно подстеленные картон или ткань. Тумбу положите горизонтально, задними кромками к полу. Позаботьтесь о том, чтобы в помещении было достаточно места для его сборки и дальнейшей установки в вертикальном положении. Для сборки вам понадобятся отвертка или шуруповерт.

1. Прикрутите шурупами-саморезами основание к тумбе (рис. 1), соблюдая отступы согласно (рис. 2).
2. Вставьте в обвязку основания и прикрутите шурупами-саморезами центральную опору к тумбе (рис. 1).
3. Установите тумбу вертикально. Устраните перекос изделия из-за неровности пола.

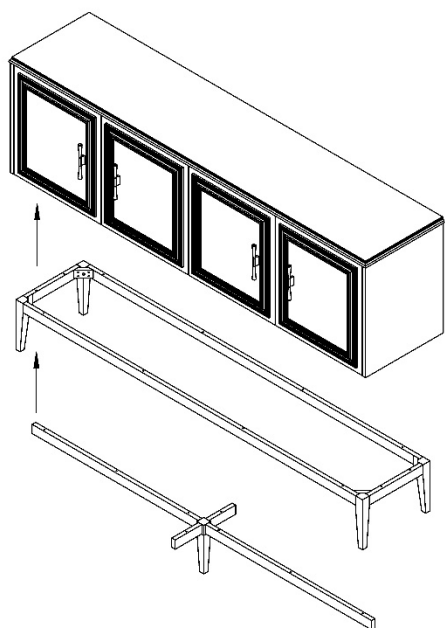
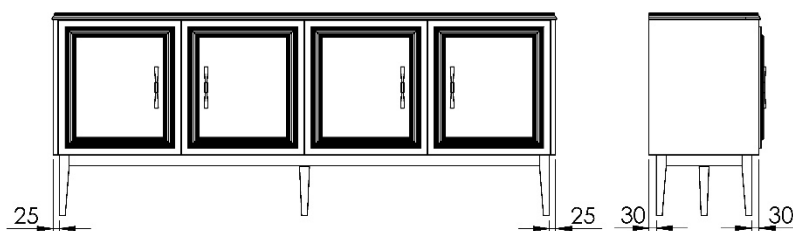
Рис.1 - Прикручивание основания
и вставка центральной опоры

Рис.2 – Отступы крепления обвязки