



Ш1060 х В2055 х Г455
Рис. 1 –Общий вид.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ПО ПАКЕТАМ

-Витрина	Пакет №1/2	554x1800x455 - 1шт
-Основание	Пакет №2/2	494x255x390 – 1шт
-Фурнитура		(шурупы - саморезы 4x60 -8 шт.)

Порядок сборки

При сборке изделия соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям.

Сборку производите, на предварительно подстеленные картон или ткань. Витрину положите горизонтально, задними кромками к полу. Позаботьтесь о том, чтобы в помещении было достаточно места для его сборки и дальнейшей установки в вертикальном положении. Для сборки вам понадобятся отвертка или шуруповерт.

1. Открутите транспортировочные бруски с витрины (рис. 1).
2. Прикрутите шурупами-саморезами основание к витрине (рис. 2), соблюдая отступы согласно (рис. 3).
3. Прикрутите держатель датчика движения к обвязке, просунув через него провод вставьте датчик движения и подключите его к комплекту электрике на нижнем щите витрины (Электрическая схема прилагается).
4. Установите витрину вертикально. Устраните перекося изделия из-за неровности пола.

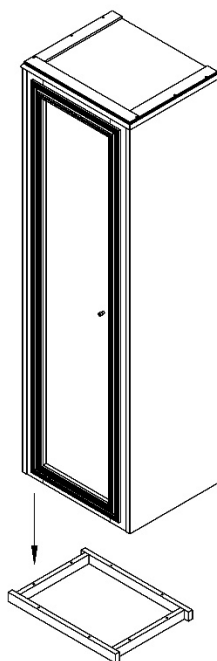


Рис.1 – Откручивание
транспортировочных брусков

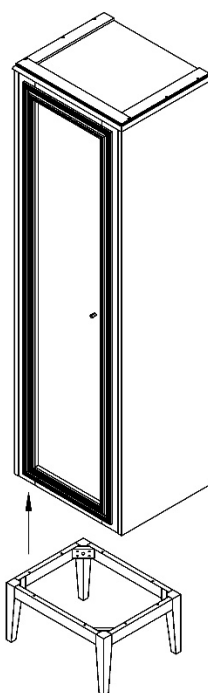


Рис.2 - Прикручивание
основания


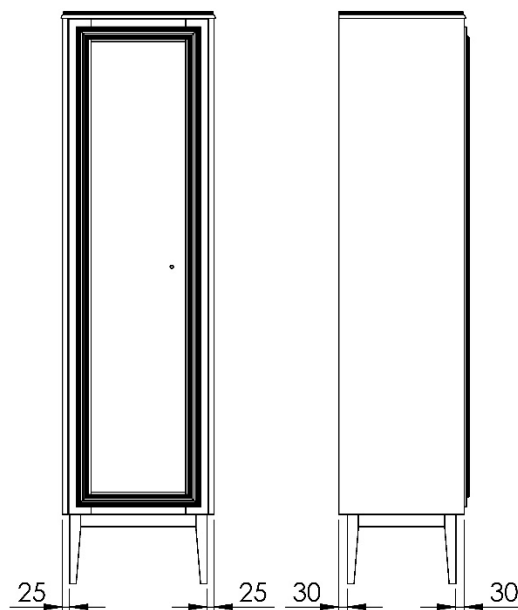


Рис.3 – Отступы крепления обвязки

Электрическая схема подключения светодиодной ленты с датчиком движения

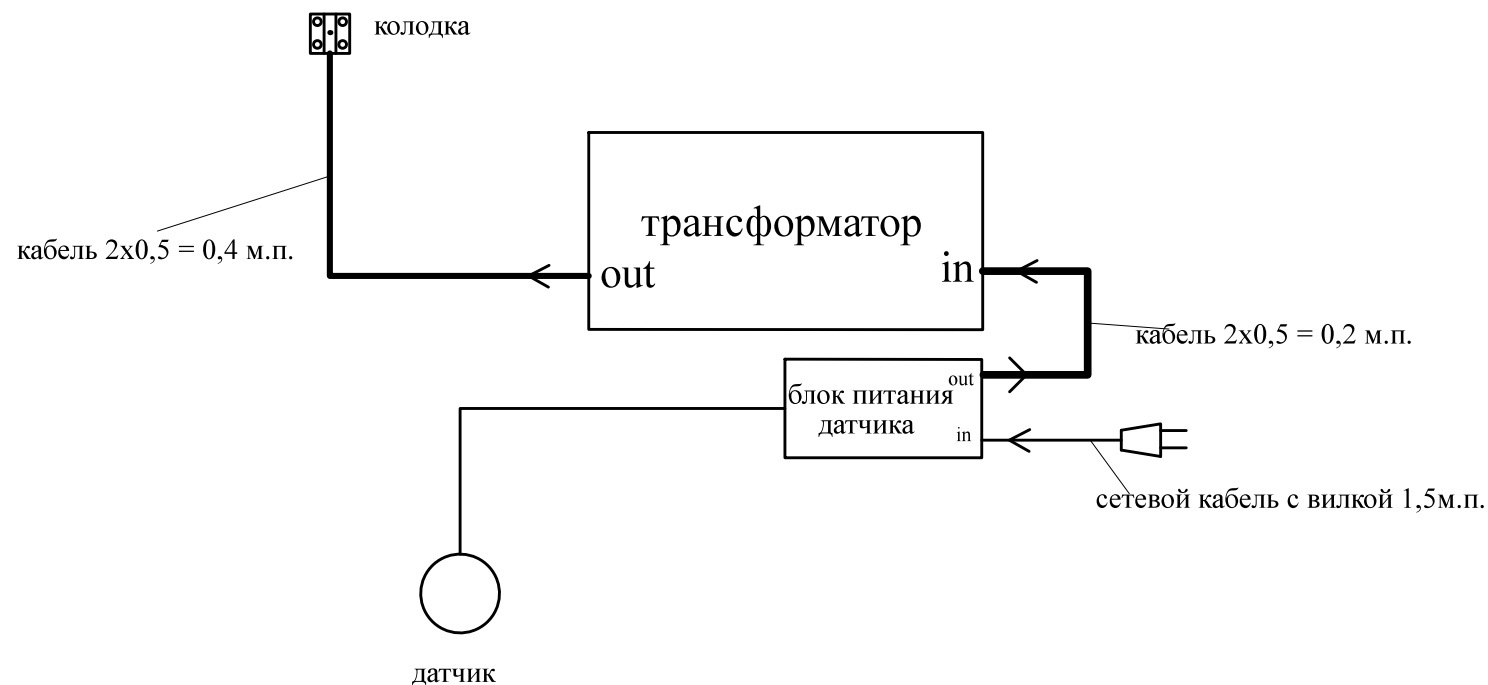

ВНИМАНИЕ

Провод красного (коричневого) цвета "+"

Провод черного (синего) цвета "-"