



Ш1060 х В2055 х Г455

Рис. 1 –Общий вид.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ПО ПАКЕТАМ

-Витрина	Пакет №1/3	1060x1800x455 - 1шт
-Основание	Пакет №2/3	1000x255x390 – 1шт
-Фурнитура		-1шт
-Дверь	Пакет №2/2	1774x502x36 - 2шт

Порядок сборки

При сборке изделия соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям.

Сборку производите, на предварительно подстеленные картон или ткань. Витрину положите горизонтально, задними кромками к полу. Позаботьтесь о том, чтобы в помещении было достаточно места для его сборки и дальнейшей установки в вертикальном положении. Для сборки вам понадобятся отвертка или шуруповерт.

1. Открутите транспортировочные бруски с витрины (рис. 1).
2. Прикрутите шурупами-саморезами основание к витрине (рис. 2), соблюдая отступы согласно (рис. 3).
3. Прикрутите держатель датчика движения к обвязке, просунув через него провод вставьте датчик движения и подключите его к комплекту электрике на нижнем щите витрины (Электрическая схема прилагается).
4. Установите витрину вертикально. Устраните перекос изделия из-за неровности пола.
5. Крепление петель.

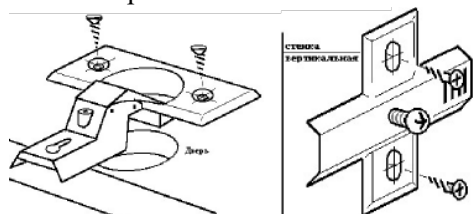


Рис. 4 – Схема установки петель.

Прикрепить петли согласно схемы сборки на двери шурупами-саморезами 3,5x16, придерживая дверь отрегулировать её в проёме по зазорам и прикрутить ответные платы петель шурупами-саморезами 4x16мм к боковой стенке или изнутри шкафа (Рис.4). Полностью отрегулировать петлями дверь по зазорам.

6. Прикрепите ручку к стеклу двери при помощи винта в комплекте, не забыв подложить под него пластиковую шайбу, во избежание трещин стекла.

Таблица 2. Перечень фурнитуры

Рис.	Наименование	Применение	Колич., шт, к-т.
	Шуруп-саморез 3,5x16 мм	Крепление петель	32
	Шуруп-саморез 4x60 мм	Крепление обвязки основания	13
	Петля внутренняя ø 35мм, с доводчиком(а)	Крепится с обратной стороны двери согласно схемы сборки	8
	Ручка 10.810.C30 + винт в комплекте	Крепление к стеклу двери	2
	Пластиковая шайба	Для крепления ручки к стеклу двери	2

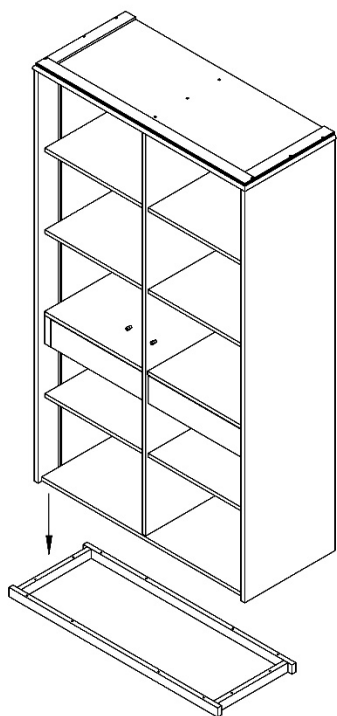


Рис. 1 – откручивание
транспортных брусьев

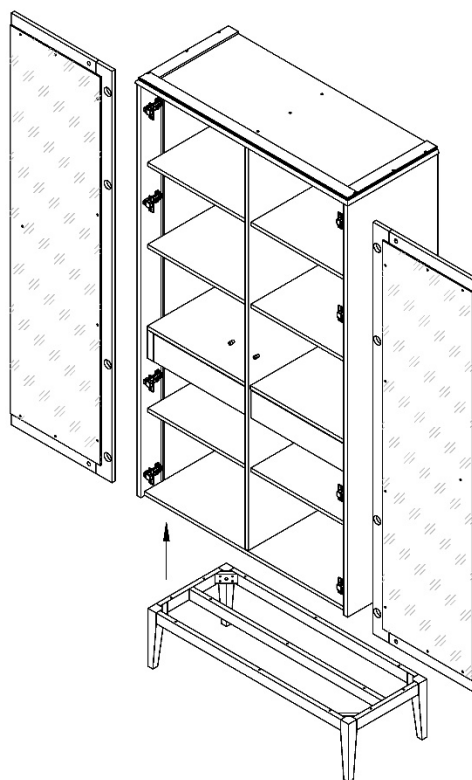


Рис. 2 – прикручивание
основания и установка дверей


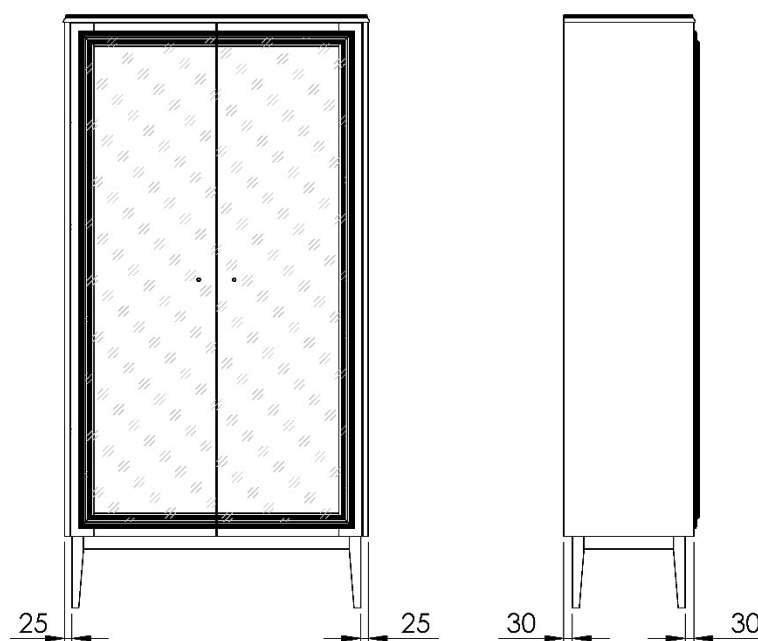


Рис.3 – Отступы крепления обвязки

Электрическая схема подключения светодиодной ленты с датчиком движения

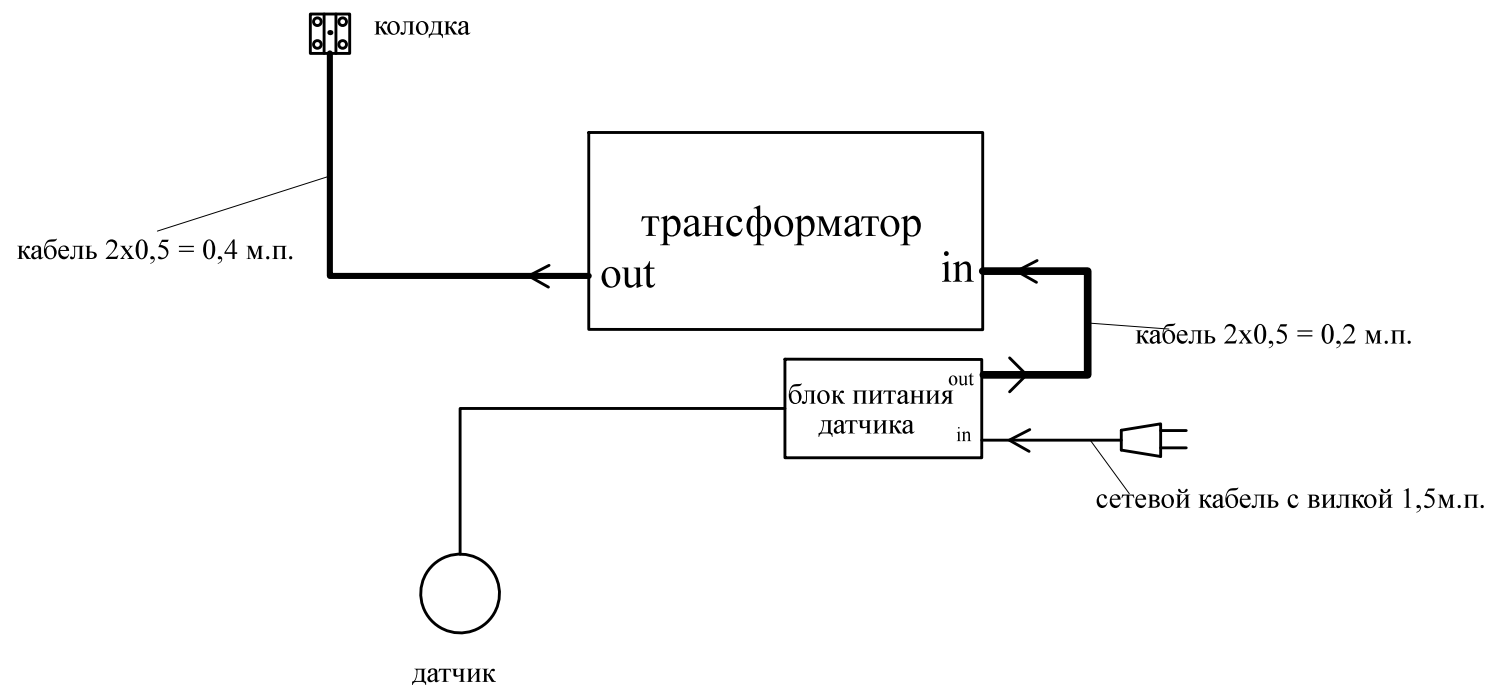

ВНИМАНИЕ

Провод красного (коричневого) цвета "+"

Провод черного (синего) цвета "-"