




Шкаф для одежды "Fleuron" 3-х дверный

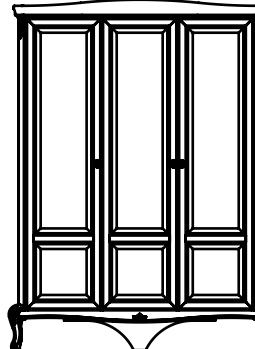

B = 1732 H = 2317

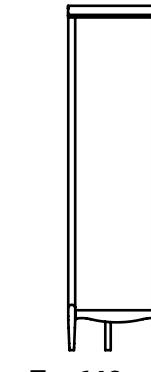


T = 648

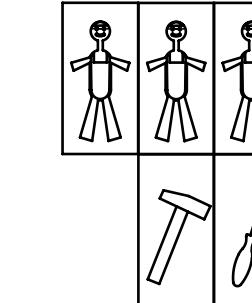

Общие требования к сборке
Перед сборкой следует ознакомиться с инструкцией, отобрать нужные детали, фурнитуру и метизы для каждого изделия, обратить внимание на номера деталей. Сборку шкафа производить на полу на предварительно подстеленной ткани или картоне. Шурупы для крепления съёмной фурнитуры следует заворачивать в намеченные отверстия. Инструмент для сборки в комплект не входит.

Отверстия под планки ответные

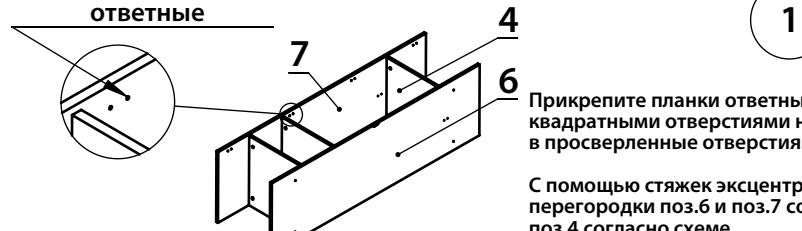

Прикрепите планки ответные поз.1.3 пазами вперед, а квадратными отверстиями назад к левой перегородке поз.7 в просверленные отверстия.

С помощью стяжек эксцентриковых поз.1.23 соедините перегородки поз.6 и поз.7 со стенками горизонтальными поз.4 согласно схеме.

1

Отверстие для фиксации стяжки



С помощью стяжек эксцентриковых поз.1.23 присоедините стенки горизонтальные боковые поз.5 к полученной конструкции.

2



С помощью винтов-саморезов поз.1.21 присоедините стенку горизонтальную нижнюю поз.3 к полученной конструкции. Перед затягиванием винтов-саморезов убедитесь что стенка горизонтальная нижняя лицуется с перегородками с задней стороны.

Присоедините с помощью винтов-саморезов поз.1.21 опору среднюю поз.8.

Положите под перегородки и стенки горизонтальные какой либо материал (картон от упаковки) толщиной 5-10 мм. так чтобы собранная конструкция поднялась над уровнем пола.


Выровняйте шкаф замерив расстояние по диагонали. Пометьте расположение стенок горизонтальных карандашом на перегородках и стенках боковых. Прикрепите стены задние поз.10 с помощью гвоздей поз.1.16. В местах стыка задних стенок используйте шайбы поз.1.17. Во избежание сколов особое внимание уделите на то, чтобы гвоздь попадал в середину перегородок и стенок горизонтальных.

Установите шкаф на место использования. Передвижение производите приподнимая шкаф над уровнем пола за стойки стенок боковых и стенку горизонтальную нижнюю.

Устраните, если имеется, перекос шкафа вследствие неровности пола, подложив под опоры прокладки из фанеры или древесины. На перегородки и стенки боковые с помощью шурупов 3.5x16 (поз.1.15) присоедините штангодержатели поз.1.24. На перегородки с помощью шурупов поз.1.13 прикрепите ответные планки замка поз.1.8. Вверните запорные пальцы поз.1.12 в соответствующие им отверстия на карнизе и стенке горизонтальной нижней.

3

Винты-саморезы

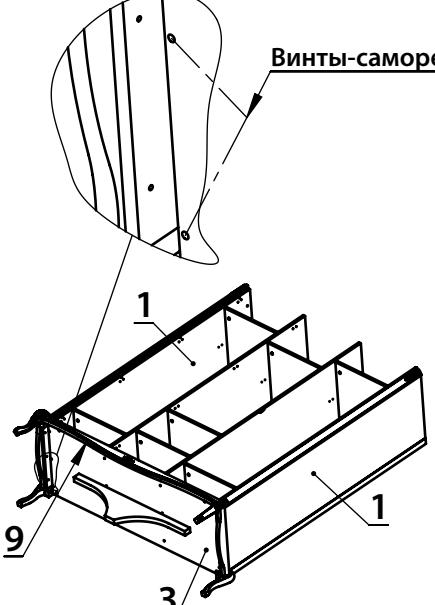


Прикрепите планки ответные поз.1.3 пазами вперед, а квадратными отверстиями назад к стенкам боковым поз.1 в просверленные отверстия.

С помощью стяжек эксцентриковых поз.1.23 присоедините стены боковые поз.1 к полученной конструкции. Вкрутите винты-саморезы поз.1.21 через стенку горизонтальную нижнюю поз.3 в стены боковые поз.1.

С помощью стяжек эксцентриковых поз.1.23 присоедините царгу переднюю поз.9. Зафиксируйте царгу с помощью уголков поз.1.25 и шурупов поз.1.15 к стойкам передним и стенке горизонтальной нижней.

4

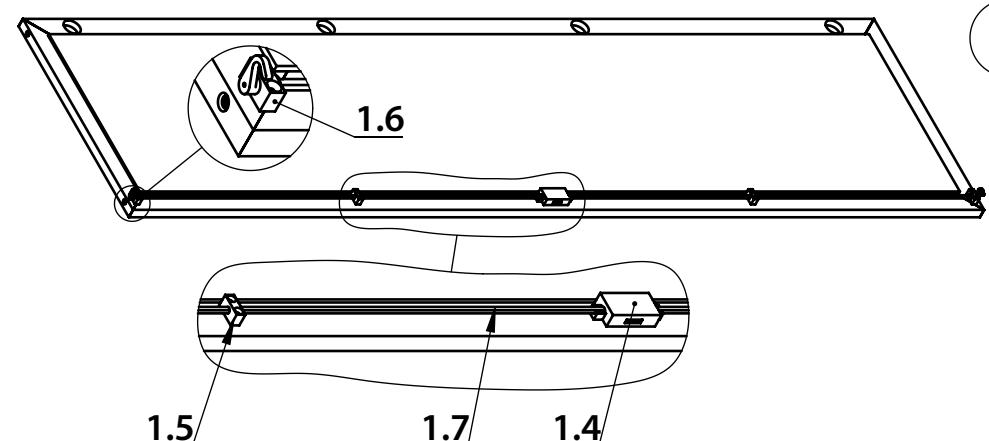

Прикрепите к дверям поз.11 с помощью шурупов поз.1.15 замки поз.1.4; с помощью шурупов поз.1.14 опоры промежуточные поз.1.5. На левые двери устанавливается замок с маркировкой "L", на правые "R".

Вставьте штанги поз.1.7 в отверстия опор промежуточных и замков.

Оденьте на свободные концы штанг крючки поз.1.6 и закрепите их шурупами поз.1.14.


Прикрепите к дверям ключевины поз.1.9 с помощью гвоздей поз.1.10.

К центральной двери с помощью шурупов поз.1.15 прикрепите петли поз.1.1 (петля с изгибом); к боковым дверям петли поз.1.2 (петля прямая).


7

№ поз.	Наименование деталей	Кол-во, шт.	№ поз.	Наименование фурнитуры	Рисунок	Кол-во, шт.	Монтаж-демонтаж дверей.
1	Стенка боковая левая+правая 2200x647x127	1+1	1.1	Петля полунакладная (с изгибом)		4	Монтаж
2	Карниз 1699x635x117	1	1.2	Петля накладная (прямая)		8	
3	Стенка горизонтальная нижняя 1512x595x17	1	1.3	Планка ответная с винтами		12	
4	Стенка гор. центральная 486x560x17	3	1.4	Замок левый+правый		2+1	
5	Стенка гор. боковая 479x560x17	4	1.5	Опора промежуточная		6	
6	Перегородка правая 1938x573x17	1	1.6	Крючок левый+правый		3+3	
7	Перегородка левая 1938x573x17	1	1.7	Штанга к замку L=940		6	
8	Опора средняя 1000x245x36	1	1.8	Ответная планка замка		3	
9	Царга передняя 1601x80x32	1	1.9	Ключевина		3	
10	Стенка задняя 1966x502x4	3	1.10	Гвоздь декоративный		8	
11	Дверь левая+правая	2+1	1.11	Ключ		3	
			1.12	Запорный палец		6	
			1.13	Шуруп UNIX 4x12		8	
			1.14	Шуруп 3x25		28	
			1.15	Шуруп 3.5x16		58	
			1.16	Гвоздь 2x20		90	
			1.17	Шайба		35	
			1.18	Опора войлочная		5	
			1.19	Штанга 470		2	
			1.20	Штанга 477		1	
			1.21	Винт-саморез L50		26	
			1.23	Стяжка эксцентриковая		48	
			1.24	Штангодержатель		6	
			1.25	Уголок		4	
			1.26	Ключ шестигранник 4		1	


Монтаж-демонтаж дверей.

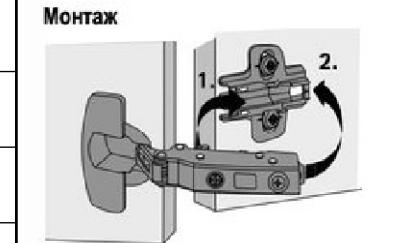

Демонтаж

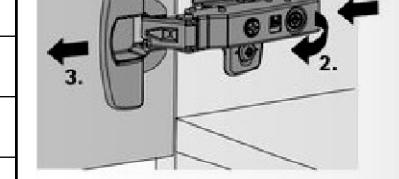

Регулировка дверей.

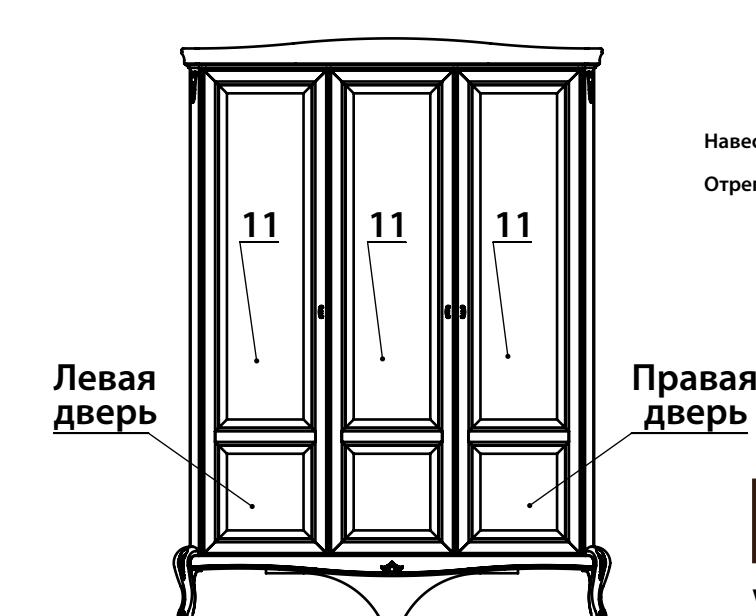

Навесьте двери поз.11 на шкаф следуя инструкции. Отрегулируйте положение дверей по инструкции.

BELFAN
www.belfan.ru