



Шкаф для одежды "Fleuron" 3-х дв. (с зеркалом)

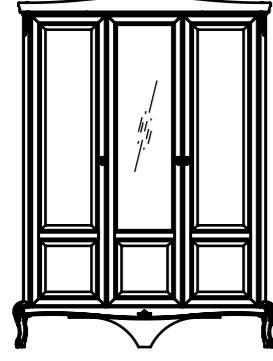


B = 1732

H = 2317

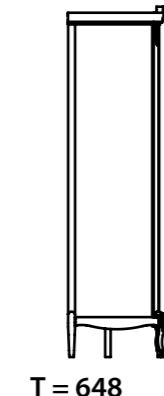


T = 648

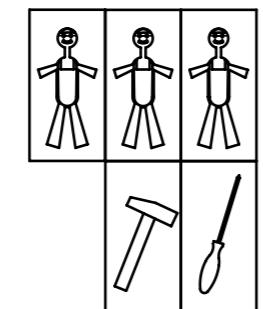

Общие требования к сборке

Перед сборкой следует ознакомиться с инструкцией, отобрать нужные детали, фурнитуру и метизы для каждого изделия, обратить внимание на номера деталей. Сборку шкафа производить на полу на предварительно подстеленной ткани или картоне. Шурупы для крепления съёмной фурнитуры следует заворачивать в намеченные отверстия.


Инструмент для сборки в комплект не входит.

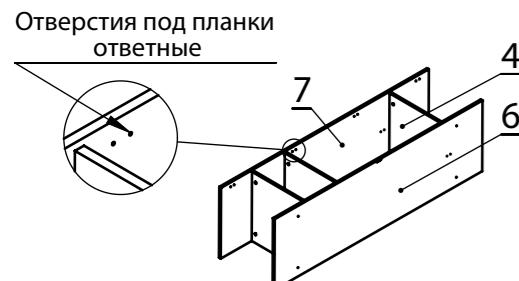

1


Прикрепите планки ответные поз.1.3 пазами вперед, а квадратными отверстиями назад к левой перегородке поз.7 в просверленные отверстия.

С помощью стяжек эксцентриковых поз.1.23 соедините перегородки поз.6 и поз.7 со стенками горизонтальными поз.4 согласно схеме.

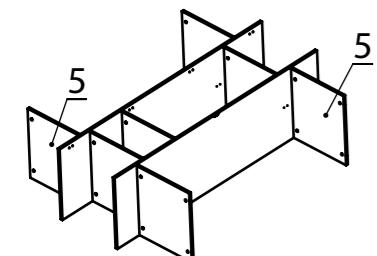

2

С помощью стяжек эксцентриковых поз.1.23 присоедините стенки горизонтальные боковые поз.5 к полученной конструкции.

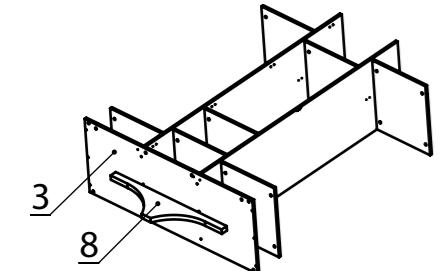


3

С помощью винтов-саморезов поз.1.21 присоедините стенку горизонтальную нижнюю поз.3 к полученной конструкции. Перед затягиванием винтов-саморезов убедитесь что стенка горизонтальная нижняя лицеется с перегородками с задней стороны.

Присоедините с помощью винтов-саморезов поз.1.21 опору среднюю поз.8.

Положите под перегородки и стенки горизонтальные какой либо материал (картон от упаковки) толщиной 5-10 мм. так чтобы собранная конструкция поднялась над уровнем пола.

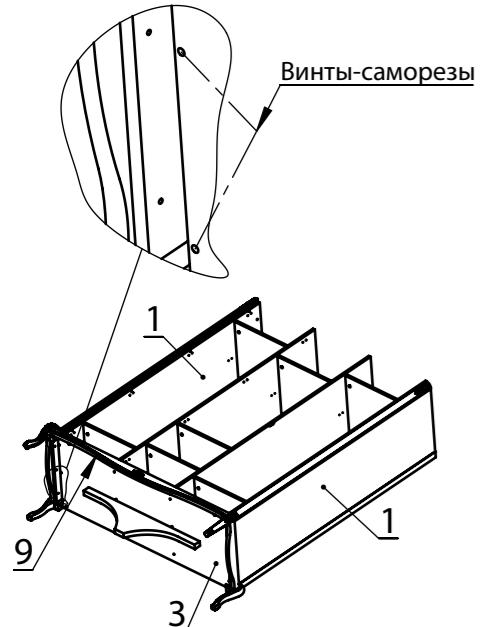


4

Прикрепите планки ответные поз.1.3 пазами вперед, а квадратными отверстиями назад к стенкам боковым поз.1 в просверленные отверстия.

С помощью стяжек эксцентриковых поз.1.23 присоедините стенки боковые поз.1 к полученной конструкции. Вкрутите винты-саморезы поз.1.21 через стенку горизонтальную нижнюю поз.3 в стенки боковые поз.1.

С помощью стяжек эксцентриковых поз.1.23 присоедините царгу переднюю поз.9. Задержите царгу с помощью уголков поз.1.25 и шурупов поз.1.15 к стойкам передним и стенке горизонтальной нижней.

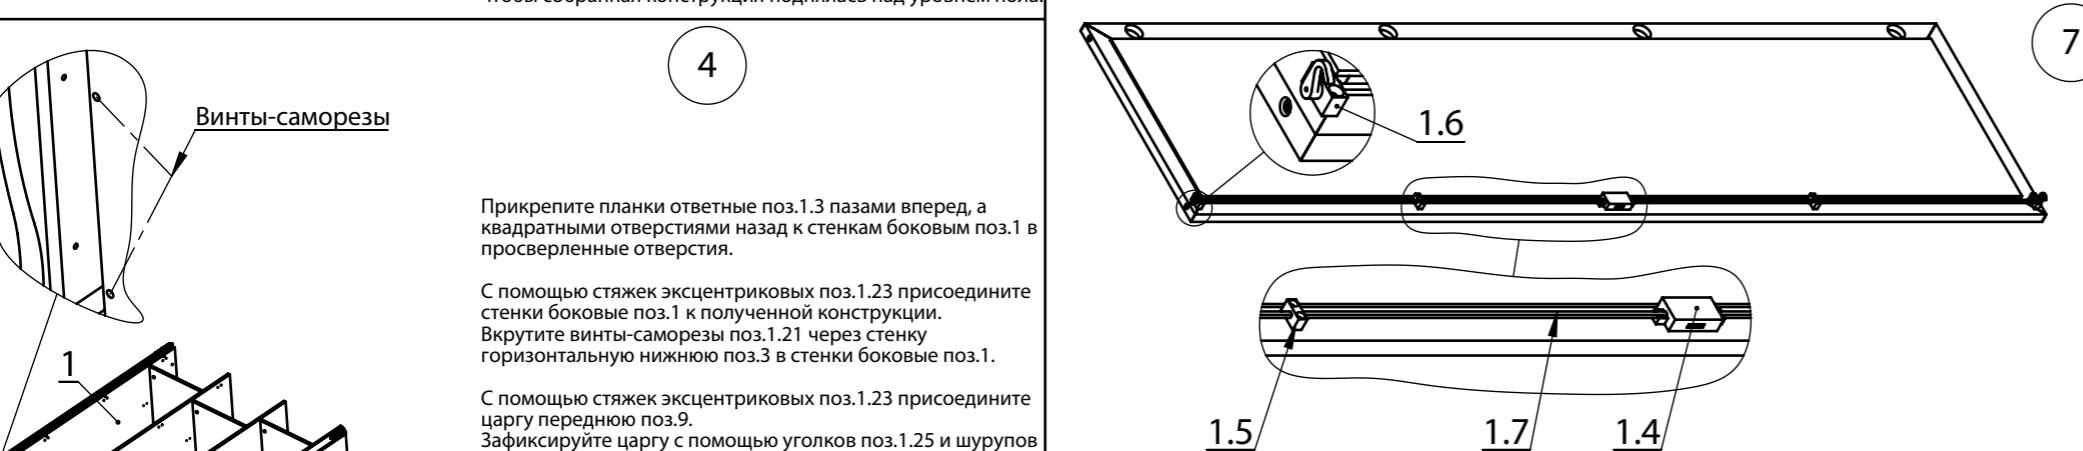

7



Прикрепите к дверям поз.11 с помощью шурупов поз.1.15 замки поз.1.4; с помощью шурупов поз.1.14 опоры промежуточные поз.1.5. На левые двери устанавливается замок с маркировкой "L", на правые "R".

Вставьте штанги поз.1.7 в отверстия опор промежуточных и замков.

Оденьте на свободные концы штанг крючки поз.1.6 и закрепите их шурупами поз.1.14.

Прикрепите к дверям ключевину поз.1.9 с помощью гвоздей поз.1.10.

К центральной двери с помощью шурупов поз.1.15 прикрепите петли поз.1.1 (петля с изгибом); к боковым дверям петли поз.1.2 (петля прямая).

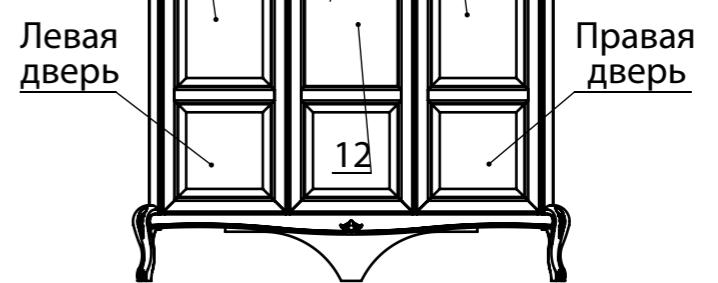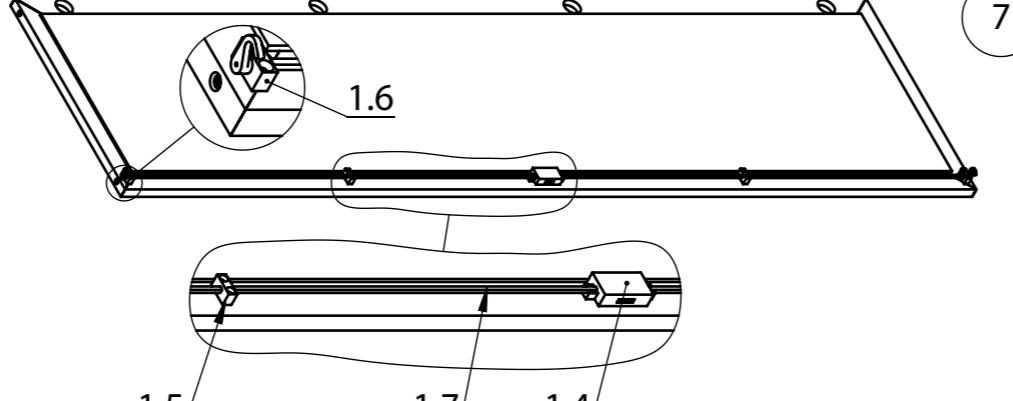


Навесьте двери поз.11 на шкаф следуя инструкции. Отрегулируйте положение дверей по инструкции.

BELFAN


www.belfan.ru

Монтаж-демонтаж дверей.

Монтаж

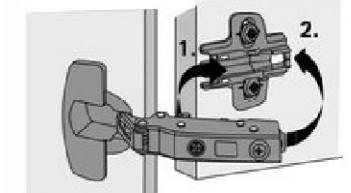


2.

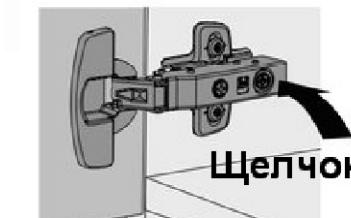

1.

Щелчок

Демонтаж

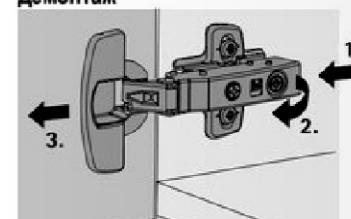

1.

2.

Регулировка дверей.

