



Витрина 1-но дверная "Elva"

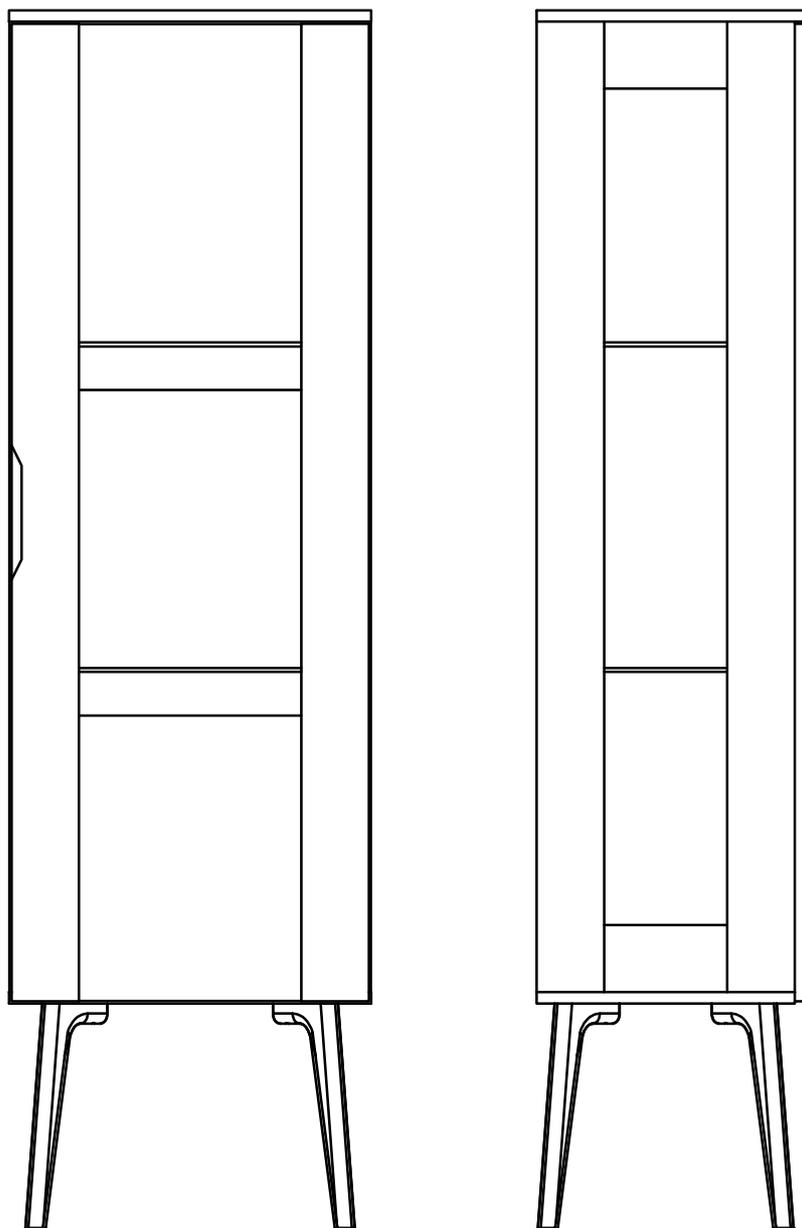

BELFAN

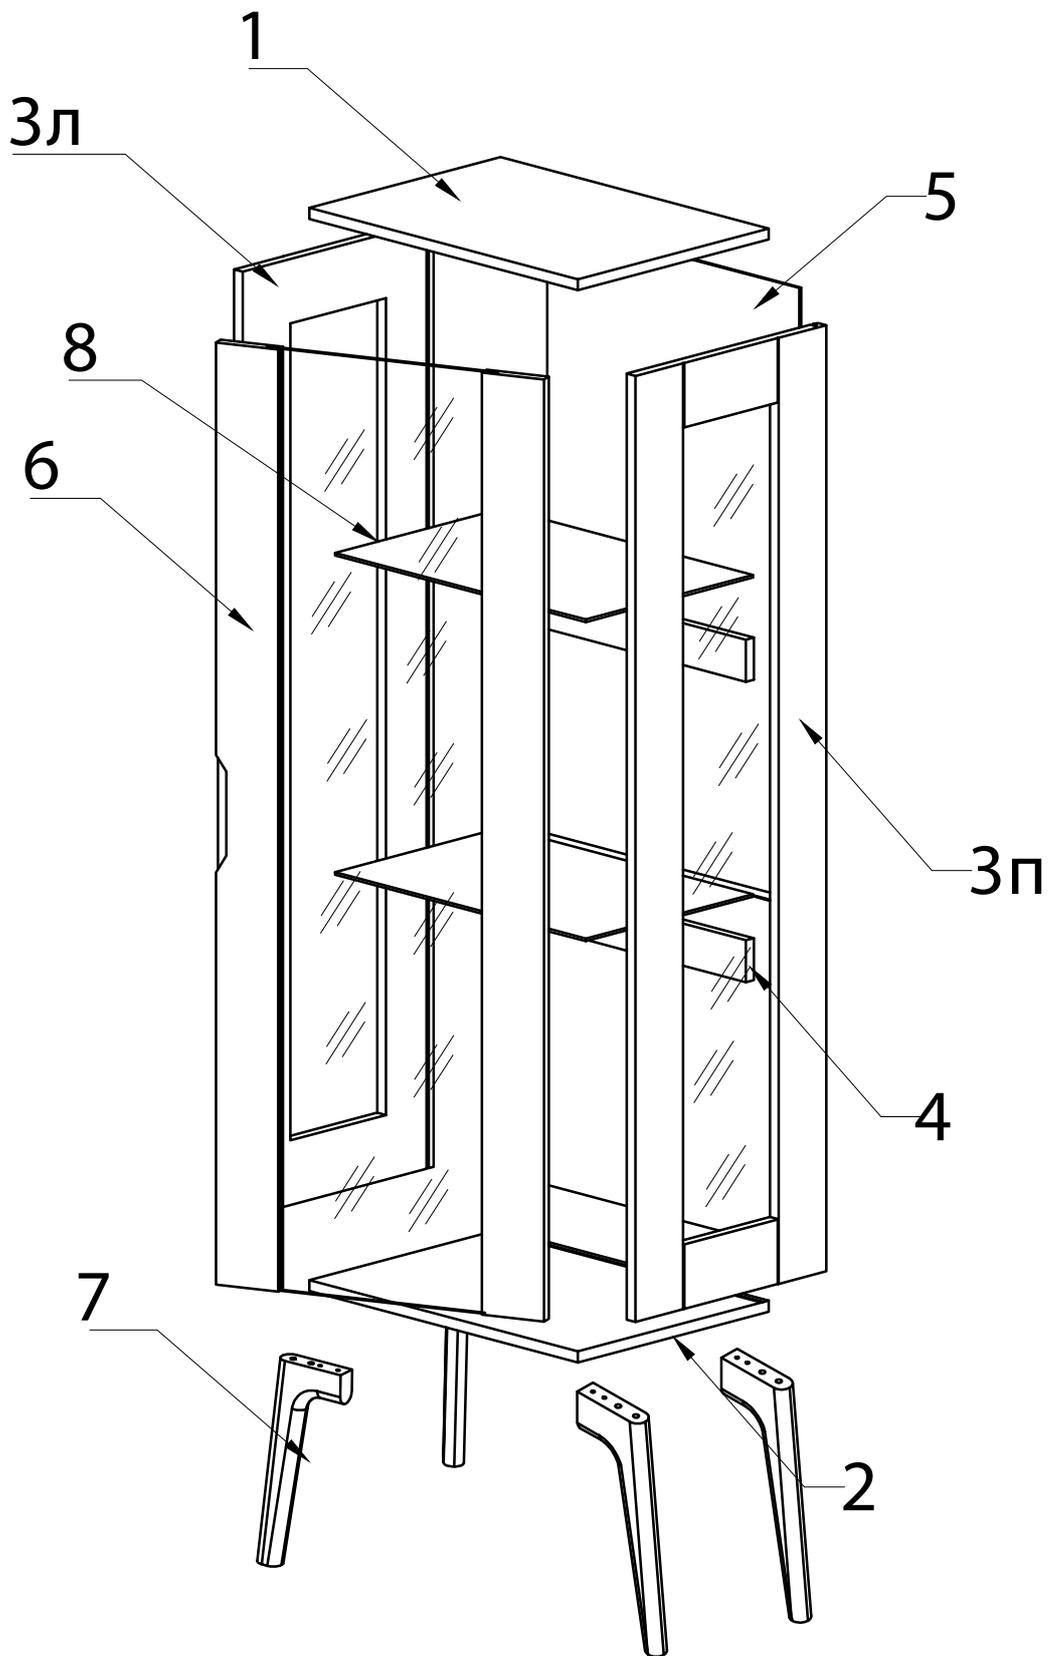


BELFAN

Комплектность деталей


Поз.	Наименование	Размеры	К-во, шт.
1	Крышка	536x400	1
2	Щит нижний	536x380	1
3л,3п	Стенка боковая	1449x380	2
4	Ребро жесткости	499x65	2
5	Стенка задняя	1471x521	1
6	Дверь	1460x528	1
7	Опора (в сборе)	335x150x30	4
8	Полка (стекло)	496x367	2

Петля наклад.

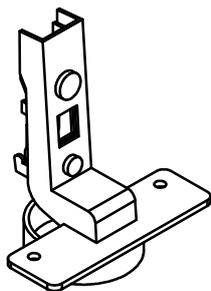

3 шт.

Ответная планка

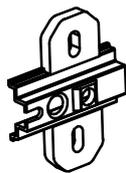

3 шт.

В/с 4x16



6 шт.

Полкодержатель




8 шт.

Лента монтажная



2 шт.

Винт М8х40

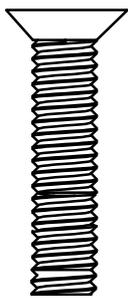

4 шт.

Эксцентрик
стяжки 15/15



12 шт.

Дюбель
стяжки



12 шт.

Стяжка
конфирмат 7x50



4 шт.

Шайба




4 шт.

В/с 4x25



2 шт.

Гвоздь 2x20
кр. стенки задней



15 шт.

Шкант




8 шт.

Ключ



1 шт.

Заглушки



12 шт.

Зашлепки




4 шт.

BELFAN

1. На стенки боковые (поз.3л,3п) устанавливаем эксцентрики шкранты, вкручиваем дебелия стяжек крепим полкодержателиКрепим ответные планки петель.
2. Соединяем боковые стенки с брусками жесткости(поз.4) с помощью эксцентриковой стяжки
3. К собранной выше конструкции крепим крышку(поз.1) с помощью эксцентриковой стяжки
4. Крепим щит нижний(поз.2) к собранной выше конструкции на стяжку конфирмат
5. Крепим стенку заднюю(поз.5) толевым гвоздем
6. Крапим опоры при помощи винта

BELFAN

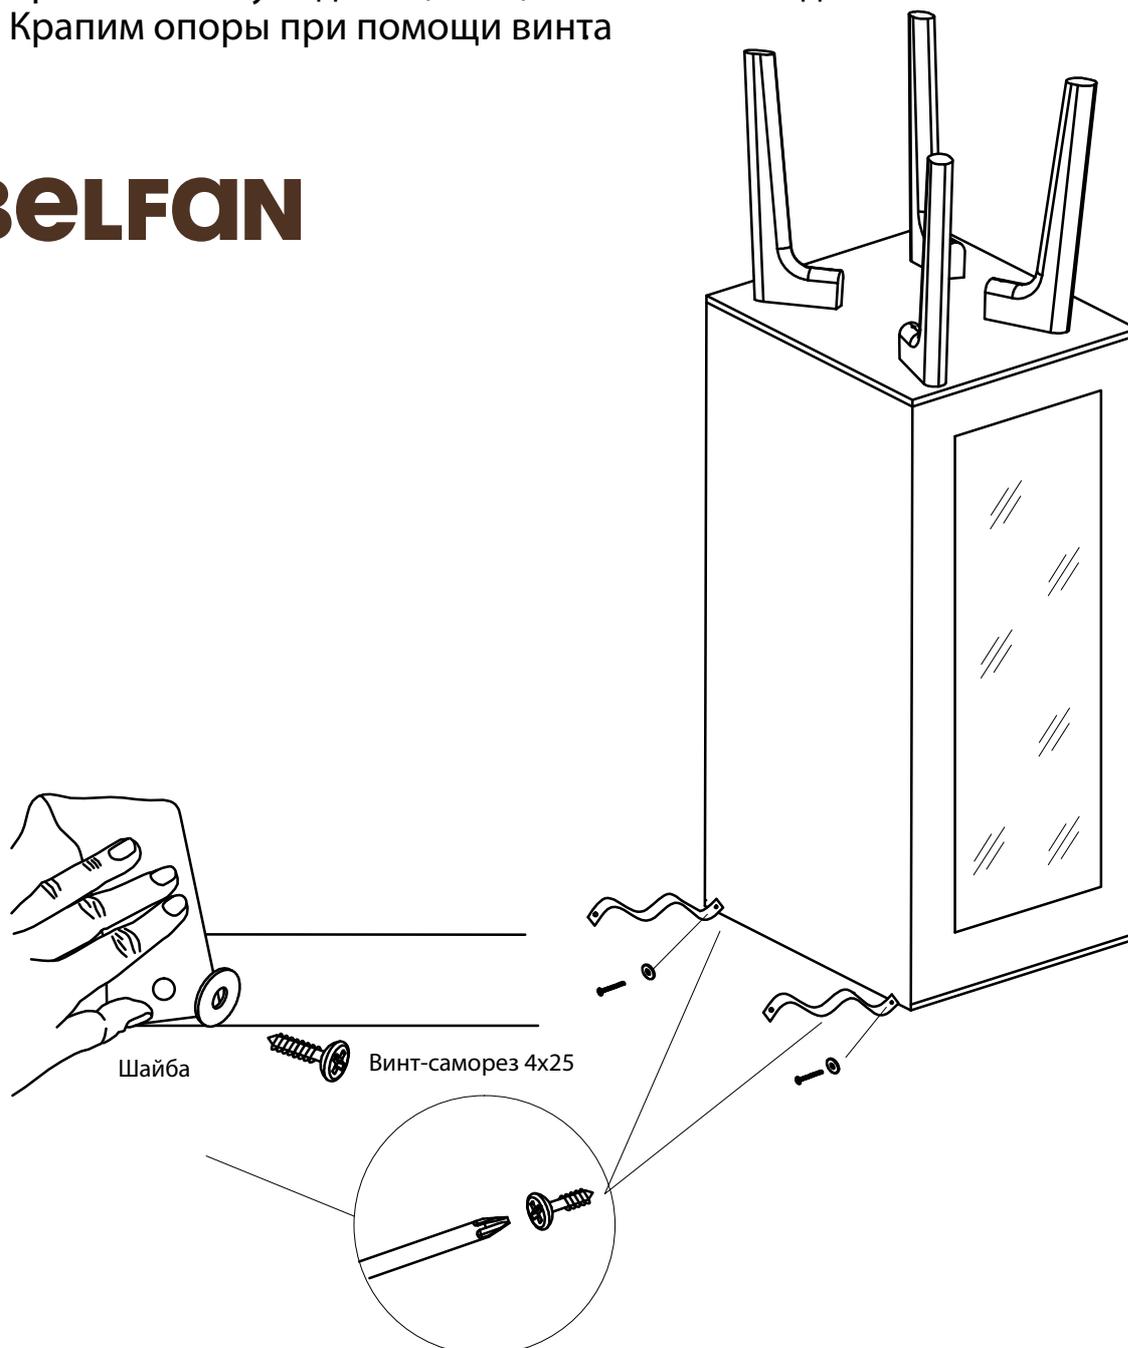

Закрепить ленту для фиксации к стене (при необходимости).

7. Накручиваем петли на дверь
8. Вставляем полки, навешиваем двери регулируем их

BELFAN

