

**Витрина 1-но дв. "Cube Design"****Инструкция по комплектации**

|    |                           |                 |       |
|----|---------------------------|-----------------|-------|
| 1  | Боковая стенка левая      | Ш450хВ1722х40   | 1 шт. |
| 2  | Боковая стенка правая     | Ш450хВ1722х40   | 1 шт. |
| 3  | Щит горизонтальный        | Ш596хВ20хГ370   | 1 шт. |
| 4  | Крышка                    | Ш636хВ40хГ450   | 1 шт  |
| 5  | Дно                       | Ш 596хВ40хГ426  | 1 шт. |
| 6  | Дверь рамочная со стеклом | Ш 550хВ1655хГ20 | 1 шт  |
| 7  | Задняя стенка             | Ш618хВ856хГ4    | 2 шт  |
| 8  | Полки                     | Ш592хВ20хГ370   | 3 шт. |
| 9  | Зеркало                   | Ш590хВ1677хГ4   | 1 шт. |
| 10 | Металлическое основание   | Ш630хВ180хГ430  | 1 шт. |
| 11 | Фурнитура                 |                 | 1 к-т |

**Фурнитура**

|    |   |  |             |
|----|---|--|-------------|
| 1  | Стяжка эксцентриковая   |  | 12 шт       |
| 2  | Шток для эксцентрика  |  | 12 шт       |
| 3  | Конфирмат 7х50  |  | 6 шт        |
| 4  | Шкант 8х35  |  | 12 шт       |
| 5  | Полкодержатель  |  | 12 шт       |
| 6  | Петля внутренняя, (петля, лого, ответка, заглушка)                            |  | 4 шт        |
| 7  | Саморез 3,5х16 (цинк.), для петли   |  | 16 шт       |
| 8  | Саморез 3,5х55 (черн.), для прикручивания металич.основания                   |  | 8 шт        |
| 9  | Саморез 3,5х41 (черн.), для ручки   |  | 2 шт        |
| 10 | Ручка деревянная квадратная 60х60   |  | 1 шт        |
| 11 | Двухсторонний скотч (для приклеивания зеркала к задней стенке внутри изделия) |  | 6 см х 5 шт |
| 12 | Гвозди оцинкованные (чтобы прибить заднюю стенку)                             |  | 50 шт       |
| 13 | Ключ для конфирматов  |  | 1 шт        |

## Упаковка

### Пакет №1

Дно = 1 шт

Крышка = 1 шт

Металлическое основание №2= 1 шт

Фурнитура =1 к-т

### Пакет №2

Боковая стенка = 2 шт

### Пакет №3

Задняя стенка = 2 шт

Зеркало = 1 шт (590x1677x4)

Дверь рамочная со стеклом = 1 шт


(этикетка **ОСТОРОЖНО СТЕКЛО**)

### Пакет №4

Полки = 3 шт, щит жесткости – 1 шт.



## Схема сборки

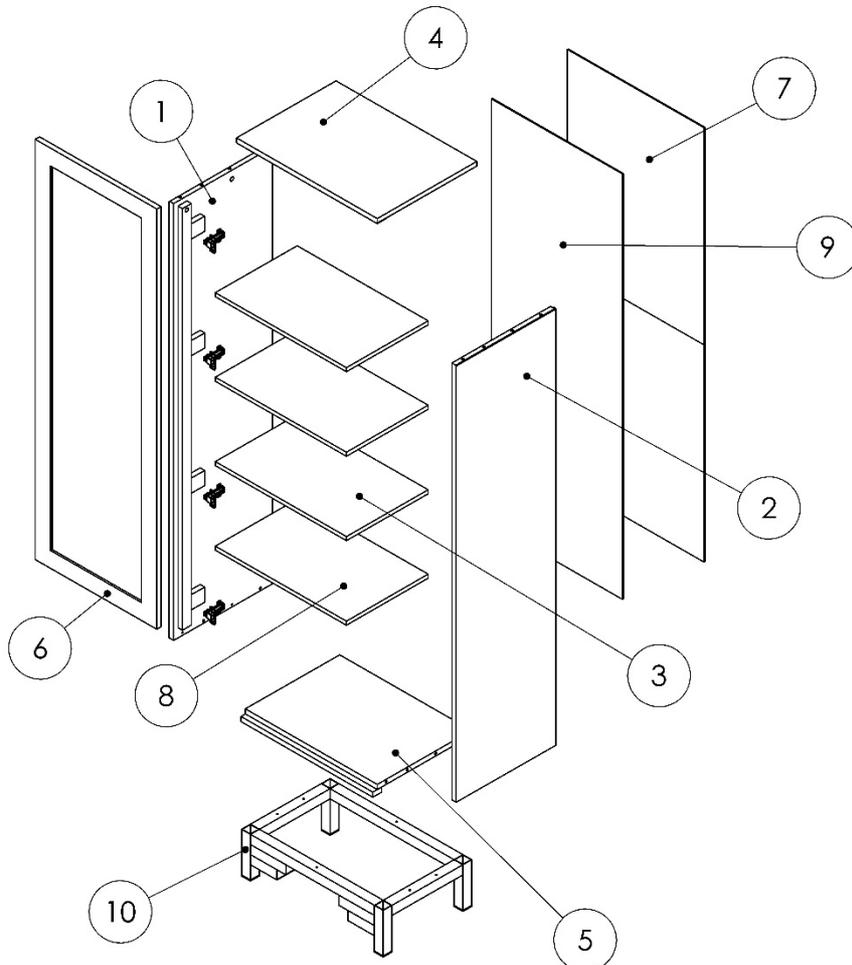

## Порядок сборки

При сборке изделий соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Шкаф с витриной собирайте в горизонтальном положении, передними кромками к полу. Позаботьтесь о том, чтобы в помещении было достаточно места для его сборки и дальнейшей установки в вертикальном положении. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). **Перед сборкой изучите настоящую инструкцию.**

Соберите каркас шкафа с витриной согласно Рис. 2 в следующем порядке:

1. Ввинтите в боковые стенки (1,2) штоки эксцентриков, а также вставьте шканты. (Рис.3).
2. Соберите каркас шкафа с витриной, соединив детали между собой.

-К нижнему щиту (5), и щиту жесткости (3) присоедините боковые стенки (1,2) на шканты, завернув эксцентрики (Рис.4).

- В сквозные отверстия  $\varnothing 8$  мм пласти крышки с утолщением (5) вставьте конфирматы (7x50мм), соединив с боковыми стенками (1,2), закрутив их ключом для конфирматов. (Рис.6).


3. Закрепите металлическое основание (10) при помощи шурупов-саморезов 3,5x55 к нижнему щиту (5), сцентрировав её, отступив от задней кромки щита 30мм.

4. Вставьте зеркало (9) положив на собранный каркас шкафа-витрины, который лежит на полу наклейте на них по углам и по центру двухсторонний скотч, разрезав его на части размером 100 мм.

5. Прикрепите стенки задние (7) при помощи гвоздей 2x20мм (с шагом 100-120мм) по краям изделия, предварительно проверив диагонали корпуса. Обязательно устранили перекося изделия из-за неровности пола.

6. Установите шкаф с витриной вертикально.

### 7. КРЕПЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ

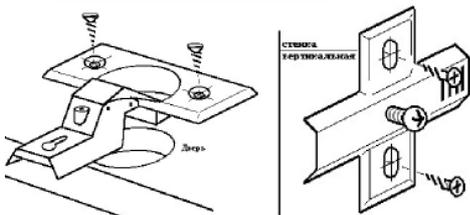

**ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЕТЬ ПЕРЕЧЕНЬ ФУРНИТУРЫ И СХЕМУ СБОРКИ!** Прикрепить петли согласно схемы сборки на дверь (6) шурупами-саморезами 3,5x16, придерживая дверь отрегулировать её в проёме по зазорам и прикрутить ответные платы петель шурупами-саморезами 4x16мм к боковой стенке (1) или (2) изнутри шкафа (Рис.7). Полностью отрегулировать

петлями дверь по зазорам.

Рис. 7 – Схема установки петель.

8. Прикрепите ручку к двери при помощи шурупов-саморезов в комплекте.

9. Вставить полкодержатели в боковые стенки (1,2), и установить полки (3).

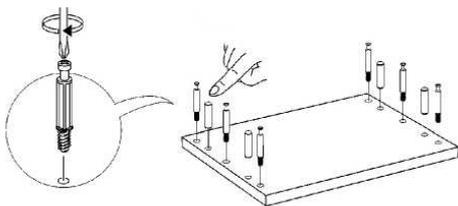


Рис. 3 - Установка шкантов и штоков эксцентриков

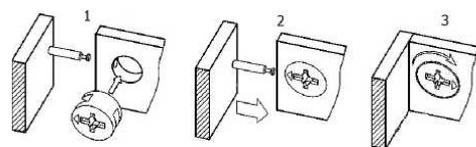


Рис. 4 - Соединение эксцентриковой стяжкой

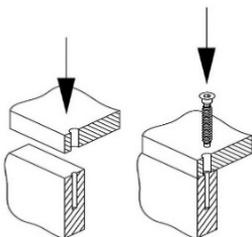


Рис. 5 –Установка винтов-конфирматов

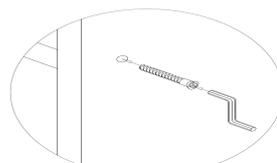


Рис. 5 - Соединение винтом-конфирматом

Рис. 6 – Соединение винтом-конфирматом