


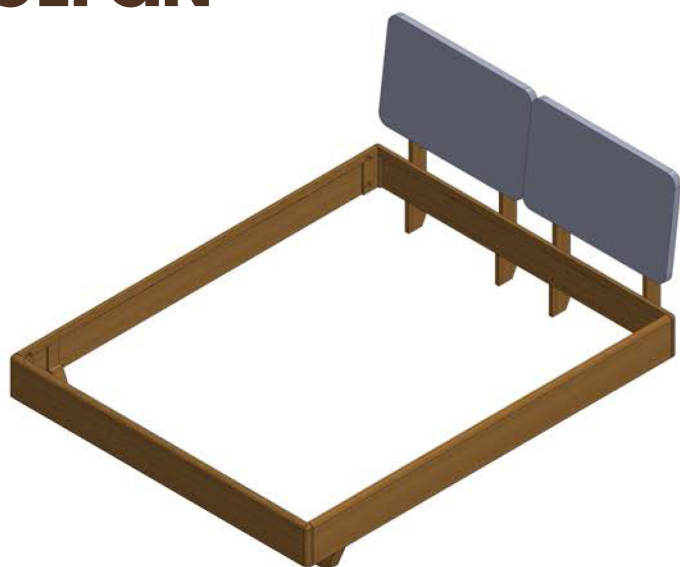

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ПО ПАКЕТАМ



Пакет №1/2
-спинка -1шт
-изножье -1шт
-опора -1шт
-пакет с фурнитурой

Пакет №2/2
-царга левая - 1шт
-царга правая - 1шт

Ш975-2075 х В970 х Д2150

Рис. 1 –Общий вид.

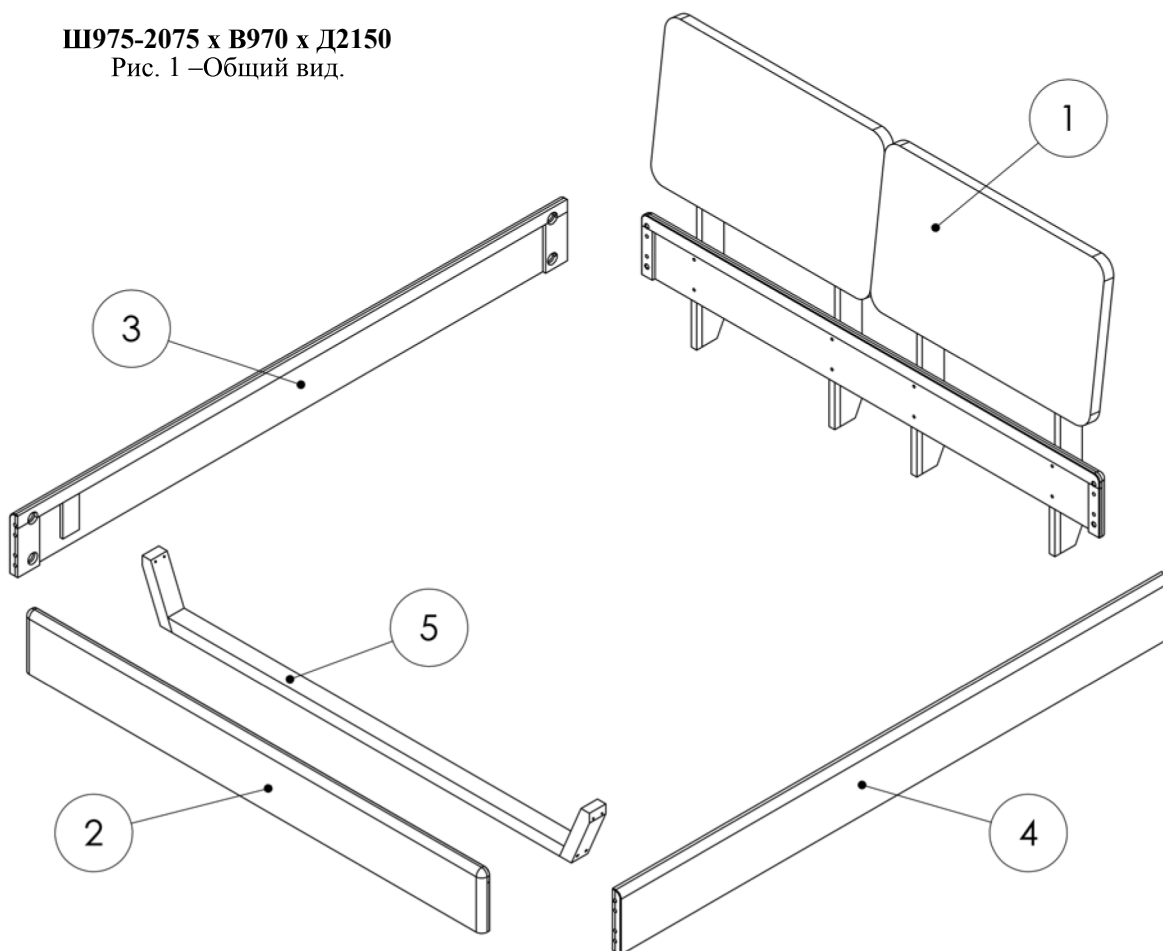


Рис. 2 – Схема сборки

Таблица 1. Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол	L, мм	B, мм	S, мм
1	Спинка	1	903-2006	975	100
2	Изножье	1	975-2075	195	30
3	Царга левая	1	2010	195	30
4	Царга правая	1	2010	195	30
5	Опора	1	935-2035	190	60

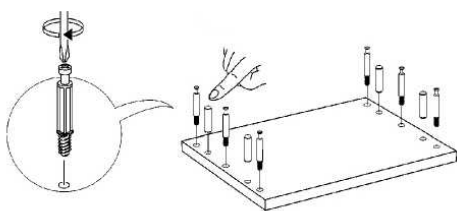


Рис. 3 - Установка шкантов и штоков эксцентриков

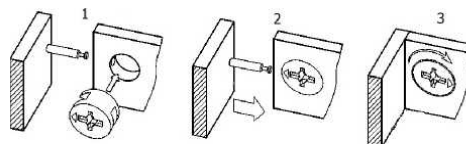


Рис. 4 - Соединение эксцентриковой стяжкой

Порядок сборки!

При сборке изделий соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Детали располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Кровать собирайте в горизонтальном положении. Позаботьтесь о том, чтобы в помещении было достаточно места для её сборки и дальнейшей установки. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят).



Перед сборкой изучите настоящую инструкцию.

1. В отверстия $\varnothing 10$ мм в торцах деталей легким постукиванием молотка установите шканты.
2. В муфты M8 на торцах деталей закрутите штоки эксцентриков.

Соберите каркас кровати согласно Рис. 2 в следующем порядке:

- 2.1 Ввинтите в царги (3,4) штоки эксцентриков, а также вставьте шканты. (Рис.3).
- 2.2 Соедините царгу левую (3) и царгу правую (4) со спинкой (1) и изножьем (2) при помощи шкантов и усиленных эксцентриковых стяжек между собой, завернув эксцентрики до плотного присоединения деталей. (Рис.4).
- 2.3 Прикрутите опору (5) шурупами саморезами 3,5x55 мм к царгам (3,4).

Таблица 2. Перечень фурнитуры

Рис.	Наименование	Применение	Колич., шт
	Шток эксцентрика усиленного	Для сборки каркаса изделия	8
	Эксцентрик усиленный $\varnothing 35$ мм		8
	Шкант $\varnothing 10 \times 50$ мм		8
	Шуруп-саморез 3,5x55 мм	Для крепления опоры	4