# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## Кровать «Уолстрит» (мягкое изголовье)

BELFAN

**ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ПО ПАКЕТАМ**

**Пакет №1/2**
**-спинка -1шт**
**-изножье -1шт**
**-опора -1шт**
**-пакет с фурнитурой**

**Пакет №2/2**
**-царга левая – 1шт**
**-царга правая – 1шт**

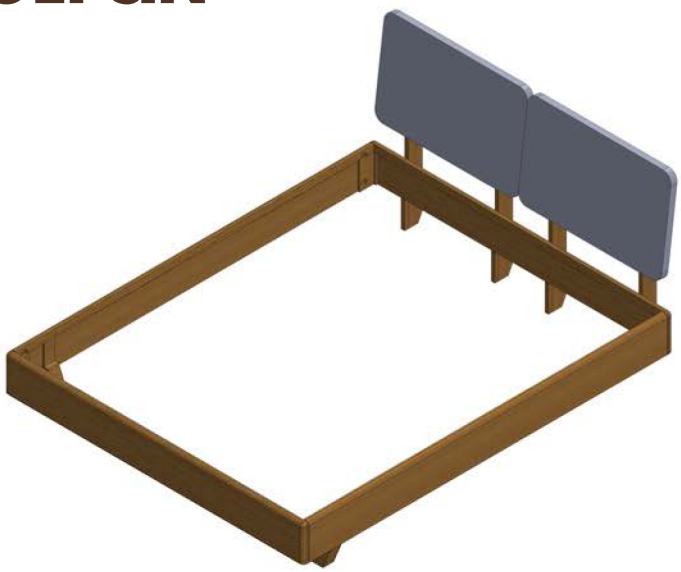

**Ш975-2075 х В970 х Д2150**
Рис. 1 –Общий вид.

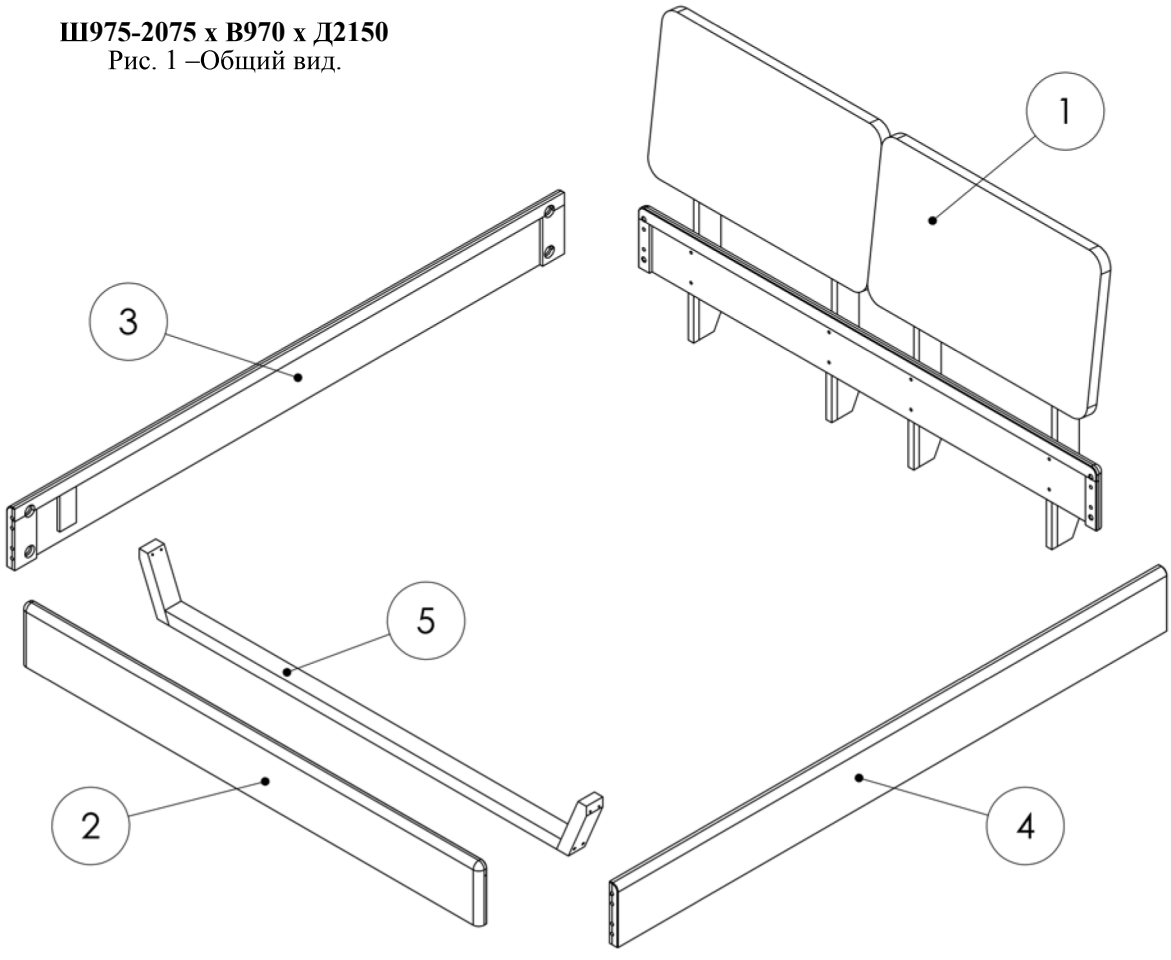


Рис. 2 – Схема сборки

**Таблица 1. Перечень деталей**

| Поз. | Наименование | Кол. шт. | L, мм | B, мм | S, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спинка | 1 | 903-2006 | 975 | 100 |
| 2 | Изножье | 1 | 975-2075 | 195 | 30 |
| 3 | Царга левая | 1 | 2010 | 195 | 30 |
| 4 | Царга правая | 1 | 2010 | 195 | 30 |
| 5 | Опора | 1 | 935-2035 | 190 | 60 |

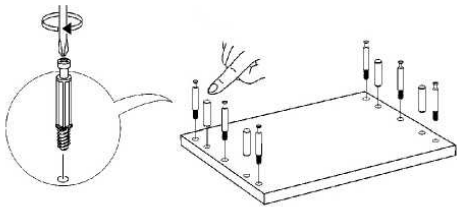

Рис. 3 - Установка шкантов и штоков эксцентриков

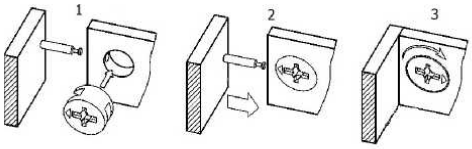


Рис. 4 - Соединение эксцентриковой стяжкой

## Порядок сборки!

При сборке изделий соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Детали располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Кровать собирайте в горизонтальном положении. Позаботьтесь о том, чтобы в помещении было достаточно места для её сборки и дальнейшей установки. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят).

**Перед сборкой изучите настоящую инструкцию.**

**1.** В отверстия ø10 мм в торцах деталей легким постукиванием молотка установите шканты.

**2.** В муфты М8 на торцах деталей завинтите штоки эксцентриков.

Соберите каркас кровати согласно Рис. 2 в следующем порядке:

**2.1** Ввинтите в царги (3,4) штоки эксцентриков, а также вставьте шканты. (Рис.3).

**2.2** Соедините царгу левую (3) и царгу правую (4) со спинкой (1) и изножьем (2) при помощи шкантов и усиленных эксцентриковых стяжек между собой, завернув эксцентрики до плотного присоединения деталей. (Рис.4).

**2.3** Прикрутите опору (5) шурупами саморезами 3,5х55 мм к царгам (3,4).

**Таблица 2. Перечень фурнитуры**

| Рис. | Наименование | Применение | Колич., шт |
|---|---|---|---|
|  | Шток эксцентрика усиленного | Для сборки каркаса изделия | 8 |
| | Эксцентрик усиленный Ø35мм | | 8 |
| | Шкант Ø10х50мм | | 8 |
|  | Шуруп-саморез 3,5х55 мм | Для крепления опоры | 4 |