


ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ПО ПАКЕТАМ

Пакет №1/1

- коробки полки 315x170x200 -1шт
- щит полки 685x20x200-1шт
- пакет с фурнитурой

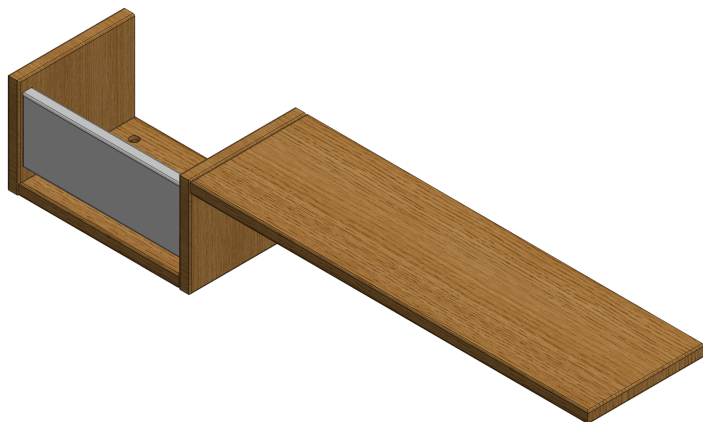

Ш1000 х В170 х Д200
Рис. 1 –Общий вид.

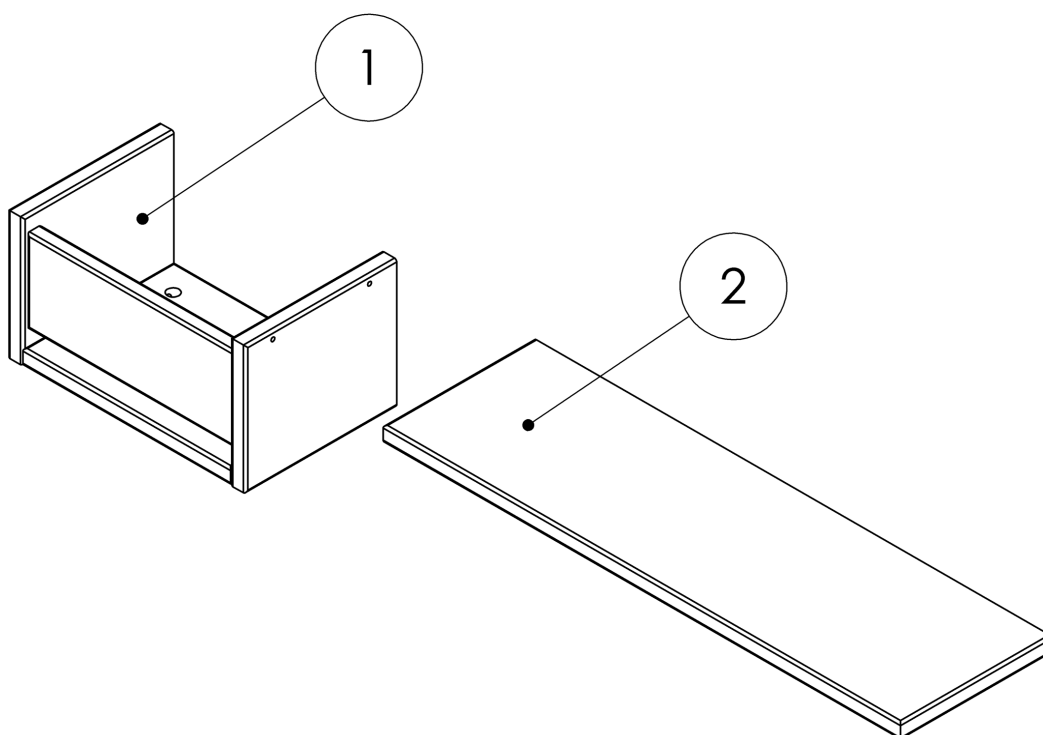


Рис. 2 – Схема сборки

Таблица 1. Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол. шт.	L, мм	B, мм	S, мм
1	Короб полки	1	315	170	200
2	Щит полки	1	685	20	200

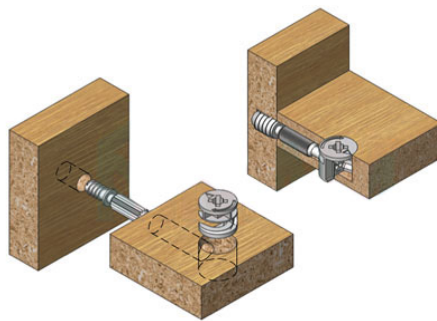


Рис. 3 – Соединение эксцентриковой стяжкой

Порядок сборки

При сборке изделия соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят).

Соберите полку согласно (Рис.2) в следующем порядке:

1. В боковину короба полки (1) ввинтите штоки эксцентриков, а также вставьте шканты.
2. Соедините короб полки (1) со щитом полки (2) при помощи шкантов и эксцентриковых стяжек между собой, завернув эксцентрики до плотного присоединения деталей. (Рис.3).
3. Вставьте заглушки в видимые эксцентриковые стяжки.
4. Навесьте полку пользуясь (схемой разметки крепежа) прилагаемой к инструкции.

Таблица 2. Перечень фурнитуры



Рис.	Наименование	Применение	Колич., шт
	Шток эксцентрика 7x34(45мм) L=29,5	Для сборки каркаса изделия	2
	Эксцентрик Ø15мм		2
	Шкант Ø8x35мм		2
	Заглушка для эксцентрика	Вставка в видимые эксцентриковые стяжки	10

Схема разметки крепежа для навески полки WS A-012.14

Вид сзади

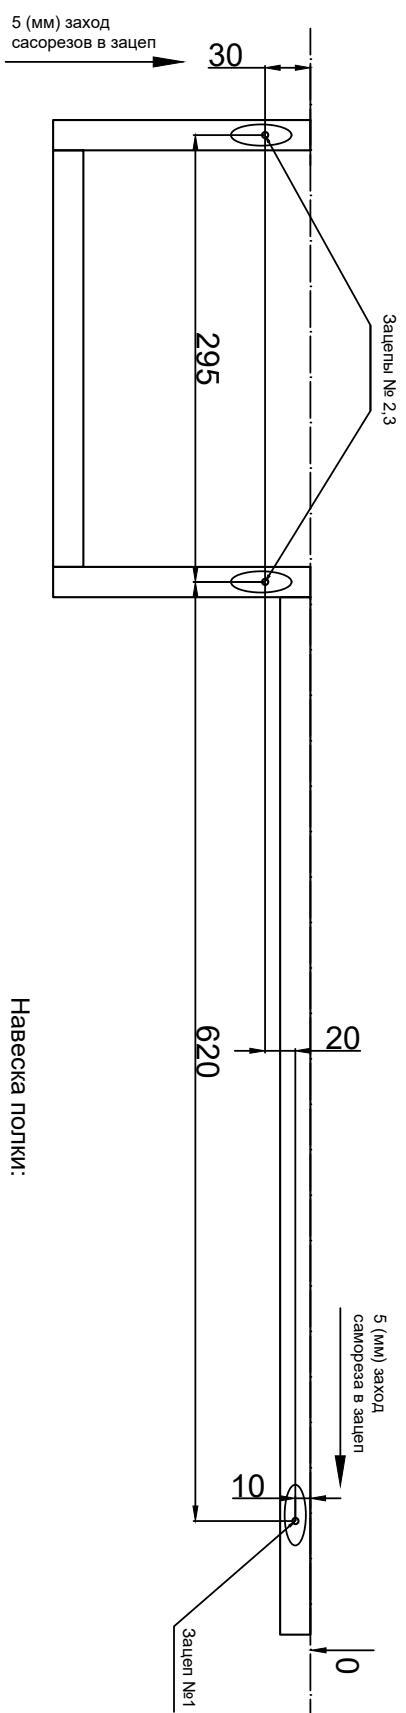

Навеска полки:

- Навесить полку на зацеп №1 и задвинуть до упора.
- Навесить полку на защелки №2,3 и задвинуть до упора.

