



WALLSTREET


ФУРНИТУРА



конфирмат
5*50 - 3шт




конфирмат
7*50 - 4шт




ключ для
конфирматов - 2шт



саморез
3,5*30 - 6шт

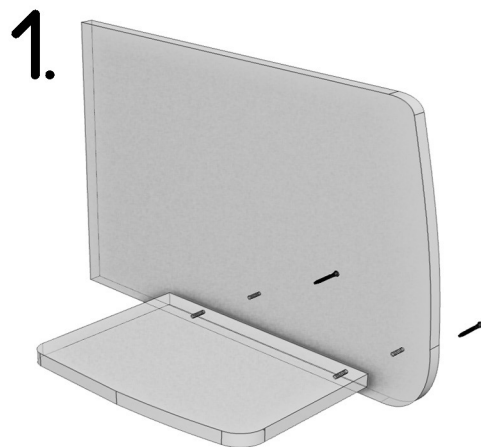


1. Прикрутить полку к вертикальному щиту 2-мя конфирматами 5*50.

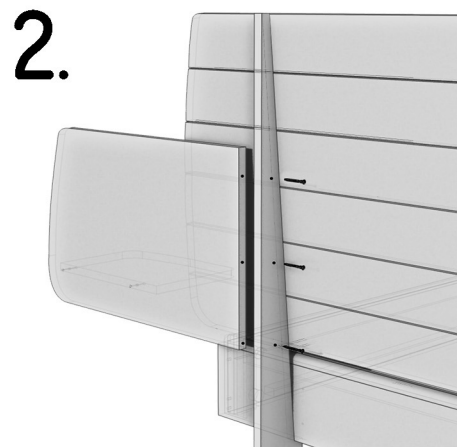

2. Прикрутить готовую полку к опоре спинки кровати 3-мя конфирматами 7*50.




3. Наметить место крепления монтажного бруска к ламелям изголовья.

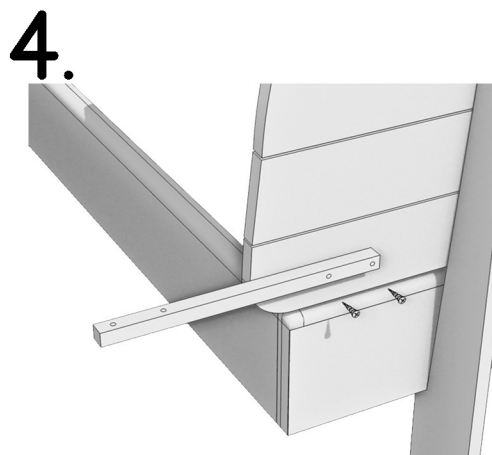

4. Открутить готовую полку от опоры спинки кровати.
Прикрутить монтажный брусок к ламели изголовья.



5. Прикрутить готовую полку к опоре спинки кровати 3-мя конфирматами 7*50.

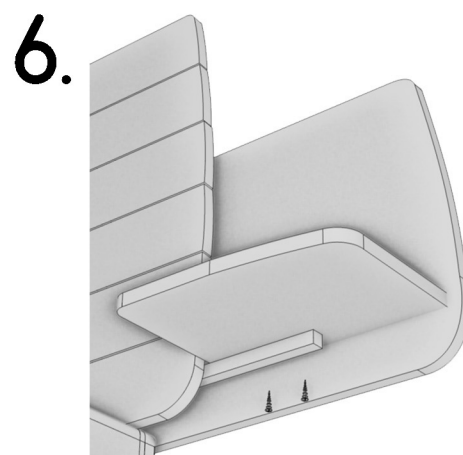


6. Прикрутить монтажный брусок к полке снизу.

BELFAN

WALLSTREET

Технологические отверстия
для крепления полки прикроватной

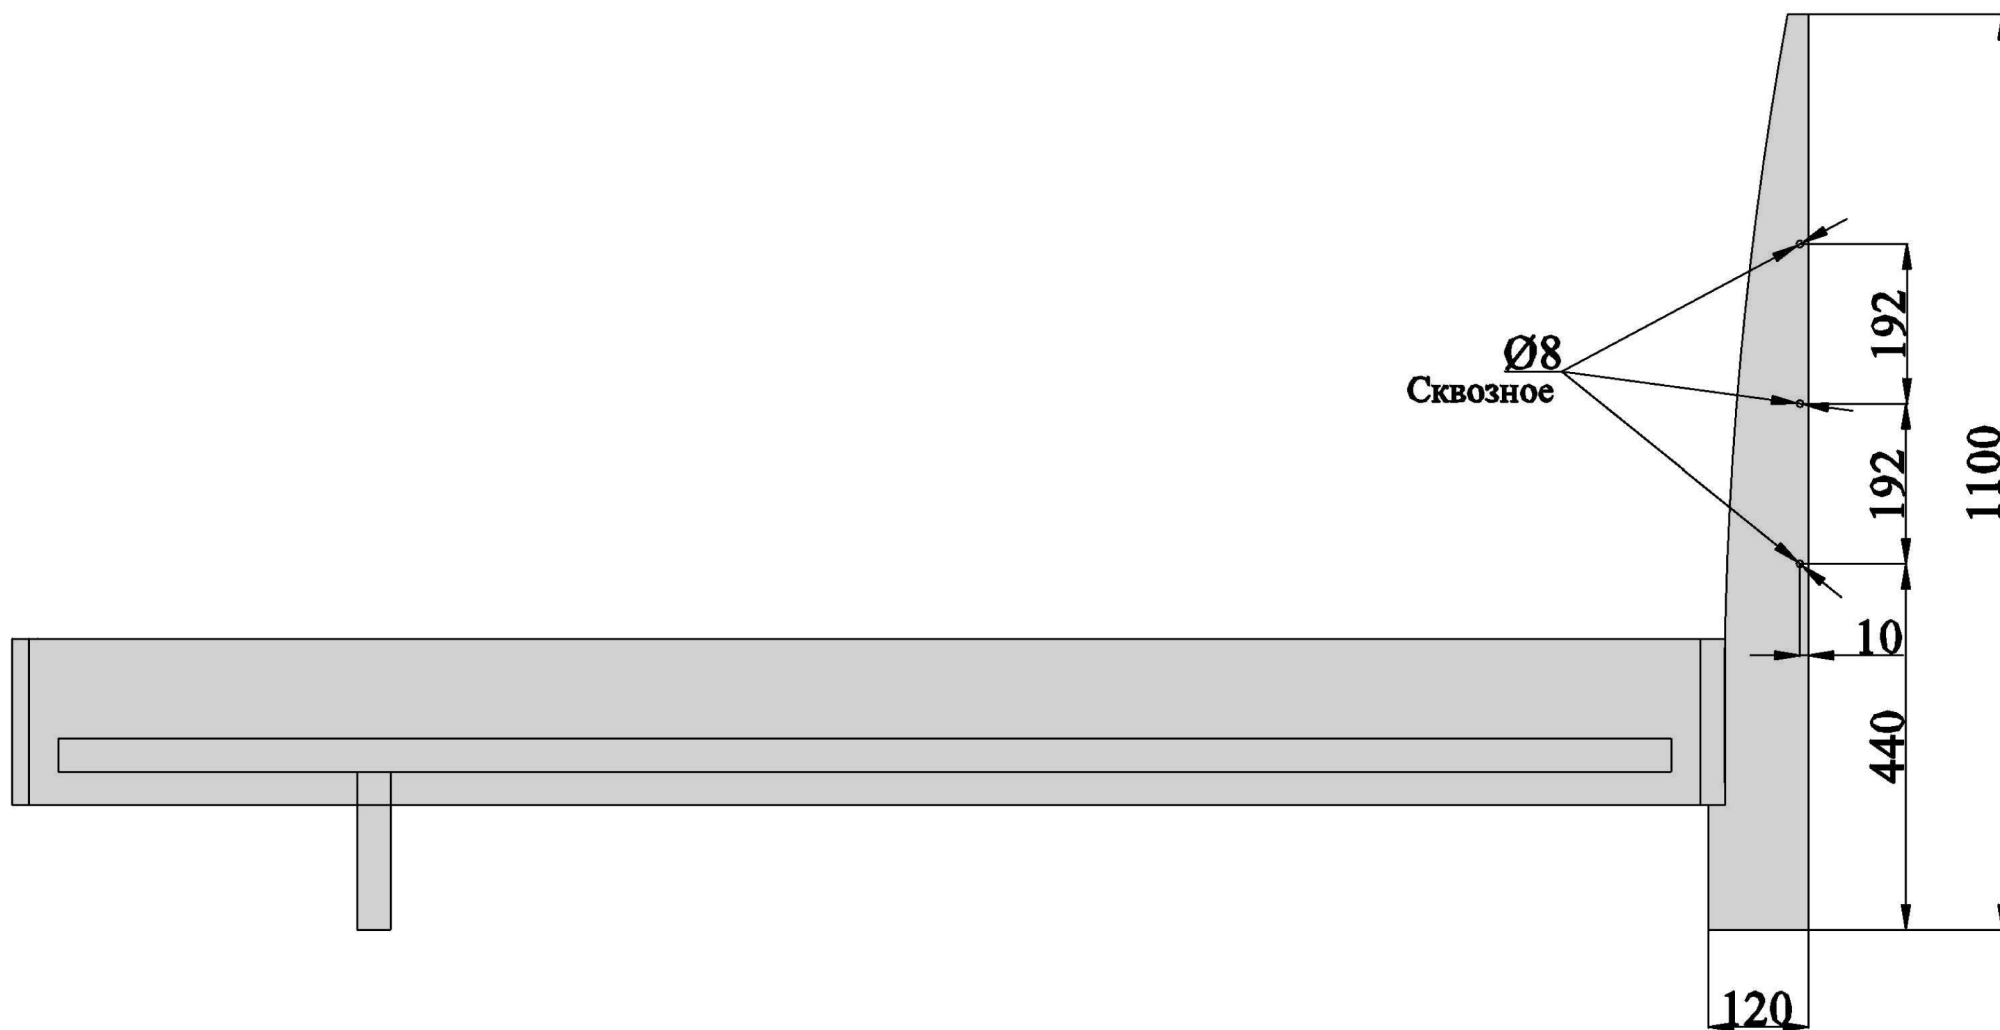

BELFAN