рис.1

Шкаф для одежды 3-х дверный "Stella"

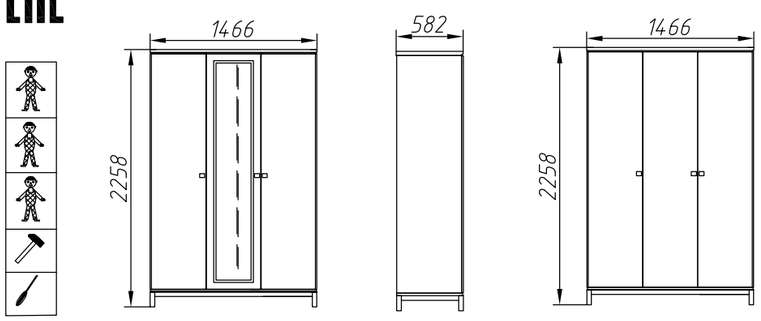

Общие требования к сборке.

Перед сборкой следует ознакомиться с инструкцией, отобрать нужные детали, фурнитуру и метизы для каждого изделия, обратить внимание на обозначение деталей. Сборку шкафа следует производить на полу, на предварительно подстеленной ткани или картоне. Инструмент для сборки в комплект не входит.

Порядок сборки.

1. Прикрепите съемную фурнитуру:
-к дверям 1.11; 1.12; 1.18 петли 01 шурупами 07 и ручки 014 винтами 011
-к перегородке 1.3 и стенкам боковым 1.1; 1.2 штангодержатели 03 шурупами 07 (смотри схему установки фурнитуры)
2. Вставьте корпуса стяжек 02 в отверстия стенок горизонтальных 1.5;1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10 (схема 2)
3. По схеме установки фурнитуры:
-вверните дюбеля стяжек 02 в стенки боковые 1.1 и 1.2
-вверните дюбеля стяжек 02 и 013 в перегородку 1.3 (схема 1)
-прикрепите к стенкам боковым 1.1; 1.2 и к перегородке 1.3 ответные планки 08
-вставьте полкодержатели 04 в стверстия стенок боковых 1.1; 1.2 и в перегородку 1.3 (схема 9)
4. Соберите корпус шкафа (смотри рис.2):
-положите кромками вниз стенку боковую 1.1; перегородку 1.3 и соедините их между собой стенками горизонтальными 1.8; 1.9; 1.10 с помощью стяжек 02 и 013 (схема 3)
- присоедините к левой части корпуса стенки горизонтальные 1.5; 1.6; 1.7 и стенку боковую 1.2 с помощью стяжек 02 и 013 (схема 3)
- после сборки корпуса шкафа вставьте в стяжки эксцентриковые заглушки 015
5. Поставьте цоколь 1.15, установите на него корпус шкафа (рис.2), аккуратно приподнимая его за стенки боковые, и закрепите винтами-саморезами 09 (схема 5)
6. Устраните перекос шкафа, если он имеется вследствие неровности пола, подложив под ножки цоколя 1.15 прокладки из фанеры или древесины
7. Проверьте перекос корпуса шкафа рулеткой по диагонали и, если он имеется, устраните
8. Прикрепите стенки задние 1.4 гвоздями толевыми 06, используя в местах стыка шайбы 05 (схема 7)
9. Установите карниз 1.14 на корпус шкафа и закрепите его шурупами 012 (схема 6)
10. Установите штангу для одежды 1.17 (смотри рис.2)
11. Положите полки 1.13 на полкодержатели 04 (смотри рис.2)
12. Навести двери 1.11; 1.12; 1.18; надев корпуса петель 01 на ответные планки 08 и закрепите их с помощью винтов (смотри рис.3), затем отрегулируйте их положение (смотри рис.4)

Примечание: Если Вы хотите в боковом отделении шкафа поставить штангу 1.16, то Вам необходимо прикрепить к перегородкам 1.3 и стенке боковой 1.1 штангодержатели 03 шурупами 07. Далее собирайте корпус шкафа по инструкции не устанавливая полкодеожатели 04 и полки 1.13.

рис.2

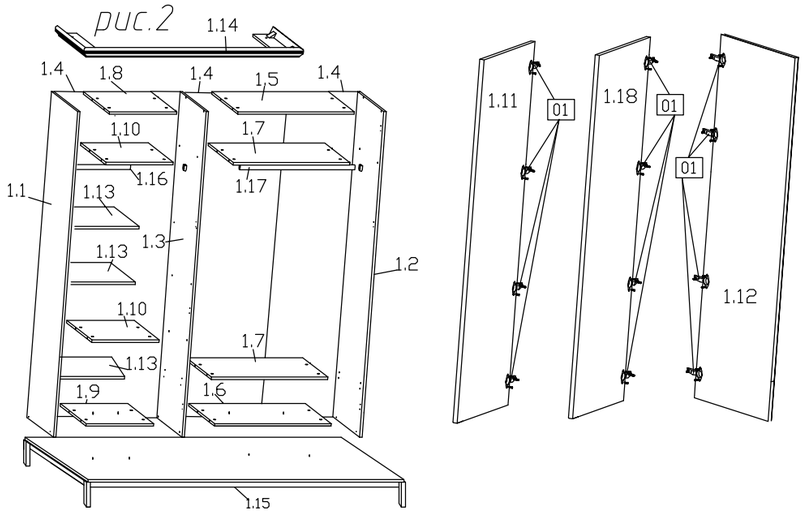

Обозн.	Наименование	Рисунок	Кол. шт.
01	Петля шарнирная		12
02	Стяжка эксцентриковая L=34		20
03	Штангодержатель		4
04	Полкодержатель		12
05	Шайба		15
06	Гвоздь толевый 2.0х20		120
07	Шуруп 4х16		32
08	Ответная планка		12
09	Винт-саморез L=38		4
010	Ключ-шестигранник		1
011	Винт 4х22		3
012	Шуруп 4х45		10
013	Стяжка со штоком		6
014	Ручка		3
015	Заглушка стяжки эксцентриковой		32

N	Наименование	Кол. шт.
1.1	Стенка боковая 2070х564х17	1
1.2	Стенка боковая 2070х564х17	1
1.3	Перегородка 2070х560х17	1
1.4	Стенка задняя 2066х483х3.2	3
1.5	Стенка гориз-ая 947х560х17	1
1.6	Стенка гориз-ая 947х560х17	1
1.7	Стенка гориз-ая 947х544х17	2
1.8	Стенка гориз-ая 465х560х17	1
1.9	Стенка гориз-ая 465х560х17	1
1.10	Стенка гориз-ая 465х544х17	2
1.11	Дверь 2064х478х17	1
1.12	Дверь 2064х478х17	1
1.13	Полка 463х544х17	3
1.14	Карниз (сборный)	1
1.15	Цоколь сборный	1
1.16	Штанга L=456	1
1.17	Штанга L=938	1
1.18	Дверь 2064х478х17	1

схема 1

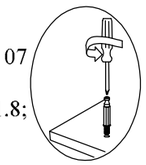

схема 2

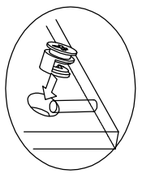

схема 3

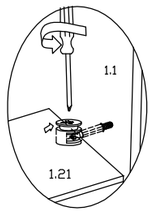

схема 4

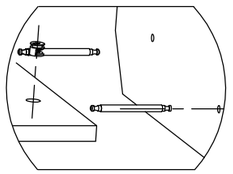

схема 5

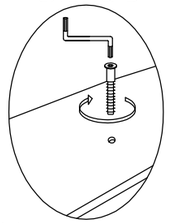

схема 6

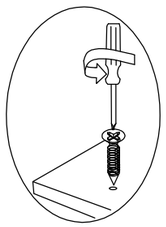

схема 7

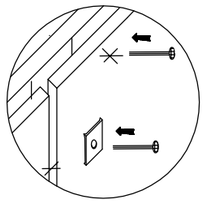

схема 9

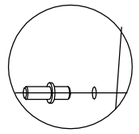

Схема установки фурнитуры

Стенка боковая 1.1

Перегородка 1.3

Стенка боковая 1.2

схема 8

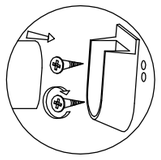

УСТАНОВКА ДВЕРИ(рис.3)

В соответствии с требуемой позицией двери по глубине теперь затягиваем винт (2)

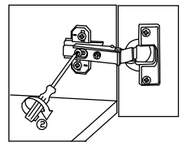

Боковая часть петли шлицем вводится под предворительно смонтированный винт ответной планки (1) и заталкивается назад.

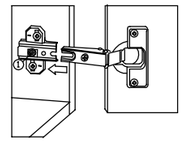

РЕГУЛИРОВКА ДВЕРИ(рис.4)

РЕГУЛИРОВКА ПО ГЛУБИНЕ

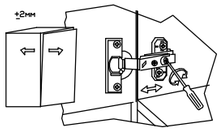

Ослабить крепежный винт и отрегулировать расстояние между дверью и боковиной шкафа. Затем снова затянуть крепежный винт.

РЕГУЛИРОВКА НАЛОЖЕНИЯ

Вращать винт вправо: наложение двери становится меньше (-)
Вращать винт влево: наложение двери становится больше (+)

РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ

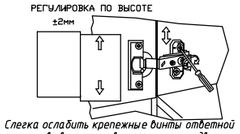

Слегка ослабить крепежные винты ответной планки, выверить по высоте позицию двери. Затем крепежные винты снова затянуть.

BELFAN
www.belfan.ru